

GL50

de	Gebrauchsanleitung
en	Instructions for use
fr	Mode d'emploi
it	Istruzioni per l'uso
nl	Gebruiksaanwijzing
da	Brugsanvisning
no	Bruksanvisning
sv	Bruksanvisning
fi	Käyttöohje
pt	Manual de instruções
es	Instrucciones de uso

el	Οδηγίες χρήσης
tr	Kullanma Kilavuzu
hu	Használati utasítás
pl	Instrukcja użytowania
bg	инструкция за начина на ползване
ru	Руководство по эксплуатации
ro	Instrucțiuni utilizare
uk	Інструкція з експлуатації
ar	دليل الاستخدام

Free 'e



BOSCH

de	Sicherheitshinweise2
	Gebrauchsanleitung32
en	Safety information3
	Instructions for use35
fr	Consignes de sécurité5
	Mode d'emploi38
it	Norme di sicurezza6
	Istruzioni per l'uso41
nl	Veiligheidsvoorschriften8
	Gebruiksaanwijzing44
da	Sikkerhedsanvisninger9
	Brugsanvisning47
no	Sikkerhetsanvisninger11
	Bruksanvisning49
sv	Säkerhetsanvisningar12
	Bruksanvisning52
fi	Turvaohjeet14
	Käyttöohje54
es	Consejos y advertencias de seguridad15
	Instrucciones de uso57
pt	Indicações de segurança16
	Manual de instruções60
el	Υποδειξεις ασφαλειας18
	Οδηγιες Χρήσης63
tr	Güvenlik bilgileri19
	Kullanma kılavuzu66
pl	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa21
	Instrukcja użytkowania68
hu	Biztonsági utmutató22
	Használati útmutás71
bg	Указания за безопасност24
	Инструкция за наична на ползване74
ru	Правила техники безопасности25
	Описание прибора77
ro	Instructiuni de siguranță27
	Instructiuni utilizare80
uk	Техніка безпеки28
	Секулаад пилососа82
31	إرشادات الأمان	ar
87	إرشادات الاستخدام	ar

Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren.
Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte
Gebrauchsanweisung mitgeben.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Staubsauger ist für den Gebrauch im Haushalt und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt. Den Staubsauger ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung verwenden. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.
Deshalb beachten Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Hinweise!
Der Staubsauger darf nur bedient werden mit:
■ Original-Ersatzteilen, -Zubehör oder -Sonderzubehör

Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, darf der Staubsauger nicht benutzt werden für:

- das Absaugen von Menschen oder Tieren.
- das Aufsaugen von:
 - Kleintierbewesen (z. B. Fliegen, Spinnen, ...).
 - gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen.
 - feuchten oder flüssigen Substanzen.
 - leicht entflammaren oder explosiven Stoffen und Gasen.
 - Asche, Ruß aus Kachelöfen und Zentral-Heizungsanlagen.
 - Tonerstaub aus Druckern und Kopierern

Sicherheitshinweise

Dieser Staubsauger entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Plastiktüten und Folien sind außer Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren und zu entsorgen.
=> Es besteht Erstickungsgefahr!

Sachgemäßer Gebrauch

- Staubsauger nur gemäß Typenschild anschließen und in Betrieb nehmen.
- Niemals ohne Filterbeutel bzw. Staubbehälter, Motorschutz- und Ausblasfilter saugen.
=> Gerät kann beschädigt werden!
- Vermeiden Sie das Saugen mit Düse und Rohr in Kopfnähe.
=> Es besteht Verletzungsgefahr!
- Beim Saugen auf Treppen muss das Gerät immer unterhalb des Benutzers stehen.
- Das Netzanschlusskabel und den Schlauch nicht zum Tragen / Transportieren des Staubsaugers benutzen.
- Wenn die Netzzuschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bei mehrstündigem Dauerbetrieb Netzzuschlusskabel vollständig ausziehen.
- Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker ziehen, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Das Netzzuschlusskabel nicht über scharfe Kanten ziehen und nicht einquetschen.
- Vor allen Arbeiten am Staubsauger Netzstecker ziehen.
- Beschädigten Staubsauger nicht in Betrieb nehmen. Beim Vorliegen einer Störung Netzstecker ziehen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und Ersatzteileaustausch am Staubsauger nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Staubsauger vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Hitzequellen schützen.
- Keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe auf die Filter (Filterbeutel, Motorschutzfilter, Ausblasfilter etc.) geben.
- Staubsauger ist für den Baustellenbetrieb nicht geeignet.
=> Einsaugen von Bauschutt kann zur Beschädigung des Gerätes führen.
- Gerät ausschalten, wenn nicht gesaugt wird.
- Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen, danach das Gerät einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

! Bitte beachten

- Die Netzsteckdose muss über eine Sicherung von mindestens 16A abgesichert sein.
Sollte die Sicherung beim Einschalten des Gerätes einmal ausgelöst werden, so kann dies daran liegen, dass gleichzeitig andere Elektrogeräte mit hohem Anschlusswert am gleichen Stromkreis angeschlossen sind.
Das Auslösen der Sicherung ist vermeidbar, indem Sie vor dem Einschalten des Gerätes die niedrigste Leistungsstufe einstellen und erst danach eine höhere Leistungsstufe wählen.

Hinweise zur Entsorgung

■ Verpackung

Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Sie besteht aus umweltfreundlichen Materialien und ist deshalb recycelbar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem »Grüner Punkt«.

■ Altgerät

Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Geben Sie deshalb Ihr ausgedientes Gerät bei Ihrem Händler bzw. einem Recyclingcenter zur Wiederverwertung ab. Aktuelle Entsorgungswege erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler oder Ihrer Gemeindeverwaltung.

■ Entsorgung Filter und Filterbeutel

Filter und Filterbeutel sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt. Sofern sie keine Substanzen enthalten, die für den Hausmüll verboten sind, können sie über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

en

Please keep this instruction manual. When passing the vacuum cleaner on to a third party, please also pass on this instruction manual.

Intended use

This vacuum cleaner is intended for domestic use and not for commercial use. Only use this vacuum cleaner in accordance with the instructions in this instruction manual. The manufacturer will not accept any responsibility for damage caused by improper use or incorrect operation.

Therefore, please note the following points.

The vacuum cleaner must only be operated with:

- Original replacement parts, accessories or special accessories

In order to prevent injuries and damage, the vacuum cleaner must not be used for:

- Vacuum-cleaning persons or animals
- Vacuuming up:
 - insects or spiders.
 - hazardous, sharp-edged, hot or glowing substances.
 - damp or liquid substances.
 - highly flammable or explosive substances and gases.
 - ash, soot from tiled stoves and central heating systems.
 - toner dust from printers and copiers.

Safety information

This vacuum cleaner complies with the recognised rules of technology and the relevant safety regulations.

- The appliance may be used by children over the age of 8 years and by persons with reduced physical, sensory or mental capacity or by persons with a lack of experience or knowledge if they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and the have understood the potential dangers of using the appliance.
- Children must never play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must never be carried out by children without supervision.
- Plastic bags and films must be kept out of the reach of children before disposal.
=> Risk of suffocation.

Proper use

- Only connect and use the vacuum cleaner in accordance with the specifications on the rating plate.
- Never vacuum without the dust bag or dust container, motor protection or exhaust filter.
=> This may damage the vacuum cleaner.
- Do not vacuum close to the head when using a nozzle and tube.
=> This could cause injury!
- When vacuuming stairs, the appliance must always be positioned below the user.
- Do not use the power cord or the hose to carry or transport the vacuum cleaner.
- For safety reasons, if this appliance's mains power cable becomes damaged, it must be replaced by the manufacturer, their after-sales service department or a similarlyqualified person.
- Fully extend the power cord when using the vacuum cleaner continuously for several hours.
- When disconnecting the appliance from the mains, pull on the plug itself to remove it; do not pull on the power cord.
- Do not pull the power cord over sharp edges or allow it to be-come trapped.
- Pull out the mains plug before carrying out any work on the vacuum cleaner.
- Do not operate the vacuum cleaner if it is damaged. Unplug the appliance from the mains if a fault is detected.
- For safety reasons, only authorised after-sales service personnel are permitted to carry out repairs and fit replacement parts to the vacuum cleaner.
- Protect the vacuum cleaner from the weather, moisture and sources of heat.
- Do not pour flammable substances or substances containing alcohol onto the filters (dust bag, motor protection filter, exhaust filter, etc.).
- The vacuum cleaner is not suitable for use on construction sites.
=> Vacuuming up building rubble could damage the appliance.
- Switch off the appliance when it is not in use.
- At the end of its life, the appliance should immediately be rendered unusable, then disposed of in an appropriate manner.

! Please note

The mains socket must be protected by at least a 16 amp circuit breaker.

If a circuit breaker is tripped when you switch on the vacuum cleaner, this may be because other electrical appliances which have a high current draw are connected to the same power circuit.

To prevent the circuit breaker from tripping, select the lowest power setting before switching the appliance on, and increase the power only once it is running.

Disposal information

■ Packaging

The packaging is designed to protect the vacuum cleaner from being damaged during transportation. It is made of environmentally friendly materials and can therefore be recycled. Dispose of packaging that is no longer required at an appropriate recycling point.

■ Old appliance

Old appliances still contain many valuable materials. Therefore, please take appliances that have reached the end of their service life to your retailer or recycling centre so that they can be recycled. For current disposal methods, please enquire at a retailer or your local council.

■ Disposal of filters and dust bags

Filters and dust bags are manufactured from environmentally friendly materials. Provided they do not contain substances that are not permitted in household waste, you can dispose of them with your normal household waste.

Conservez cette notice d'utilisation. Si vous remettez l'aspirateur à une tierce personne, veuillez-y joindre sa notice d'utilisation.

Utilisation conforme aux prescriptions et à l'emploi prévu

Cet aspirateur est destiné à une utilisation domestique et non professionnelle. Utilisez l'aspirateur exclusivement selon les indications figurant dans cette notice d'utilisation. Le fabricant n'est pas responsable d'éventuels dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou d'une manipulation incorrecte.

Veuillez donc respecter impérativement les consignes suivantes !

L'aspirateur doit être utilisé uniquement avec :

- des pièces de rechange ou accessoires d'origine

Pour éviter des blessures et des dommages, l'aspirateur ne doit pas être utilisé pour :

- aspirer sur des personnes ou des animaux.
- l'aspiration de :
 - petits organismes vivants (p.ex. mouches, araignées, ...).
 - substances nocives, coupantes, chaudes ou incandescentes.
 - substances humides ou liquides.
 - substances et gaz facilement inflammables ou explosifs.
 - cendres, suie des poêles et d'installations de chauffage central.
 - poussières de toner provenant d'imprimantes et de photocopieurs.

Consignes de sécurité

Cet aspirateur répond aux règles techniques reconnues et aux prescriptions de sécurité applicables.

- L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et / ou de connaissances s'ils sont sous surveillance ou ont été informés de la manipulation sûre de l'appareil et ont compris les dangers qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les sacs plastiques et les films doivent être conservés hors de la portée de jeunes enfants et être éliminés.
=> Il y a risque d'asphyxie !

Utilisation correcte

- Raccorder et mettre l'aspirateur en service uniquement selon les indications figurant sur la plaque signalétique.
- Ne jamais aspirer sans sac aspirateur ou bac à poussières, filtre de protection du moteur et filtre de sortie d'air.
=> L'appareil peut être endommagé !
- Eviter d'aspirer avec le suceur et le tube à proximité de la tête.
=> Il y a risque de blessures!
- Lors de l'aspiration sur des escaliers, l'appareil doit toujours se trouver plus bas que l'utilisateur.
- Ne pas utiliser le cordon électrique et le flexible pour porter transporter l'aspirateur.
- Lorsque le cordon électrique de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par les soins du fabricant ou de son SAV ou une personne disposant de qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
- En cas de fonctionnement continu de plusieurs heures, dérouler complètement le cordon électrique.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique mais sur la fiche, pour débrancher l'appareil de la prise.
- Ne pas tirer le cordon électrique à proximité d'arêtes coupantes et ne pas le coincer.
- Avant tous les travaux sur l'aspirateur, retirer la fiche de la prise.
- Ne pas mettre l'aspirateur en service s'il est défectueux. En cas de panne, retirer la fiche de la prise.
- Pour éviter tout risque de danger, seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des réparations et à remplacer des pièces sur l'aspirateur.
- Ne pas exposer l'aspirateur aux influences atmosphériques, à l'humidité ni aux sources de chaleur.
- Ne pas mettre des substances inflammables ou à base d'alcool sur les filtres (sac aspirateur, filtre de protection du moteur, filtre de sortie d'air etc.).
- L'aspirateur n'est pas approprié au travail de chantier.
=> L'aspiration de gravats risque d'endommager l'appareil.
- Eteignez l'appareil si vous ne l'utilisez pas.
- Rendre immédiatement inutilisables les appareils hors d'usage, ensuite mettre l'appareil au rebut de façon réglementaire.

! Important

La prise de secteur doit être protégée par un fusible d'au moins 16 A.

Si le disjoncteur se déclenche lors de la mise en marche de l'appareil, ceci peut être dû au fait que d'autres appareils électriques d'une puissance connectée élevée sont branchés en même temps sur le même circuit électrique.

Le déclenchement du disjoncteur peut être évité en réglant l'appareil sur la plus faible puissance avant de le mettre en marche et en le réglant ensuite sur une puissance supérieure.

Consignes pour la mise au rebut

■ Emballage

L'emballage protège l'aspirateur pendant le transport. Il est constitué de matériaux écologiques et est donc recyclable. Les matériaux d'emballage qui ne sont plus utilisés doivent être mis au rebut aux points collecteurs du système de recyclage « Point vert ».

■ Appareil usagé

Les appareils usagés contiennent souvent des matériaux précieux. Il faut donc apporter l'appareil usagé au revendeur ou à un centre de recyclage pour la revalorisation. Pour connaître les possibilités d'élimination actuelles, renseignez-vous auprès du revendeur ou de la mairie.

■ Elimination des filtres et des sacs

Les filtres et les sacs ont été fabriqués avec des matériaux compatibles avec l'environnement. Ils peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ordinaires, à condition qu'ils ne contiennent aucune substance prohibée.

it

Conservare le istruzioni per l'uso. In caso di cessione dell'aspirapolvere a terzi, si raccomanda di consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

Questo aspirapolvere è destinato esclusivamente all'utilizzo in ambito domestico e non è adatto all'uso industriale. Utilizzare l'aspirapolvere soltanto così come indicato dalle presenti istruzioni per l'uso. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni causati da un utilizzo non conforme o errato.

Si raccomanda pertanto di osservare scrupolosamente le seguenti avvertenze.

L'aspirapolvere può essere utilizzato esclusivamente con:

- parti di ricambio, accessori o accessori speciali originali

Al fine di evitare lesioni e/o danni, l'aspirapolvere non può essere utilizzato:

- su persone e/o animali.
- Non può altresì essere utilizzato per aspirare:
 - insetti (come mosche, ragni, ecc.)
 - sostanze nocive, oggetti affilati, materiali caldi o incandescenti
 - sostanze umide o liquide
 - sostanze e gas infiammabili o esplosivi
 - cenere, fuligine delle stufe di maiolica e degli impianti di riscaldamento centrali
 - polvere del toner di stampanti e fotocopiatrici.

Norme di sicurezza

Questo aspirapolvere è conforme alle disposizioni tecniche riconosciute e alle norme di sicurezza in vigore.

■ L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali nonché da persone prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza dello stesso se sorvegliate o istruite in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e consapevoli degli eventuali rischi derivanti da un utilizzo improprio.

■ I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza la supervisione di un adulto.
- Si raccomanda di tenere i sacchetti di plastica e la plastica da imballaggio fuori dalla portata dei bambini e di provvedere al loro smaltimento.
=> Pericolosi soffocamento!

Uso conforme

- Collegare e azionare l'aspirapolvere esclusivamente come indicato sulla targhetta.
- Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza sacchetto filtro o contenitore raccoglisporco, filtro di protezione del motore e filtro d'igiene.
=> L'apparecchio può danneggiarsi!
- Non tenere la spazzola e il tubo dell'aspirapolvere in prossimità della testa.
=> Pericolo di lesioni!
- Per la pulizia delle scale l'apparecchio deve trovarsi sempre più in basso rispetto a chi lo usa.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione e il tubo flessibile per spostare/trasportare l'aspirapolvere.
- Qualora il collegamento alla rete del presente apparecchio fosse danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o da un addetto qualificato al fine di evitare situazioni di pericolo.
- In caso di utilizzo dell'apparecchio per diverse ore estrarre completamente il cavo di alimentazione.
- Per scollare l'apparecchio dalla corrente elettrica, non tirare il cavo, bensì estrarre la spina.
- Non fare passare il cavo di alimentazione su spigoli vivi e non schiacciarlo.
- Prima di qualsiasi intervento sull'aspirapolvere, estrarre la spina.
- Non utilizzare l'aspirapolvere se danneggiato. In caso di anomalia, estrarre la spina dalla presa.
- Per evitare eventuali lesioni, le riparazioni e le sostituzioni dei componenti dell'aspirapolvere devono essere effettuate esclusivamente dal servizio di assistenza tecnica autorizzato.
- Proteggere l'aspirapolvere dalle intemperie, dall'umidità e dalle sorgenti di calore.
- Non collocare mai sul filtro (sacchetto filtro, filtro di protezione del motore, filtro d'igiene, ecc.) sostanze infiammabili o contenenti alcol.
- L'aspirapolvere non è adatto all'uso nei cantieri.
=> L'aspirazione di macerie può causare il danneggiamento dell'apparecchio.
- Spegnere l'apparecchio se non si desidera utilizzarlo.
- Gli apparecchi dismessi devono essere resi immediatamente inutilizzabili, per essere poi smaltiti in conformità alle normative vigenti in materia.

! Attenzione!

La presa di corrente deve essere protetta attraverso un dispositivo salvavita di almeno 16 A. Se quando si attiva l'apparecchio scatta il dispositivo salvavita, la causa può essere dovuta al fatto che sono stati collegati contemporaneamente allo stesso circuito altri apparecchi a elevato consumo energetico. Per evitare di far scattare il dispositivo salvavita, prima di accendere l'apparecchio selezionare il livello di potenza più basso e solo in un secondo momento selezionare un livello di potenza maggiore.

Avvertenze per lo smaltimento

■ Imballaggio

L'imballaggio protegge l'aspirapolvere contro eventuali danni durante il trasporto. È costituito da materiali non inquinanti e può pertanto essere riciclato. Provvedere allo smaltimento dei materiali di imballaggio non più necessari rivolgendosi ai centri di raccolta per il sistema di riciclaggio "Punto verde".

■ Apparecchio dismesso

Gli apparecchi dismessi contengono ancora molteplici materiali preziosi. Si consiglia pertanto di restituire l'apparecchio dismesso al proprio rivenditore o a un centro di riciclaggio. Per informazioni sulle modalità del riciclaggio, rivolgersi al proprio rivenditore o all'amministrazione comunale della propria città.

■ Smaltimento del filtro e del sacchetto filtro

Il filtro e il sacchetto filtro sono costituiti da materiali non inquinanti. A condizione che non contengono alcuna sostanza dannosa, possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden de gebruiksaanwijzing erbij voegen.

Gebruik volgens de voorschriften

Deze stofzuiger is alleen voor huishoudelijk en niet voor zakelijk gebruik bestemd. De stofzuiger uitsluitend gebruiken zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat wanneer het apparaat niet volgens de voorschriften of op een verkeerde manier wordt gebruikt.

Volg daarom beslist de volgende aanwijzingen op! De stofzuiger mag alleen maar worden gebruikt met:

- originele onderdelen, -toebehoren of -extra toebeho- ren

Om letsel en schade te voorkomen mag de stofzuiger niet worden gebruikt voor:

- het schoonzuigen van mensen of dieren.
- het opzuigen van:
 - insecten (bijv. vliegen, spinnen, ...).
 - substanties die schadelijk voor de gezondheid, heet of gloeiende zijn, of scherpe randen hebben.
 - vochtige of vloeibare stoffen.
 - licht ontvlambare of explosive stoffen en gassen.
 - as, roet uit haarden en centrale verwarmingsinstal- laties.
 - tonerstof van printers en kopieerapparaten.

Veiligheidsvoorschriften

Deze stofzuiger voldoet aan de erkende regels van de techniek en de betreffende veiligheidsbepalingen.

■ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan of met het oog op een veilig gebruik volledig over de bediening van het apparaat zijn geïnformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voorvloeien.

■ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

■ Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen als zij niet onder toezicht staan.

- Plastic zakken en folie dienen buiten bereik van kinderen te worden bewaard en afgevoerd.
=> Er bestaat gevaar voor verstikking!

Juist gebruik

- De stofzuiger alleen volgens het typeplaatje aanslu- ten en in gebruik nemen.
- Noot zuigen zonder filterzak of stofreservoir, motor- beveiligings- en uitblaasfilter.
=> Het apparaat kan beschadigd raken!
- Vermijd het zuigen met mondstuk en buis in de buurt van uw hoofd
=> Er bestaat gevaar voor letsel!
- Bij het zuigen op trappen moet het toestel altijd onder de gebruiker staan.
- Het elektriciteitssnoer en de slang niet gebruiken om de stofzuiger te dragen / transporteren.
- Raakt de voedingskabel van dit apparaat beschadigd, dan dient deze door de fabrikant, zijn service-dienst of iemand met de juiste kwalificaties te wor- den vervangen, ter voorkoming van gevaarlijke situ- aties.
- Bij continu gebruik gedurende vele uren het elektrici- teitssnoer volledig uittrekken.
- Niet aan het elektriciteitssnoer maar aan de stekker trekken om het apparaat van het net te koppelen.
- Het elektriciteitssnoer niet over scherpe kanten trek- ken en niet bekneld laten raken.
- Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger de stek- ker uit het stopcontact halen.
- De stofzuiger niet in gebruik nemen wanneer hij beschadigd is. In het geval zich een storing voordoet de stekker uit het stopcontact halen.
- Om risico's te voorkomen mogen reparaties aan de stofzuiger en de vervanging van onderdelen alleen worden uitgevoerd door onze klantenservice.
- De stofzuiger beschermen tegen weersinvloeden, vocht en hittebronnen.
- Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhou- dende stoffen op de filters (filterzak, motorbeveili- gingsfilter, uitblaasfilter, etc.) terechtkomen.
- De stofzuiger is niet geschikt voor gebruik op bouw- plaatsen.
=> Opzuigen van bouwpuin kan leiden tot beschadiging van het toestel.
- Het toestel uitschakelen wanneer het niet wordt gebruikt.
- Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken, het toestel daarna op een verantwoorde wijze afvoeren.

! Let op

Als de zekering in de meterkast bij het inschakelen van het toestel wordt geactiveerd, dan kan dit worden veroorzaakt doordat er tegelijkertijd meerdere elektrische apparaten met hoge aansluitwaarde op hetzelfde stroomcircuit zijn aangesloten.

De zekering wordt onvermijdelijk geactiveerd wanneer u alvorens het toestel aan te zetten de laagste stand instelt en pas daarna een hogere stand kiest.

Instructies voor recycling

■ Verpakking

De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Deze bestaat uit milieuvriendelijk materiaal en is daarom recyclebaar. Breng verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig heeft naar een verzamelpaats voor de verwerking van afval.

■ Oude toestellen

Oude apparaten bevatten vaak nog waardevol materiaal. Geef daarom uw oude toestel voor hergebruik af aan uw handelaar of een recyclecentrum. Informatie over actuele methoden van afvalverwijdering kunt u krijgen bij uw handelaar of uw gemeente.

■ Afvoer van filters en filterzakken

Filter en filterzak zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen. Voor zover deze geen stoffen bevatten die niet toegestaan zijn als huisvuil, kunnen ze via het normale huisvuil worden afgevoerd.

da

Opbevar brugsanvisningen. Sørg for, at brugsanvisningen medfølger, hvis De giver støvsugeren videre til andre.

Anvendelse iht. formål

Denne støvsuger er kun beregnet til brug i private husholdninger og ikke til erhvervsmæssig anvendelse. Støvsugeren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med angivelserne i denne brugsanvisning. Producenten hæfter ikke for evt. skader, der er opstået som følge af ukorrekt anvendelse eller forkert betjening.

Overhold derfor altid nedenstående anvisninger!

Støvsugeren må kun bruges med:

■ Originale reservedele, -tilbehør eller -ekstra tilbehør

For at undgå tilskadekomst og beskadigelser må støvsugeren ikke benyttes til:

- Støvsugning af mennesker eller dyr.
- Opsugning af:
 - smølve (f.eks. fluer, edderkopper, ...).
 - sundhedstfarlige, skarpkantede, varme eller glødende substanser.
 - fugtige eller flydende substanser.
 - letantændelige eller eksplorative stoffer eller gasser.
 - aske, sod fra kakkelovne eller centralvarmeanlæg.
 - tonerstøv fra printere eller kopimaskiner.

Sikkerhedsanvisninger

Denne støvsuger opfylder de anerkendte tekniske standarder og de relevante sikkerhedsanvisninger.

■ Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og derover, samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner og / eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigt eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

■ Børn må ikke bruge apparatet som legetøj.

■ Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, uden at de er under opsigt.

■ Plastikposer og folie må ikke være tilgængelige for småbørn, hverken ved opbevaring og kassering
=> Der er fare for kvælning!

Korrekt anvendelse

- Støvsugeren må kun tilsluttes og anvendes iht. typeskiltet.
- Støvsug aldrig uden filterpose hhv. støvbeholder, motorbeskyttelses- og udblæsningsfilter.
=> apparatet kan blive beskadiget!
- Undgå at støvsuge med mundstykke eller rør i nærheden af hovedet.
=> Der er fare for tilskadekomst!
- Ved støvsugning af trapper, skal apparatet altid være placeret lavere end brugerne.
- Benyt ikke netledningen eller slangen til at bære / transportere støvsugeren med.
- Hvis dette apparats netkabel er blevet beskadiget, skal det skiftes ud af producenten, af dennes serviceværksted eller af en tilsvarende faguddannet person, så der ikke kan opstå fare.
- Når støvsugeren anvendes flere timer i træk, skal netledningen trækkes helt ud.
- Træk ikke i tilslutningsledningen, men kun i selve stikket, når ledningen trækkes ud af kontakten.
- Undlad at trække netledningen hen over skarpe kanter, og sør for, at den ikke kommer i klemme.
- Træk altid netstikket ud af kontakten, inden der foretages nogen form for arbejde på støvsugeren.
- Støvsugeren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget. Træk netstikket ud af kontakten i tilfælde af en funktionsfejl ved apparatet.
- For at der ikke skal opstå fare, må reparationer af støvsugeren og udskiftning af reservedele kun udføres af et autoriseret serviceværksted.
- Støvsugeren skal beskyttes mod fugt, vejr og vind samt påvirkning fra varmekilder.
- Hæld ikke brændbare eller alkoholholdige substanser på filtrene (filterpose, motorbeskyttelsesfilter, udblæsningsfilter etc.).
- Støvsugeren er ikke beregnet til anvendelse på byggepladser.
=> Opsugning af byggeaffald kan beskadige apparatet.
- Sluk for apparatet, når der ikke støvsuges.
- Et kasseret apparat skal gøres ubrugeligt med det samme og herefter bortskaffes efter forskrifterne.

! Bemærk!

Hvis sikringen springer, når støvsugeren tændes, kan årsagen til dette være, at der er tilsluttet flere elapparater med stort effektforbrug samtidig i den samme strømkreds.

For at undgå at sikringen udløses, skal støvsugeren indstilles til det laveste effekttrin, inden der tændes for den, og først derefter skal der vælges et højere effekttrin.

Anvisninger om bortskaffelse

■ Emballage

Emballagen beskytter støvsugeren mod beskadigelse under transport. Den består af miljøvenlige materialer og kan derfor genbruges. Emballage, der ikke skal anvendes mere, bør bortskaffes på genbrugsstationer eller lignende.

■ Kasserede støvsugere

Kasserede apparater indeholder materialer, der kan genbruges. Aflever derfor kasserede støvsugere hos forhandleren eller i et genbrugscenter. Der kan indhentes oplysninger om gældende bortskaffelsesregler hos forhandleren eller på kommunen.

■ Bortskaffelse af filtre og filterposer

Filtre og filterposer er fremstillet af miljøvenlige materialer. Hvis de ikke indeholder substanser, som ikke må lægges i normalt husholdningsaffald, kan de bortskaffes som normalt husholdningsaffald.

QUEMAGISTRATEUR.COM

Ta godt vare på bruksanvisningen. Bruksanvisningen må følge med når støvsugeren skifter eier.

Tiltenkt bruk

Støvsugeren er kun beregnet for bruk i husholdninger og ikke til nærings- og industriformål. Støvsugeren må bare brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen. Produsenten tar ikke ansvar for eventuelle skader som skyldes ikke-forskriftsmessig bruk eller ukyndig betjening.

Les derfor nøye igjennom instruksjonene nedenfor!

Støvsugeren må bare brukes med:

- Originale reservedeler, tilbehør eller spesialtilbehør

For at det ikke skal oppstå skader på personer eller gjenstander, må støvsugeren ikke brukes til:

- støvsuging av mennesker eller dyr.

■ oppsuging av:

- smådyr (fluer, edderkopper osv.).
- helsefarlige, skarpe, varme eller glødende substanser.
- fuktige eller flytende substanser.
- lettantennelige eller eksplasive stoffer og gasser.
- aske og sot fra vedovner eller sentralvarmeanlegg.
- tonerstøv fra skrivere eller kopimaskiner.

Sikkerhetsanvisninger

Denne støvsugeren er laget i henhold til anerkjente tekniske prinsipper og gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

■ Apparatet skal bare brukes av barn over åtte år og personer med redsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og/eller kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått tilstrekkelig opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått hvilke farer som kan oppstå.

- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Plastposer og folie skal oppbevares eller kastes utenfor barns rekkevidde.
=> Fare for kvelning!

Forskriftsmessig bruk

- Støvsugeren skal bare kobles til og brukes i henhold til typeskiltet.
- Sug aldri opp noe uten filterpose eller støvbeholder, motorbeskyttelses- og utblåsningsfilter.
=> Apparatet kan bli ødelagt!
- Unngå støvsuging i nærheten av hodet.
=> Fare for personskader!
- Ved støvsuging av trapper må apparatet alltid stå lavere enn brukeren.
- Ikke bruk strømledningen og slangen til å bære/transportere støvsugeren i.
- Dersom det oppstår skader på strømledningen til apparatet, må den erstattes av produsenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person slik at farlige situasjoner unngås.
- Når apparatet tas ut av bruk i flere timer, skal strømledningen tas ut av støpselet.
- Trekk ikke i ledningen, men støpselet når du skal ta ledningen ut av stikkontakten.
- Ikke trekk strømledningen over skarpe kanter og ikke klem den fast.
- Trekk alltid ut støpselet før arbeid på støvsugeren.
- Ikke bruk støvsugeren dersom den har fått skader. Hvis det oppstår feil, må du trekke ut støpselet.
- Reparasjon av støvsugeren og utskifting av reserve dele skal bare utføres av autorisert kundeservice. Dette for å unngå skader.
- Beskytt støvsugeren mot vær og vind, fuktighet og værmekilder.
- Unngå å få brennbare eller alkoholholdige stoffer på filteret (filterpose, motorfilter, utblåsningsfilter etc.).
- Støvsugeren eigner seg ikke til bruk på byggeplasser.
=> Oppsuging av byggematerialer kan føre til skader på apparatet.
- Slå av apparatet når du ikke støvsuger.
- Utslitte apparater skal straks gjøres ubruklig for deretter å leveres til gjenvinningsordning.

! Obs!

Hvis sikringen løses ut når du slår på maskinen, kan det skyldes at andre elektroniske apparater med høy effekt er tilkoblet samme kurs.

Du kan unngå å utløse sikringen ved at du setter apparatet på laveste effektnivå før du slår det på. Velg så et høyere effektnivå når apparatet er slått på.

Informasjon om kassering

sv

■ Emballasje

Emballasjen beskytter støvsugeren mot skader under transport. Den består av miljøvennlige materialer og kan derfor gjenvinnes. Kast emballasje du ikke har bruk for, på en miljøstasjon.

■ Gammelt apparat

Gamle apparater inneholder mange materialer som fortsatt kan brukes. Lever derfor det gamle apparatet til forhandleren eller til miljøstasjon for gjenvinning. Du kan få informasjon om mulige måter å kassere apparatet på hos forhandleren eller kommunale myndigheter.

■ Kassering av filter og filterpose

Filteret og filterposen er fremstilt av miljøvennlige materialer. Hvis de ikke inneholder stoffer som er forbudt å kaste i husholdningsavfallet, kan de kastes i husholdningsavfallet.

Spara bruksanvisningen. Se till så att bruksanvisningen medföljer dammsugaren vid ågarbyte.

Avsedd användning

Dammsugaren är bara avsedd för hemmabruk, inte för kommersiellt bruk. Dammsugaren är bara avsedd för användning enligt anvisningarna i bruksanvisningen. Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av ej avsedd eller felaktig användning.

Följande anvisningar ska därför ovillkorligen följas!

Dammsugaren är bara avsedd för användning med:

■ Originalreservdelar, -tillbehör eller -specialtillbehör

Undvik person- och sakkador, använd inte dammsugaren:

- för att dammsuga av människor och djur.
- för att dammsuga av:
 - småkryp (t.ex. flugor, spindlar, ...).
 - hälsosyrliga, tassa, heta eller glödande ämnen.
 - fukiga eller flytande ämnen.
 - lätta attändliga eller explosiva ämnen och gaser.
 - aska, sot från kakelugnar och pannor.
 - tonerdamm från skrivare och kopiatorer.

Säkerhetsanvisningar

Dammsugaren motsvarar nuvarande tekniknivå och uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter.

- Barn under 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper får bara använda enheten under överinseende av någon eller om de får lära sig hur man använder enheten säkert och vilka risker som finns.
- Låt inte barn leka med enheten.
- Barn får bara göra rengöring och skötsel under uppsikt.
- Plastpåsar och plastfolie ska hållas utom räckhåll för barn.
=> Kvävningsrisk föreligger!

Avsedd användning

- Anslut och använd bara dammsugaren enligt märkskylten.
- Dammsug aldrig utan dammsugarpåse resp. -behållare, motorskydds- och utblåsfILTER.
=> Dammsugaren kan skadas!
- Dammsug aldrig med munstycke eller rör i närheten av huvudet.
=> Olycksrisk!
- Dammsuger du trappor, så ska enheten alltid stå nedanför användaren.
- Använd inte sladden för att bära/transportera dammsugaren.
- Är sladden till enheten skadad, så är det bara tillverkaren, service eller behörig elektriker som får byta ut den, allt för att undvika skador.
- Dra ut sladden helt vid kontinuerlig användning i flera timmar.
- Dra i kontakten, inte i sladden, när du tar ur elanslutningen till dammsugaren.
- Dra inte sladden över vassa kanter och se till så att den inte blir fastklämdb.
- Slå alltid av och dra ur kontaktens före arbeten på dammsugaren.
- Använd inte dammsugaren om den är trasig. Dra ut kontaktens ur uttaget om dammsugaren är trasig.
- Det är bara auktoriserad serviceverkstad som får göra {EXTERNAL}reparationer och byta reservdelar på dammsugaren, allt för att undvika risker i användningen.
- Skydda dammsugaren från påverkan av väder, fukt och värme.
- Använd aldrig brännbara eller alkoholhaltiga ämnen på filtren (dammsugarpåse, motorskydds- utblåsfiltter etc).
- Dammsugaren är inte avsedd för användning på byggarbetsplatser.
=> Uppsigning av byggmaterial kan skada enheten.
- Slå av enheten när du inte dammsuger.
- Gör uttjänta enheter obrukbara direkt, släng dem sedan i återvinningen.

! Observera!

Går säkringen när du startar dammsugaren, kan det bero på att du har anslutit elprodukter med hög effekt anslutna samtidigt till samma avsäkring (propp).
Ställ in enheten på lägsta effektläget innan du slår på och öka sedan effekt, så går inte säkringen.

Avfallshantering

■ Förpackningen

Förpackningen skyddar dammsugaren från skador vid transporten. Förpackningen är gjord av miljövänliga material och går att återvinna. Släng förpackningsmaterial du inte längre behöver i återvinningen.

■ Utjänt enhet

Uttjänta enheter innehåller ofta värdefulla material. Lämna därför in din uttjänta dammsugare till din återförsäljare resp. släng den i återvinningen. Information om återvinning får du hos din återförsäljare eller kommun.

■ Kassering av filter och dammpåse

Filter och dammpåse är tillverkade i miljövänliga material. Om de inte innehåller några förbjudna ämnen kan de kastas i hushållssoporna.

Säilytä käyttöohjeet. Jos annat pölynimurin kolmannelle osapuolelle, liitä käyttöohjeet mukaan.

Määräystenmukainen käyttö

Tämä pölynimuri on tarkoitettu kotikäyttöön. Käytä pölynimuria vain tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeden mukaan. Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat ohjeidenvastaisesta käytöstä tai väärästä hoidosta.

Noudata ehdottomasti seuraavia ohjeita!

Pölynimurin käyttö on sallittu ainoastaan:

- alkuperäisten varaosien, tarvikkeiden tai lisävarusteiden kanssa

Vahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi pölynimuria ei saa käyttää:

- ihmisten tai eläinten imurointiin.
- sillä ei saa imuroida:
 - pieneliötä (esim. kärpäsiä, hämähäkkejä, ...).
 - terveydelle vaarallisia, teräviä, kuumia tai hehkuvia aineita.
 - kosteita tai nestemäisiä aineita.
 - helposti sytytviä tai räjähtäviä aineita ja kaasuja.
 - tuhkaa tai nokea kaakeliuuneista ja keskuslämmityslaitteistoista.
 - mustepölyä tulostimista ja kopikoneista.

Turvaohjeet

Tämä pölynimuri vastaa teknillisen hyväksyttyjä sääntöjä ja asianmukaisia turvamääryksiä.

- Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu kokemus ja/tai tieto laitteen käytöstä, valvonnan alaisina tai kun heitä on opastettu laitteen käytössä ja he ovat ymmärtäneet laiteen käytön vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huolata laitetta ilman valvontaa.
- Muovipussit ja foliot on pidettävä poissa pienten lasten ulottuvilta ja ne on hävitettävä.=> Tukehumisvaara!

Asianmukainen käyttö

- Liitä pölynimuri sähköverkkoon ja ota se käyttöön vain tyypikilvessä olevien tietojen mukaan.

- Älä käytä pölynimuria koskaan ilman pölypussia tai pölysäiliötä, moottorinsuoja suodatinta ja poistolman suodatinta. => Laite voi vahingoittua!
- Vältä suulakkeella ja putkella imurointia henkilön pään lähellä. => Loukkaantumisvaara!
- Kun imuroit portaita, laitteen on oltava aina käytäjän alapuolella.
- Älä käytä verkkolitäntäjohtoa ja letkua pölynimurin kantamiseen/siirtämiseen.
- Jos laitteen verkkovirtajohto on vaurioitunut, sen saa varatilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistajan tai valmistajan huoltopalvelun edustaja tai muu vastaan ammattipätevyyden omaava henkilö.
- Vedä verkkolitäntäjohto kokonaan ulos useampia tunteja kestään keskeytymättömän käytön aikana.
- Irrota laite sähköverkosta vetämällä pistoke irti pistorasiasta, älä vedä johdosta.
- Älä vedä verkkolitäntäjohtoa terävien reunojen yli älkä jätä sitä puristuksin.
- Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kuin huollat pölynimuria.
- Älä käytä viallista imuria. Häiriön ilmentyessä irrota verkkopistoke.
- Vaaratilanteiden välttämiseksi pölynimurin korjaaminen ja varaosien vaihto on sallittu ainoastaan vallutetulle huoltopalvelulle.
- Suoja imuria sääolosuhteilta, kosteudelta ja lämmönaiheilta.
- Älä laita palavia tai alkoholipitoisia aineita suodattimiin (pölypussi, moottorinsuojasuodatin, poistolman suodatin jne.).
- Pölynimuri ei sovella rakennustyömaakäytöön.
=> Rakennusjätteiden imurointi voi vaurioittaa laitetta.
- Kytke laite pois päältä, kun et imuroi.
- Käytöstä poistetut laitteet tulee tehdä heti käytökelvottomaksi ja hävittää määräysten mukaisesti.

! Huomio

Jos sulake palaa kytkiessäsi laitteen päälle, se voi johtua siitä, että samaan virtapiiriin on liitetty muita sähkölaitteita samanaikaisesti. Sulakkeen palaminen voidaan estää säätmällä laite pienimmällä teholle ennen käynnistämistä ja valitsemallla vasta sitten suurempi tehoalue.

Ohjeita hävittämisestä

- **Pakaus**
Pakaus suojaa pölynimuria vaurioilta kuljetuksen aikana. Se on ympäristöystävällistä materiaalia ja se voidaan kierrätä. Vie tarpeettomat pakausmateriaalit asiaankuuluvaan kierrätyspisteeeseen.
- **Käytöstä poistettu laite**
Käytetyt laitteet sisältävät monia arvokkaita materiaaleja. Vie käytöstä poistettu laitteesi kierrätystä varten alan liikkeeseen tai kierrätyskeskukseen. Lisätietoja jätehuoltoikysymyksissä saat kaupialtaasi tai kunnastasi.
- **Suodattimien ja pölypussien hävittäminen**
Suodattimet ja pölypussit ovat ympäristöystävällistä materiaalia. Sikäli kuin ne eivät sisällä mitään talousjätteeksi soveltuvalta, ne voi hävittää normaalilla kotitalousjätteen mukana.

Conservar las instrucciones de uso. En caso de entregar el aspirador a una tercera persona, adjuntar las instrucciones de uso.

Uso de acuerdo con las especificaciones

Este aspirador está indicado para el uso doméstico y no para aplicaciones industriales. Usar el aspirador exclusivamente de acuerdo con las indicaciones descritas en estas instrucciones de uso. El fabricante no se hace responsable de los posibles daños causados por un uso indebido o inapropiado del aparato.

Por consiguiente es imprescindible observar los siguientes consejos y advertencias.

El aspirador deberá usarse sólo con:

- Piezas de repuesto, accesorios o accesorios especiales originales

Para evitar daños y lesiones, no usar el aspirador en los siguientes casos:

■ aspiración de personas o animales.

■ aspirar:

- Insectos (p. ej., moscas, arañas...).
- sustancias tóxicas, objetos afilados, calientes o incandescentes,
- sustancias húmedas o líquidas,
- materiales o gases inflamables o explosivos,
- ceniza, hollín de estufas cerámicas e instalaciones de calefacción central,
- polvo de tóner de impresoras y fotocopiadoras.

Consejos y advertencias de seguridad

Este aspirador cumple las reglas reconocidas de la técnica y las correspondientes normas y disposiciones de seguridad.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas que presenten limitaciones de las facultades físicas, sensoriales o psíquicas o que carezcan de la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre que sean supervisados por otra persona o que se les haya enseñado a utilizar la herramienta de forma segura y hayan comprendido los peligros que supone.
- Los niños no deben jugar con el aparato.

- Las tareas de limpieza y mantenimiento que correspondan al usuario no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
- Mantener las láminas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
=> ¡Peligro de asfixia!

Uso adecuado

- La conexión y puesta en funcionamiento del aspirador debe efectuarse de acuerdo con las indicaciones de la placa de características.
- No aspirar nunca sin la bolsa filtrante, el depósito de polvo, el filtro protector del motor o el filtro de salida.
=> ¡El aparato puede estropearse!
- No acercar las boquillas y los tubos a la cabeza cuando se esté aspirando.
=> ¡Peligro de lesiones!
- Para aspirar escaleras, el aparato tiene que quedar siempre por debajo del usuario.
- No usar el cable de alimentación de red ni el tubo flexible para llevar/transportar el aspirador.
- Si el cable de conexión a la red está dañado, para evitar riesgos lo debe sustituir el fabricante o su Servicio de Asistencia Técnica u otra persona igualmente cualificada.
- Extraer completamente el cable de alimentación de red si el aparato está funcionando durante varias horas.
- No tirar del cable para desenchufar el aparato de la red, sino de la clavija del enchufe.
- No colocar el cable de alimentación encima de bordes afilados ni aplastarlo.
- Extraer el enchufe antes de realizar cualquier trabajo en el aspirador.
- No poner en marcha el aspirador si presenta algún desperfecto. Extraer el enchufe en caso de avería.
- Para evitar riesgos, las reparaciones y el cambio de piezas del aspirador sólo deben ser llevados a cabo por el servicio de asistencia técnica autorizado.
- Proteger el aspirador de las inclemencias del tiempo, la humedad y fuentes de calor.
- No utilizar productos inflamables o que contengan alcohol en los filtros (bolsas filtrantes, filtro protector del motor, filtro de salida, etc.).
- El aspirador no ha sido diseñado para su empleo en obras.
=> La aspiración de escombros puede provocar daños en el aparato.
- Desconectar el aparato cuando no se use.
- Inutilizar inmediatamente los aparatos usados para poder eliminarlos según la normativa.

! Observaciones

El enchufe de red debe estar protegido mediante un fusible de 16 A como mínimo.

Si el fusible se activa al conectar el aparato, puede deberse a que hay otros aparatos conectados con un valor de conexión alto en el mismo circuito eléctrico. La activación del fusible se puede evitar ajustando el nivel más bajo de potencia antes de conectar el aparato, y aumentándolo luego.

Indicaciones para eliminar el material de embalaje

■ Embalaje

El embalaje protege el aspirador de posibles desperfectos durante el transporte. Está compuesto por materiales no contaminantes y, por tanto, se pueden reciclar. Entregar los materiales del embalaje que ya no se necesiten en los centros de recogida para el sistema de reciclaje "punto verde".

■ Aparatos usados

Los aparatos usados contienen aún muchos materiales aprovechables. Por este motivo, entregar los aparatos usados en el comercio habitual o en el centro de reciclaje para su reaprovechamiento. Consultar las alternativas vigentes para la eliminación de residuos a su distribuidor o en el ayuntamiento de su municipio.

■ Eliminación de filtros y bolsas filtrantes

Los filtros y las bolsas filtrantes están fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente. Pueden eliminarse de forma normal, siempre y cuando no contengan ninguna sustancia que no pueda desecharse con la basura doméstica.

pt

Por favor, guarde o manual de instruções e junte-o ao aspirador sempre que o entregar a terceiros.

Uso a que se destina

Este aspirador destina-se exclusivamente a uso doméstico, não devendo ser utilizado para fins industriais. Utilize o aspirador apenas de acordo com as instruções do presente manual. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por uma utilização indevida ou erros de manuseamento.

Por isso, tenha em atenção as seguintes recomendações!

O aspirador só pode ser utilizado com:

- peças de substituição e acessórios ou acessórios especiais originais

Para evitar ferimentos e danos, o aspirador não deve ser utilizado para:

- limpar pessoas ou animais.
- aspirar:
 - pequenos animais (por ex., moscas, aranhas, ...).
 - substâncias nocivas para a saúde, objectos pontiagudos, substâncias quentes ou incandescentes.
 - substâncias húmidas ou líquidas.
 - substâncias e gases facilmente inflamáveis ou explosivos.
 - cinzas, fuligem de lareiras e de instalações de aquecimento central.
 - pó de toner de impressão e cópia.

Indicações de segurança

Este aspirador está em conformidade com as regras técnicas reconhecidas e cumpre as instruções de segurança aplicáveis.

- Este aparelho não pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não disponham de experiência suficiente, excepto sob vigilância ou sob instruções específicas de utilização segura do aparelho, e desde que entendam os perigos resultantes da mesma.
- Não deixe que crianças brinquem com o aparelho.
- Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem vigilância.

- Sacos de plástico e películas devem ser mantidos fora do alcance das crianças e eliminados.
=> Existe perigo de asfixia!

Utilização correta

- Ligue o aspirador e coloque-o em funcionamento apenas de acordo com a placa de características.
- Nunca aspire sem o saco do filtro ou o recipiente para o pó, nem sem o filtro de proteção do motor- e o filtro de exaustão.
=> O aparelho pode ser danificado!
- Evite aspirar com o bocal ou com o tubo em zonas próximas da cabeça.
=> Corre o perigo de se ferir!
- Aquando da aspiração em escadas, o aparelho tem de ficar sempre mais baixo em relação ao utilizador.
- Não utilize o cabo de alimentação e o tubo flexível para pegar no aspirador ou para o transportar.
- Quando o cabo de ligação à rede deste aparelho é danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo serviço de assistência técnica deste ou por uma pessoa analogamente qualificada, para evitar perigos.
- Se for utilizar o aspirador ininterruptamente durante várias horas, puxe o cabo de alimentação totalmente para fora.
- Para desligar o aspirador da corrente, não puxe pelo cabo de alimentação, mas sim pela ficha.
- Não deverá entalar o cabo de alimentação nem passá-lo sobre arestas vivas.
- Antes de efectuar quaisquer trabalhos no aspirador, desligue sempre a ficha da tomada.
- Se o aspirador estiver danificado, não o coloque em funcionamento. Em caso de anomalia, desligue a ficha da tomada.
- Para evitar a ocorrência de danos, as reparações e a substituição de peças no aspirador só podem ser efectuadas pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- Proteja o aspirador de intempéries e mantenha-o afastado de fontes de humidade e de calor.
- Não aplicar substâncias inflamáveis ou com álcool nos filtros (sacos de filtro, filtros de protecção do motor, filtros de saída do ar, etc.).
- O aspirador não é adequado para ser utilizado em obras de construção.
=> A aspiração de entulho pode danificar o aparelho.
- Desligue o aparelho quando não estiver a aspirar.
- No final da vida útil do aparelho deverá dar-lhe um destino adequado, a fim de poder ser eliminado de acordo com as normas em vigor.

! Atenção

A tomada tem de estar protegida por um disjuntor de, no mínimo, 16 A. No caso de o disjuntor disparar ao ligar o aspirador, tal poderá dever-se ao facto de, no mesmo circuito eléctrico, estarem simultaneamente ligados outros electrodomésticos de potência elevada. Pode evitarse que o disjuntor dispare, regulando o aparelho para o nível de potência mais baixo antes de o ligar e seleccionando só depois um nível de potência mais elevado.

Recomendações de eliminação

■ Embalagem

A embalagem protege o aspirador contra danos durante o transporte. Ela é feita de materiais amigos do ambiente, sendo, por isso, reciclável. Coloque os materiais de embalagem de que já não precisa nos ecopontos

■ Aparelhos usados

Os aparelhos usados contêm frequentemente materiais com valor. Por isso, no final de vida útil do aparelho, entregue-o ao seu vendedor ou a um centro de reciclagem para revalorização. Informe-se sobre os métodos actuais de reciclagem junto de um vendedor ou nos serviços municipalizados.

■ Eliminação de filtros e sacos de filtro

Os materiais que compõem os filtros e os sacos de filtro são amigos do ambiente. Estes podem ser eliminados junto com o lixo doméstico, desde que não contenham substâncias cuja eliminação por este meio seja proibida.

Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε τρίτους, δώστε παρακαλώ μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται για χρήση στο σπίτι και όχι για επαγγελματικούς σκοπούς. Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα αποκλειστικά σύμφωνα με τα στοιχεία σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ή σε λάθος χειρισμό.
Γι' αυτό προσέξτε οπωσδήποτε τις ακόλουθες υποδείξεις!

Η ηλεκτρική σκούπα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με:

- Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ ή γνήσια ειδικά αξεσουάρ

Για την αποφυγή τραυματισμών και ζημιών, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρική σκούπα για:

- τη χρήση σε ανθρώπους ή ζώα.
- την απορρόφηση:
 - μικρών ζωντανών οργανισμών (π.χ. μύγες, αράχνες, ...).
 - βλαβερών για την υγεία, κοφτερών, καυτών ή πυρακτωμένων υλικών.
 - υγρών ουσιών.
 - εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων.
 - στάχτης, αιθάλης από τζάκια και κεντρικές θερμάσεις.
 - σκόνης μελανιού από εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.

Υποδείξεις ασφαλείας

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα ανταποκρίνεται στους αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής και στους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας.

- **Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 χρονών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και / ή γνώσεων, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους υπάρχοντες κατά τη χρήση κινδύνους.**
- **Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.**

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μέσω χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Οι πλαστικές σακούλες και οι μεμβράνες πρέπει να φυλαγόνται μακριά από μικρά παιδιά και να αποσύρονται.
=> Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

Ενδεδειγμένη χρήση

- Συνδέστε στο ρεύμα και θέστε σε λειτουργία την ηλεκτρική σκούπα μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου.
- Μην αναρρόφατε ποτέ χωρίς σακούλα φίλτρου ή δοχείο συλλογής της σκόνης, φίλτρο προστασίας του κινητήρα και φίλτρο εξόδου του αέρα.
=> Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά!
- Αποφεύγετε την αναρρόφηση με το πέλμα και το σωλήνα αναρρόφησης κοντά στο κεφάλι.
=> Υπάρχει κίνδυνος ποταμίσματου!
- Κατά την αναρρόφηση σε σκάλες πρέπει να συσκευή να βρίσκεται πάντα κάτω από το χρήστη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη ηλεκτρικό καλώδιο και τον εύαιση πωλήνα για το κράτημα ή τη μεταφορά της πλεκτούρης σκούπας.
- Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο σέρβις πελατών ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.
- Σε περίπτωση πολύλεπτης συνέχειας λειτουργίας τραβήγλετε το ηλεκτρικό καλώδιο εντελώς έξω.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο αλλά βγάλτε το φις από την πρίζα.
- Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο πάνω από κοφτερές ακμές και μην το συνθίλετε.
- Πριν από κάθε εργασία στην ηλεκτρική σκούπα τραβήγλετε το φις από την πρίζα.
- Μη θέστε σε λειτουργία μια χαλασμένη ηλεκτρική σκούπα. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί μια βλάβη, τραβήγλετε το φις από την πρίζα.
- Οι επισκευές και η αντικατάσταση των ανταλλακτικών στην ηλεκτρική σκούπα επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο σέρβις πελατών.
- Προστατεύετε την ηλεκτρική σκούπα από τις καιρικές επιδράσεις, την υγρασία και τις πτηγές θερμοόλιτας.
- Μην τοποθετείτε κανένα εύφλεκτο υλικό ή υλικό που εμπεριέχει αλκοόλη στα φίλτρα (σακούλα φίλτρου, φίλτρο προστασίας του κινητήρα, φίλτρο εξόδου του αέρα κ.λπ.).
- Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι κατάλληλη για τη χρήση σε εργοτάξια.
=> Η αναρρόφηση μπάζων μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της συσκευής.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή, όταν δε γίνεται αναρρόφηση.
- Καταστρέψτε αμέσως τις άχροντες συσκευές, μετά παραδώστε τη συσκευή για μια απόσυρση σύμφωνα με τους κανονισμούς.

! Προσέξτε παρακαλώ

Η πρίζα του ρεύματος πρέπει να είναι ασφαλισμένη το ελάχιστο με μια ασφάλεια 16 Α.

Εάν η ασφάλεια κατά την ενεργοποίηση της συσκευής «πέσει» μία φορά, μπορεί αυτό να οφείλεται στο γεννούός, ότι στο ίδιο κύκλωμα βρίσκονται συνχρόνως συνδεδεμένες και άλλες ηλεκτρικές συσκευές με υψηλή κατανάλωση ρεύματος.

Το «πέσιμο» της ασφάλειας μπορεί να αποφευχθεί, ρυθμίζοντας πριν την ενεργοποίηση της συσκευής τη χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος και επιλέγοντας στη συνέχεια μια υψηλότερη βαθμίδα ισχύος.

Υποδείξεις για την απόσυρση

■ Συσκευασία

Η συσκευασία προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα από ζημιά κατά τη μεταφορά. Αποτελείται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και γι' αυτό είναι ανακυκλώσιμη. Παραδώστε τα υλικά συσκευασίας που δε χρειάζονται άλλο, στα σημεία συγκέντρωσης των υλικών ανακύκλωσης.

■ Πλαϊά συσκευή

Οι πλαϊές συσκευές περιέχουν πολλά ακόμα χρήσιμα υλικά. Γι' αυτό παραδίδετε την άχρηστη συσκευή σας σ' ένα ειδικό κατάστημα ή σ' ένα κέντρο ανακύκλωσης. Τους τρόπους απόσυρσης μπορείτε να τους πληροφορθείτε στα ειδικά καταστήματα ή στις υπηρεσίες του δήμου σας.

■ Απόσυρση του φίλτρου και της σακούλας του φίλτρου

Τα φίλτρα και οι σακούλες των φίλτρων έχουν καροκευαστεί από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Εφόσον δεν περιλαμβάνουν ουσίες, που απαγορεύονται για τα οικιακά απορρίμματα, μπορούν να αποσυρθούν μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

tr

Kullanma kılavuzunu lütfen itinayla saklayınız. Elektrikli süpürgeyi başka birisine verecek olursanız, lütfen kullanma kılavuzunu da veriniz.

Amaca uygun kullanım

Bu elektrikli süpürge evde kullanım için üretilmiştir, sanayi ortamında kullanımına uygun değildir. Bu elektrikli süpürge sadece bu kullanım kılavuzunda verilen bilgilere göre kullanılmalıdır. Amaca uygun olmayan veya hatalı kullanıldığında kaynaklanan muhtemel hasarlardan üretici sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz.

Bu nedenle, lütfen aşağıdaki uyarılara kesinlikle dikkat ediniz!

Elektrikli süpürge sadece aşağıdaki parçalar ile kullanılmalıdır:

- Orjinal yedek parçalar, aksesuarlar veya özel aksesuarlar

Yaralanmaları ve hasarları önlemek için elektrikli süpürge sunuların kullanımını bırakmalıdır:

- İnsanları veya hayvanların temizlenmesi.
- Asağıdaki cisim, madde veya pisliklerin emilerek temizlenmesi:

- Küçük canlılar (örn. sinekler, örümcekler, ...).

- Sağlığı zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya kızdırılmış maddeler.

- Nemli veya ıslak maddeler.
- Kolay tutuşabilen veya patlayıcı maddeler ve gazlar.
- Çinili sobalardaki kül, is ve merkezi ısıtma sistemleri.
- Yazıcılarından veya fotokopi makinelерinden çıkan toner tozu.

Güvenlik bilgileri

Bu elektrikli süpürge, geçerli teknik kural-lara ve bilinen güvenlik yönetmeliklerine uygundur.

- Bu cihaz 8 yaşın altındaki çocuklar ve fiziksel, algısal veya mental yeteneklerinde eksiklikler olan veya tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olmaları veya olası tehlikeleri bilmeleri durumunda kullanılabilir.
- Çocukların cihaz ile oynamalarına izin verilmemelidir.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yürütülmemelidir.

- Plastik torbalar ve folyolar küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalı ve imha edilmelidir.
=> Boğulma tehlikesi söz konusudur!

Usulüne uygun kullanım

- Elektrikli süpürge sadece tip etiketine uygun olarak bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır.
- Filtre torbası veya toz havzası, motor koruması ve dışarı üfleme filtresi olmadan asla süpürmeyeiniz.
=> Cihaz zarar görebilir!
- Meme ve boru ile baş hiszının yakınında emme işlemi yapmaktan kaçınınız.
=> Yaraalanma tehlikesi söz konusudur!
- Merdivenlerdeki kullanım sırasında cihaz her zaman kullanıcından daha aşağıda bulunulmalıdır.
- Şebeke bağlantı kablosu ve hortum, elektrikli süpürgenin taşınması / nakli için kullanılmamalıdır.
- Bu cihazın elektrik bağlantı hattı zarar görmüşse herhangi bir tehlijke önlème için hatlar bayi, müşteri hizmetleri veya aynı niteliğe sahip başka biri tarafından değiştirilmelidir.
- Uzun saatler süren sürekli çalışma sırasında şebeke bağlantı kablosu tam olarak çıkarılmalıdır.
- Cihazı şebekeden ayırmak için bağlantı kablosundan değil, aksine soketten çekilmelidir.
- Şebeke bağlantı kablosu keskin karınlar üzerinden geçirilmemeli ve kıvrılmamalıdır.
- Elektrikli süpürgede yapacağınız tüm çalışmalarдан önce fısı çekiniz.
- Hasar görmüş elektrikli süpürge çalıştırılmamalıdır. Bir ariza söz konusu olduğu zaman, elektrik fışını prizden çekip çıkarınız.
- Tehlikeli durumları engellemek için elektrikli süpürge-deki onarımı ve yedek parça değişim işlemleri sadece yetkilii müşteri hizmetlerinden tarafından yürütülmelidir.
- Elektrikli süpürge hava şartlarından, nemden ve sicaklıktan korunmalıdır.
- Yanıcı ve alkol içeren maddeler filtre üzerine (filtre torbası, motor koruma filtersi, dışarı üfleme filtersi vb.) uygulanmamalıdır.
- Elektrikli süpürge inşaat işlerinde kullanım için uygun değildir.
=> İnşaat artıklarının emilmesi cihazın zarar görmesi-ne neden olabilir.
- Kullanılmadığında cihaz kapatılmalıdır.
- Eskimiş cihazlar derhal kullanım dışı tutulmalı, daha sonra cihaz usulüne uygun bir şekilde imha edilmelidir.

! Lütfen dikkat

Şebeke soketi en az 16A'lık bir sigorta ile emniyete alınmış olmalıdır.
Eğer cihaz çalıştırıldığında sigorta atacak olursa, bunun sebebi, cihaz ile birlikte yüksek elektrik bağlantı degere-sine sahip başka elektrikli cihazların da aynı anda elektrik devresinden bağlı ve devrede olması olabilir.
Cihazın açılmasından önce en düşük güç kademesini ayarlamanız ve daha sonra daha yüksek bir güç kademesini seçmeniz durumunda, sigortanın devreye sokulması engellenebilir.

İmha etmeye ilişkin uyarılar

■ Ambalaj

Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliyat esnasında zarar görmeye karşı korur. Ambalaj çevreye zarar vermeyen malzemelerden ibaretir ve bu nedenle tekrar geri kazanılabilir. Almanya'da artık kullanılmayan ambalaj malzemelerini, »Grüner Punkt« adını taşıyan yeniden değerlendirme sisteminin toplama merkezlerine gönderiniz. Kendi ülkenize de bıns merkezler varsa, ambalaj malzemelerinizi bu merkezlere göndermenizi tavsiye ederiz.

■ Eski cihaz

Eski cihazlar birçok değerli malzemeler ihtiyaç eder. Bu nedenle, Almanya'da eski cihazınız tekrar değerlendirilmesi için yetkili satıcıya veya bir geri kazanma veya dönüşüm merkezine verilir. Güncel giderme yöntemleri hakkında bilgi almak için lütfen yetkili satıcı-niza veya oturduğunuz bölge belediyesine başvurunuz.

■ Filtrenin ve_filtre_torbاسının_imha_edilmesi

Filtre ve滤器 torbası çevreye zarar vermeyen malzemelerden üretilmiştir. Ev çöpleri için yasaklanmış maddeler içermemiği sürece, normal ev çöpleri ile birlikte imha edilebilir.

Elektrik süpürgenizi daha verimli kullanabilmeniz için dikkat etmeniz gereken hususlar:

- Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur, endüstriyel (sanayi tipi) kullanıma uygun değildir.
- Süpürülecek yerin tipine göre motor gücünü ayarlayınız.
- Elektrikli süpürgeniz için her zaman orijinal yedek parça, aksesuar veya özel aksesuarları kullanınız.
- Eğer, cihazınız toz torbali ise; Mutlaka orijinal toz torbası kullanınız. (Filtre değişim göstergesinden toz torbasının doluluk oranını görülebilir. Bu durumda toz torbası yenisi ile değiştirilmelidir.
- Cihazınız toz hazneli ise; Optimum temizlik sonuçları için güç ayar düşmesini maksimuma getiriniz. Sadece çok hassas malzeme-lerde gücü daha az ayarlamamanız önerilir. (Her kullanım sonrasında bu hazne ve filtrelerinin temizlenmesi gereklidir.)
- Elektrikli süpürgeyi sadece tip (etiket) levhasındaki gibi takın ve kullanın.
- Cihazı dikey konumdayken çalıştmayınız.

Instrukcję użytkowania należy zachować. W przypadku przekazania odkurzacza innej osobie należy dołączyć instrukcję obsługi.

Użtykowanie zgodne z przeznaczeniem

Odkurzacz przeznaczony jest do użytku w gospodarstwie domowym i nie nadaje się do celów przemysłowych. Odkurzacz należy użytkować wyłącznie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowej obsługi.

Z tego względu należy koniecznie przestrzegać następujących zaleceń!

Odkurzacz można eksploatować wyłącznie z:

- oryginalnymi częściami zamiennymi, oryginalnymi akcesoriami lub oryginalnym wyposażeniem dodatkowym

Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub skałeczeń, odkurzaca nie należy używać do:

- odkurzania ludzi i zwierząt,
- zasysania:
 - mikroorganizmów (np. much, pajęków itp.),
 - substancji szkodliwych dla zdrowia, o ostrych krawędziach, gorących lub żarzących się,
 - substancji wilgotnych lub płynnych,
 - łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i gazów,
 - popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji centralnego ogrzewania,
 - pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Odkurzacz spełnia wymogi techniki oraz przepisy bezpieczeństwa.

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i są świadomie związanego z tym niebezpieczeństwem.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

- Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
- Opakowania foliowe należy przechowywać w miejscu niedostępny dla małych dzieci lub wyrzucić.
=> Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!

Odpowiednie użytkowanie

- Odkurzacz należy podłączać i uruchamiać wyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi na tabliczce znamionowej.
- Nigdy nie odkurzać bez worka lub pojemnika na pył, filtraabezpieczającego silnik oraz filtra wylotu powietrza.
=> Może to spowodować uszkodzenie urządzenia!
- Nie odkurzać szczotką ani rurą w pobliżu głowy.
=> Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
- Podczas odkurzania schodów urządzenie musi znajdować się niżej niż użytkownik.
- Nie używać przewodu zasilającego ani węża do przenoszenia/transportowania odkurzacza.
- Jeśli przewód zasilający urządzenia zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub serwis producenta lub inną osobę z podobnymi kwalifikacjami, aby uniknąć zagrożenia.
- W przypadku wielogodzinnej pracy w trybie ciągłym należy całkowicie wyciągnąć z odkurzaca przewód zasilający.
- W celu odłączenia urządzenia od sieci ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
- Przewodowi zasilającego nie wolno prowadzić po ostrzych krawędziach ani zaciąkać.
- Przed przystąpieniem do prac związanych z naprawą lub konserwacją odkurzacza należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Nie włączać uszkodzonego odkurzacza. W przypadku zakłócenia w pracy urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- W celu uniknięcia zagrożeń naprawy urządzenia oraz wymiana części w odkurzaku mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynników atmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.
- Unikać kontaktu filtrów (work filtrujący, filtr zabezpieczający silnik, filtr wylotu powietrza itp.) z materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.
- Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placach budowy.
=> Odsywanie gruzu budowlanego może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Gdy odkurzacz nie jest używany, należy go wyłączyć.
- Zużyte urządzenia należy bezzwłocznie doprowadzać do stanu nieprzydatności, a następnie przekazać je do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

! Uwaga

Gniazdo sieci energetycznej musi być zabezpieczone bezpiecznikiem o mocy co najmniej 16 A. Jeżeli w momencie włączania urządzenia zadziała bezpiecznik, może to być spowodowane tym, że równocześnie inne urządzenia elektryczne o większej mocy przyłączeniowej podłączone są do tego samego obwodu prądowego.

Zadziałania bezpiecznika można uniknąć, ustawiając najniższy stopień mocy przed włączeniem urządzenia i wybierając wyższy stopień dopiero po jego włączeniu.

Wskazówki dotyczące utylizacji

■ Opakowanie

Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem podczas transportu. Składa się ono z materiałów bezpiecznych dla środowiska naturalnego i z tego względu nadaje się do odzysku surowców wtórnego. Niepotrzebne materiały opakowaniowe należy oddać do punktów zbiórki surowców wtórnego.

■ Stare urządzenia

Stare urządzenia często zawierają pełnowartościowe materiały. Z tego względu wysłużone urządzenie należy oddawać dostawcy w najbliższym do centrum odzysku surowców wtórnego do ponownego wykorzystania. Informację na temat aktualnie obowiązujących sposobów utylizacji można uzyskać w wypożyczalnym sklepie lub w urzędzie gminy.

■ Utylizacja filtrów i worków filtrujących

Filtry i worki filtrujące wykonane są z materiałów przyjaznych dla środowiska. Jeśli nie zawierają substancji szkodliwych lub niedozwolonych, można je wyrzucać z odpadami komunalnymi.

hu

Kérjük,őrizze meg a használati utasítást. A porszívó továbbadásakor adja oda a használati utasítást is.

Rendeltetésszerű használat

Ez a porszívó nem ipari célokra, hanem csak a háztartásban történő alkalmazásra készült. A porszívót kizártlag a használati utasítás előírásainak megfelelően használja. A gyártó nem felel az olyan esetleges károkért, amelyek a nem rendeltetésszerű használat, vagy hibás kezelés következtében keletkeznek.

Ezért feltétlenül tartsa be az alábbi utasításokat!

A porszívót csak:

- eredeti alkatrészekkel, -tartozékokkal vagy -különleges tartozékokkal használja.

Sérülések és károk elkerülése érdekében a porszívó nem használható a következő célokra:

- emberek vagy állatok deporszívázására

- a következők felszívására:

- mikroorganizmusok és apró élőlények (pl. legyek, pólók).
- egészségre ártalmas, éles szélű, forró vagy hideg szívásban levő vagy állatok.
- nedves vagy folyékony anyagok gyűlékony vagy robbanékony anyagok és gázok.
- hamu, korom cserépkályhaból és központifűtésberendezések ből
- nyomtatós és fénymásolók toneréből származó por.

Biztonsági útmutató

Ez a porszívó megfelel a technika mai állása szerint elfogadott szabályoknak és az ide vonatkozó biztonsági előírásoknak.

- A készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást soha nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.

- A műanyag zacskók és fóliák kisgyermekektől távol tartandók és ártalmatlanításuk szükséges.
=> Fulladásveszély!

Megfelelő használat

- A porszívót csak a típustábla szerint csatlakoztassa és helyezze üzembe.
- Soha ne használja porzsák, ill. portartály, motorvédő szűrő és kifúvószűrő nélkül.
=> A készülék károsodhat!
- Kerülje a csövel és a szívőfejjel történő szívást fej közelében.
=> Sérülésveszély!
- Lépcső porszívázásánál a készüléket a lépcsőn a munkát végző személyhez képest lejebb kell elhelyezni.
- Ne húzza / szállítsa a porszívót a hálózati csatlakozókábelnél és a tömlönél fogva.
- Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a vevőszolgálat vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- Több óráig tartó, folyamatos üzemeltetést követően teljesen húzza ki a hálózati csatlakozókábelt.
- Ne a csatlakozókábelnél, hanem a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a készüléket a hálózatból.
- A hálózati csatlakozókábelt ne húzza át éles peremeken és ne törje meg.
- Mielőtt bármilyen munkát elvégezne a porszívón, húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Sérült porszívót ne helyezzen üzembe. Zavar esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- A veszélyek elkerülése érdekében a porszívót csak erre felhalmozott vevőszolgálat végezhet ávitásokat és alkatrészcsereit.
- Óvjá a porszívót az időjárás hatásaitól, nedvességtől és hőforrásoktól.
- Ne tegyen éghető vagy alkoholtartalmú anyagokat a szűrőre (porzsák, motorvédőszűrő, kifúvószűrő stb.).
- A porszívó nem alkalmás építkezésekben való alkalmazásra.
=> Az építési tömellek felszívása a készülék sérüléséhez vezethet.
- Ha nem porszívzik, kapcsolja ki a készüléket.
- A kiselejtezett készüléket azonnal tegye használhatatlanná, ezután végezze el szakszerű ártalmatlanítását.

! Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat

A hálózati csatlakozóaljzatot legalább 16 A-es biztosítéknak kell védenie.
Ha a biztosíték a készülék bekapcsolásakor egyszer kioldana, annak az lehet az oka, hogy egyidejűleg más nagy áramfelvételű elektromos készülék is ugyanarra az áramkörré lett csatlakoztatva.
A biztosíték kifogása elkerülhető, ha a készüléket bekapcsolás előtt a legalacsonyabb teljesítményfokozatra állítja, majd működés közben kapcsolja fokozatosan magasabb teljesítményfokozatra.

Környezetvédelmi tudnivalók

■ Csomagolás

A csomagolás védi a porszívót a szállítás során keletkező sérülésektől. A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, és ezért újrafeldolgozásra alkalmas. A továbbiakban már nem szükséges csomagolóanyagot helyezze el a szelektív gyűjtőhelyek megfelelő tárolóiban.

■ Régi készülék

A régi készülék még sok értékes anyagot tartalmaz. Ezért kiselejtezzet készülékét adja le újrahasznosításra kereskedőjénél vagy egy MÉH-telepen. Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatról.

■ A szűrő és a porzsák ártalmatlanítása

A szűrő és a porzsák környezetet nem károsító anyagokból készültek. Amennyiben nem tartalmaznak olyan anyagokat, melyeket tilos a háztartási hulladékba helyezni, a szokásos háztartási hulladékkel együtt ártalmatlaníthatja.

Моля указанията за ползване да бъдат съхранявани. При предаване на прахосмукачката на трети лица моля да бъдат предавани и указанията за ползване.

Използване по предназначение

Тази прахосмукачката е предвидена изключително само за ползване в домакинството, а не за професионални цели. Използвайте прахосмукачката само в съответствие с данните на това указание за начина на употреба. Производителят не носи отговорност за евентуални повреди, причинени от използване не по предназначение или неправилно обслужване. Поради това моля непременно съблюдавайте следните указания!

Прахосмукачката може да работи само с:

- Оригинални резервни части, консумативи или специални принадлежности

За да се предотвратят наранявания и повреди, прахосмукачката не трябва да се използва за:

- Изсмукване на прах от хора или животни.
- Всмукване на:
 - малки живи същества (напр. мухи, паяци, ...).
 - вредни за здравето, горещи или горящи вещества или предмети с остри ръбове.
 - влажни или течни вещества.
 - лесно запалими или експлозивни вещества и газове.
 - пепел, сажди от кахлени печки и инсталациите на централното парно отопление.
 - прах от тонер от принтери и копирни машини.

Указания за безопасност

Тази прахосмукачка отговаря на признатите правила на техниката и на съответните правила на техниката за безопасност.

- Уредът може да се ползва от деца на повече от 8 години и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и / или знания, ако те биват контролирани или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите вследствие на това опасности.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Почистване и поддържане не трябва да се извършва от деца без наблюдение.

- Пластмасови торби и фолия трябва да се съхраняват на места недостъпни за малки деца и да се унищожават.
- => Съществува опасност от задушаване!

Правилно използване

- Включвате към електрическата мрежа и работете с прахосмукачката само съгласно фирмена табелка.
- Никога не изсмуквайте прах без филърна торба, респ. контейнер за прах, защита на мотора - и издухващ филър.
- => Прахосмукачката може да се повреди!
- Избягвайте изсмукването на прах с дюза близо до главата.
- => Има опасност от нараняване!
- При изсмукване на праха от стълбище уредът трябва винаги да се намира по-ниско от работещия с него.
- Не използвайте кабела за мрежово захранване и маркуча за носене / транспортиране на прахосмукачката.
- Ако производителят за свързване към мрежата на този уред се повреди, трябва да се смени от производителя или неговия сервис или лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.
- При продължителен режим на работа от няколко часа изтеглете напълно кабела за мрежово захранване.
- Не теглете за захранващия кабел, а за щепсела, за да изключите уреда от мрежата.
- Не прекарвайте кабела за мрежово захранване през остри ръбове и не го притискайте.
- Преди всички работи по прахосмукачката извадете щепселя от мрежата.
- Не работете с повредена прахосмукачка. При появяване на неизправности извадете щепселя от мрежовия контакт.
- За да избегнете опасности, ремонтите и смяната на резервни части на прахосмукачката трябва да се извършват само от оторизиран сервис.
- Пазете прахосмукачката от външни климатични влияния, влага и източници на топлина.
- Не поставяйте върху филтрите възпламеняеми или съдържащи алкохол материали (filtърни торби, защитен филър на мотора, издухващ филър и т.н.).
- Прахосмукачката не е подходяща за работа на строителни площи.
- => Засмукване на строителни отпадъци може да доведе до повреда на уреда.
- Изключвате уреда, когато не се работи с него.
- Излезлите от употреба уреди трябва веднага да станат неизползваеми, след това уредът трябва да се предаде за унищожаване съобразно изискаванията.

! Моля имайте предвид

Мрежовият контакт трябва да е осигурен с предпазител най-малко 16A.

Ако при включване на уреда предпазителят се задейства, то причината за това може да бъде, че в същата електрическа верига едновременно са включени и други електрически уреди с голяма обща консумирана мощност.

Задействането на предпазителя може да се избегне, като преди включване на уреда настроите най-ниската степен на мощност и едва след това изберете по-висока степен на мощност.

Указания за унищожаване

■ Опаковка

Опаковката пази прахосмукачката от повреди по време на транспортиране. Тя е направена от благоприятни за околната среда материали и поради това може да бъде рециклирана. Изхвърляйте ненужните Ви вече опаковъчни материали на мястота за събиране за системата за повторно използване "Зелена точка".

■ Стар уред

Старите прахосмукачки често все още съдържат ценни материали. За това предайте Вашата стара прахосмукачка на Вашия продавач или в един от центровете за рециклиране за повторно използване. Информация за актуалните начини за унищожаване Вие можете да получите от Вашия търговец или във Вашия общински съвет.

■ Унищожаване на филтри и филърни торби

Филтрите и филърните торби са произведени от екологични материали. В случай, че те не съдържат субстанции, забранени за битовите отпадъци, можете да ги унищожавате заедно с нормалните битови отпадъци.

Сохраните инструкцию по эксплуатации. При передаче пылесоса новому владельцу не забудьте передать также инструкцию по эксплуатации.

Указания по использованию

Данный пылесос предназначен для уборки бытовых помещений, он не подходит для промышленного использования. Используйте пылесос только согласно приведенным в инструкции по эксплуатации указаниям. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.

Поэтому обязательно соблюдайте указания, приведенные ниже!

Для пылесоса необходимо использовать только:

- Оригинальные запасные части, принадлежности или специальные принадлежности

Во избежание травм и повреждений пылесос нельзя использовать для :

- чистки людей и животных;
- всасывания:
 - насекомых (например, мух, пауков, ...);
 - вредных для здоровья веществ, острых, горячих или раскалённых предметов;
 - мокрых предметов и жидкостей;
 - легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ и газов;
 - пепла, сажи из кирпичных печей и систем центрального отопления;
 - тонера из принтеров или копировальных аппаратов.

Правила техники безопасности

Данный пылесос соответствует общепризнанным техническим требованиям и специальным правилам техники безопасности.

- Использование пылесоса детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта обращения с подобным оборудованием, допускается только под присмотром или после инструктажа по безопасному использованию прибора и осознания данными лицами опасностей, связанных с его эксплуатацией.

- Детям запрещено играть с прибором.
- Чистка и уход не должны производиться детьми без присмотра.
- Пластиковые мешки и полимерную плёнку храните и утилизируйте в недоступном для детей месте.
=> Опасность удушья!

Правильное использование

- Подключение к электросети и включение пылесоса должно производиться только с учётом данных типовой таблички.
- Никогда не используйте пылесос без сменного пылесборника либо контейнера для сбора пыли, моторного и выпускного фильтров.
=> Пылесос может быть повреждён!
- Не подносите всасывающую насадку и трубку к голове.
=> Это может привести к травме!
- При уборке лестницы пылесос всегда должен находиться ниже пользователя.
- Не используйте сетевой кабель и шланг для переноски /транспортировки пылесоса.
- Во избежание опасности замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
- Для многочасовой работы в непрерывном режиме полностью вытягивайте сетевой кабель.
- При отсоединении прибора от электросети всегда беритесь рукой за вилку, а не за сетевой кабель.
- Следите за тем, чтобы сетевой кабель не был зажат и не попадал на острые края предметов.
- Перед выполнением любых операций по ремонту и техническому обслуживанию пылесоса отсоединяйте его от электросети.
- Не пользуйтесь неисправным пылесосом. При возникновении неисправности вынимайте вилку из розетки.
- Во избежание опасности все работы по ремонту и замене деталей пылесоса следует выполнять только в авторизованной сервисной службе.
- Защищайте пылесос от воздействия неблагоприятных метеорологических условий, влажности и источников тепла.
- Не подвергайте фильтры (сменный пылесборник, моторный фильтр, выпускной фильтр и т. д.) воздействию воспламеняющихся или спиртосодержащих веществ.
- Пылесос не предназначен для эксплуатации на строительных объектах.
=> При засасывании строительного мусора пылесос может выйти из строя.
- Выключайте пылесос даже при небольших паузах в уборке.
- Отслужившие приборы сделайте непригодными для дальнейшего использования, а затем утилизируйте в соответствии с действующими правилами.

! Внимание:

Сетевая розетка должна быть защищена предохранителем не менее чем на 16A. При включении прибора предохранитель может сразу сработать, если одновременно в данную электрическую цепь включены другие приборы с большой общей потребляемой мощностью. Срабатывание предохранителя можно предотвратить, если перед включением прибора установить минимальную мощность, а затем постепенно увеличить её.

Инструкция по утилизации

■ Упаковка

Упаковка служит для защиты пылесоса от повреждений при транспортировке. Она изготовлена из экологически чистых материалов, поэтому её можно использовать для вторичной переработки. Использованные упаковочные материалы относите в пункты приёма вторсырья.

■ Отслужившие приборы

Отслужившие приборы являются ценным сырьем для дальнейшего использования. Поэтому отслуживший прибор следует отнести дилеру или в пункты приёма вторсырья для дальнейшей утилизации. Информация о возможности утилизации находится у дилера или в местной администрации.

■ Утилизация фильтров и сменного пылесборника

Фильтры и сменный пылесборник изготовлены из экологически безвредных материалов. Если они не содержат в себе никаких веществ, запрещённых к утилизации с бытовым мусором, то вы можете утилизировать их вместе с бытовым мусором.

Vă rugăm să păstrați instrucțiunile de utilizare. În cazul predării aspiratorului unei terțe persoane vă rugăm să înmânați totodată și instrucțiunile de utilizare.

Utilizare conform destinației

Acest aspirator este destinat utilizării în gospodărie, nu și în scopuri profesionale. Utilizați aspiratorul numai conform indicațiilor din aceste instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu e responsabil pt eventualele deteriorări intervenite ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a operării greșite.

De aceea vă rugăm să respectați următoarele indicații! Aspiratorul poate fi utilizat numai cu:

- piese de schimb originale, -accesorii sau -accesorii speciale

Pentru a evita accidentele sau daunele, aspiratorul nu trebuie folosit pentru:

- aspirarea oamenilor sau animalelor.
- aspirare următoarelor:
 - vietări mici (de ex. muște, păianjeni, ...).
 - substanțe vătămătoare pentru sănătate, conținente, fierbinți sau incandescente.
 - substanțe umede sau lichide.
 - substanțe și gaze ușor inflamabile sau explosive.
 - Cenușă, funingine din sobe de teracotă și instalații de încălzire centrală.
 - toner din imprimatoare și copiatori.

Instrucțiuni de siguranță

Acest aspirator corespunde regulamenteelor recunoscute ale tehnicii și dispozitivelor de securitate în vigoare.

- Aparatul poate fi folosit de copii începând cu vîrstă de 8 ani și de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență și / sau cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite asupra folosirii în siguranță a aparatului și pericolelor care pot rezulta.
- Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor fără supraveghere.

- Pungile de plastic și foliile trebuie să nu fie la îndemâna copiilor și trebuie evacuate ca deșeu.
=> Pericol de asfixiere!

Utilizare corespunzătoare

- Racordați și puneti în funcțiune aspiratorul numai conform datelor de pe plăcuța de identificare.
- Nu aspirați niciodată fără sacul filtrant, respectiv fără recipientul de praf, filtrul de protecție a motorului și filtrul pentru aerul evacuat.
=> Aparatul poate fi deteriorat!
- Evitați aspirarea cu duza și tubul în apropierea capului.
=> Pericol de rănire!
- La aspirarea pe trepte, aparatul trebuie să stea întotdeauna sub nivelul utilizatorului.
- Nu folosiți cablul de legătură la rețea și furtunul pentru a purta/transporta aspiratorul.
- În cazul în care conductorul de legătură la rețea al acestui aparat este deteriorat, el trebuie să fie înlocuit de producător sau de unitățile sale service sau de o persoană având calificare similară, pentru a se evita lipsa de pericole.
- În cazul folosirii pe o durată de mai multe ore, scoateți complet cablul de legătură la rețea.
- Nu trageți de cablul de record, ci de fișă pentru a scoate aparatul din priza de rețea.
- Nu trageți și nu strivăți cablul de legătură la rețea peste muchii ascuțite.
- Scoateți aspiratorul din priză înaintea oricărei lucrări la el.
- Nu punctați în funcțiune un aspirator dacă este deteriorat. În cazul existenței unui deranjament scoateți ștecherul din priză.
- Pentru a evita pericolele, reparațiile și schimbarea de piese la aspirator sunt permise numai unităților service autorizate.
- Protejați aspiratorul de influențele atmosferice, umiditate și surse de căldură.
- Nu așezați pe filtru materiale inflamabile sau care conțin alcool (saci de filtru, filtre de protecție a motoarelor, filtre de suflare etc.).
- Aspiratorul nu este adecvat pentru utilizare pe sănătii.
=> Aspirarea de moloz poate să conducă la deteriorarea aparatului.
- Opriti aspiratorul atunci când nu aspirați.
- Distrageți imediat aparatul ieșite din uz, apoi depuneți-le la centrele de reciclare.

! Luăți în considerare

Priza de rețea trebuie să aibă o siguranță de minim 16A.

În cazul în care siguranța se declanșează la conectarea aparatului, atunci acest lucru se poate datora faptului că mai multe aparete electrice, cu o putere mare, sunt racordate în același timp la același circuit electric.

Declanșarea siguranței este evitabilă dacă reglați înainte de conectarea aparatului cea mai scăzută treaptă de putere și numai după aceea selecțați o treaptă de putere mai ridicată.

Indicații asupra îndepărțării ambalajului și aparatului scos din uz

■ Ambalajul

Ambalajul protejează aspiratorul împotriva deteriorării pe timpul transportului. Ambalajul este fabricat din materiale ecologice și este de aceea reciclabil. Predați materialele de ambalaj care nu mai sunt necesare la punctele de colectare a deșeurilor.

■ Aparatul scos din uz

Aparatele vechi conțin încă multe materiale valorificabile. De aceea predați aparatul dumneavoastră, scos din uz, magazinului comercial, respectiv unui centru de reciclare pentru revalorificare. Vă rugăm să solicitați informații în privința căilor actuale de îndepărțare a ambalajelor și aparatelor scoase din uz la un magazin de specialitate sau la administrația comunala din localitatea dumneavoastră.

■ Evacuarea ca deșeu a filtrului și a sacului de filtrare

Filtrul și sacul de filtrare sunt produse din materiale ecologice. Deoarece nu conțin substanțe interzise în gunoiul menajer, pot fi evacuate ca deșeu împreună cu gunoiul menajer obișnuit.

uk

Інструкцію з експлуатації потрібно зберігати. Якщо пилосос передається новому власнику, йому слід передати також цю інструкцію з експлуатації.

Застосування за призначенням

Цей пилосос призначений тільки для побутового, а не для професійного використання. Використовуйте пилосос відповідно до даної інструкції з експлуатації. Виробник не відповідає за можливі пошкодження, завдані внаслідок неналежного використання пилососа або його неправильного обслуговування.

Ретельно виконуйте наведені далі настанови!

Пилосос може використовуватись тільки з:

- фірмовими запасними частинами, приладдям або спеціальним обладнанням.

Щоб уникнути травм та пошкоджень, пилосос не можна застосовувати для :

- чищення людей чи тварин;
- відсмоктування:
 - дрібних живих істот (наприклад, мух, павуків ...),
 - шкірних для здоров'я речовин, гострих, гарячих або розжарених предметів,
 - еологічних або рідких речовин,
 - легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів, зокрема газів,
 - попелу з печей або пристрійв центрального опалення,
 - тонерного порошку з принтерів або ксероксів.

Техніка безпеки

Цей пилосос відповідає встановленим правилам щодо технічних засобів та належним стандартам з технікою безпеки.

■ Діти до 8 років, особи з фізичними чи розумовими вадами або особи, які не мають достатнього досвіду та знань, можуть користуватися пристадом, лише якщо знаходяться під наглядом або навчені правильному користуванню пилососом та усвідомлюють можливі ризики.

■ Дітям заборонено грatisя з пристадом.

■ Дітям забороняється без нагляду проводити очищення або користування обслуговування.

■ Пластикові пакети та фольгу необхідно зберігати й утилізовувати поза досяжністю маленьких дітей.

=> Небезпека задихнутись!

Правильне використання

- Підключення пилососу до електромережі та його експлуатація повинна здійснюватись тільки відповідно до даних паспортної таблиці.
- Ніколи не використовуйте пилосос без пилозбирника чи контейнера для пилу, захисного та випускного фільтру.
=> Пилосос може бути пошкоджений!
- Під час роботи пилососу не наближайте до голови трубу та насадку.
=> Це може привести до травмування!
- Прибираючи сходи, завжди розташуйте прилад ніжче за себе.
- Заборонено переносити або пересувати пилосос за кabel живлення чи шланг.
- Для уникнення небезпечних ситуацій, роботи по заміні пошкодженого мережкового кабелю даного приладу можуть бути виконані тільки виробником, авторизованою сервісною службою або особою, що має аналогічну кваліфікацію.
- При довготривалій багатогодинній роботі слід повністю витягнути кабель живлення.
- При від'єднанні від мережі ніколи не тягніть за кабель живлення, тримайте його тільки за вилку.
- Слідкуйте, щоб кабель живлення не перегинався через гострі краї та ніде не був затиснутий.
- Перед будь-якими роботами з технічного обслуговування пилососа від'єднуйте його від електромережі.
- Не використовуйте несправний пилосос. При виявленні несправності від'єднайте пилосос від електромережі.
- Для запобігання можливій небезпеці, ремонту та заміні запчастин пилососу повинен здійснювати лише сертифікований технічний персонал.
- Пилосос слід захищати від впливу недопустимих кліматичних умов, вологи, джерел тепла.
- Фільтри та пилозбирники (пилозбирник, захисний фільтр мотора, випускний фільтр тощо) не повинні вступати в контакт із легкозаймистими або спиртовмісними сполуками.
- Пилосос не призначений для використання при будівельних роботах.
=> Збирання будівельного сміття може привести до пошкодження пилососа.
- Після завершення роботи пилосос необхідно вимкнути.
- Прилад, що відпрацював свій термін експлуатації, приведіть в неробочий стан і передайте для належної утилізації.

! Увага

Пилосос слід вмикати тільки в розетку з встановленим запобіжником не менш як на 16 А. Якщо запобіжник спрацювє одразу після вмикання пилососу, це може означати, що до цієї мережі приєднані ще якісь електроприлади з високою споживаною потужністю. Щоб попередити спрацювання запобіжника, вмикайте прилад на мінімальну потужність, а потім поступово збільште її.

Настанови щодо видалення відходів

■ Упаковка

Упаковка захищає пилосос від пошкодження під час транспортування. Вона виготовлена з екологічно чистих матеріалів та може перероблюватися. Непотрібні пакувальні матеріали здайте в пункт приймання вторсировини.

■ Відпрацьовані прилади

Старі прилади містять ще багато цінних матеріалів. Тому приклад, строк експлуатації якого закінчився, слід здати або продавцю, або на спеціальний пункт приймання для подальшої переробки. За роз'ясненнями щодо утилізації звертайтесь до продавця або місцевих компетентних органів.

■ Утилізація фільтрів та пилозбирників

Фільтри та пилозбирники виготовлені з екологічно чистих матеріалів. Вони можуть утилізовуватись як побутове сміття, якщо в них не містяться недопустимі для цього речовини.

الاستخدام الصحيح

- يجب دائمًا توصيل المكنسة وتشغيلها وفقاً للبيانات المحددة في لوحة الصنع.
- لا تقم أبداً بالمشي بدون كيس الفلتر أو وعاء الأتربة أو فلتر حماية المحرك وفلتر الطرد.
 - <> قد يتعرض الجهاز للضرر.
- يجب إبعاد رأس التقطيف والمسوسة عن نطاق الرأس عند تشغيل المكنسة.
 - <> وإنما في ذلك خطير من التعرض للإصابة!
- عند تشغيل المكنسة على الدرج (السلام) يجب أن تكون دائمًا في مستوى أدنى من مستوى المستخدم.
- لا يجوز استخدام كابل الكهرباء أو الخرطوم لحمل/نقل المكنسة.
- في حالة تعرض كابل الكهرباء الخاص بالجهاز للضرر، فإنه يجب استبداله عن طريق الجهة المساعدة أو مركز خدمة الصاله التابع لها أو على يد شخص مؤهل بنفس القدر، وذلك تجنباً للأخطار.
- في حالة تشغيل المكنسة لعدة ساعات متواصلة يجب سحب كابل الكهرباء بالكامل للخارج.
- لفصل المكنسة عن التيار الكهربائي لا تجنب كابل الكهرباء، بل احذف القابس.
- لا تتمرر كابل الكهرباء على حافة حادة أثناء سحبه ولا تجعله يتعرض للانحراف.
- قبل القيام بأية أعمال على المكنسة اغسل الملاس الكهربائي عن مصدر التيار.
- لا تقتبض المكنسة إذا كان بها تيار. في حالة ظهور أي خلل افصّل القابس الكهربائي عن مصدر التيار.
- لتجنب التعرض للأخطار لا يجوز أن تتم عمليات الاصلاح واستبدال قطع غيار المكنسة إلا لدى مركز خدمة العملاء المعتمد.
- يجب حماية المكنسة من تأثير عوامل الطقس والرطوبة وعوامل الحرارة.
- لا تضع أية مواد قابلة للاشتعال أو تحتوي على حمولات خطيرة (كيس الفلتر، فلتر حماية المحرك، فلتر الطرد وخلافه).
- المكنسة غير مناسبة لاستخدامها في أماكن البناء.
- <> شفط مخلفات البناء قد يؤدي إلى تعرض المكنسة للضرر.
- يجب إيقاف المكنسة في حالة عدم استخدامها.
- يلزم على الفور تعطيل الأجهزة القديمة المستعملة وجعلها غير صالحة لاستخدام ثم التخلص منها بعد ذلك بالطرق الصحيحة المقررة.

! انتهِ من فضلك

يجب أن يكون المقص ما يمتصه ١٦ أمبير على الأقل.
إذا حدث أن احترق المصهر ذات مرة عند تشغيل المكنسة، فقد يكون ذلك بسبب وجود أجزاء كهربائية أخرى ذات استهلاك عالٍ للتيار متعلقة بنفس الدائرة الكهربائية في نفس الوقت.
يمكن تفادى احترق المصهر الكهربائي، وذلك بضبط المكنسة على أدنى درجة للشفط قبل تشغيلها ثم اختيار درجة شفط أعلى بعد ذلك.

ارشادات التخلص من المخلفات

▪ **عبوة التقطيف**
تعلّم عبوة التقطيف على حماية المكنسة من التعرض للضرر أثناء نقلها. وهي مكونة من مواد صديقة باليمنة، لذا يمكن إعادة تدويرها. تخلص من مواد التقطيف التي لم تُعد هناك حاجة إليها بتسليمها إلى مستودعات التجميع التابعة لنظام إعادة استغلال المخلفات «Grüner Punkt» (النقطة الخضراء).

▪ **المكائن القديمة**
تحتوي المكائن القديمة على العديد من المواد ذات القيمة. لذلك قم بتسليم مكائنك المستهلكة إلى التاجر الذي اشتريتها منه أو إلى أحد مراكز إعادة التدوير، حتى يتم إعادة الانتفاع بها مرة أخرى. للاستعلام عن أحدث سبل تهيئة المواد والأجهزة القديمة توجه إلى التاجر الذي تتعامل معه أو إلى إدارة البلدية.

▪ **التخلص من الفلتر وكيس الفلتر**
الفلتر وكيس الفلتر مصنوعان من مواد غير ضارة باليمنة. وطالما أنهما لا يحتويان على أية مواد يُحظر إقاوها ضمن القمامه المنزليه، فإنهما يمكن التخلص منها ضمن القمامه المنزليه العاديه.

تطويرها خصيصاً لمكتستك لتحقيق أفضل نتيجة تنظيف ممكنة.
يرجى الاحتفاظ بدليل الاستخدام، في حالة إعارة المكتسة لشخص آخر، يرجى اعطاءه دليل الاستخدام معها.

الاستخدام المطابق للتعليمات

هذه المكتسة مخصصة للاستخدام المنزلي، ولديها مخصصة للاستخدام في أغراض تجارية، يجب أن يتم استخدام المكتسة طبقاً للتعليمات المذكورة في إرشادات الاستخدام هذه فقط، فالجهة الصانعة غير مسؤولة عن الأضرار التي قد تنتج عن الاستخدام غير المطابق للتعليمات أو الاستعمال الخاطئ.

لذلك يرجى الالتزام التام بالإرشادات التالية!
لا يجوز استعمال المكتسة إلا مع استخدام:

- قطع الغيار الأصلية أو الملحقات التكميلية الأصلية أو الملحقات التكميلية الخاصة الأصلية لتجنب حدوث إصابات أو أضرار لا يجوز استخدام المكتسة للأغراض التالية:

- شطف:

- المحتشرات المصغيرة (مثل النبات والأناناس والخفة، ...).
- المواد الضارة بالصحة أو الساخنة أو الطisterة أو الأجسام حادة الحواف.
- المواد الرطبة أو السائلة.
- الغازات والمواد سريعة الانتعال أو المقترنة.
- الرزد والسائل من المدافن الحجرية وأنظمة التدفف المركزية.
- مسحوق الحبر من الطباشير وماكنينات التصوير.

إرشادات الأمان

هذه المكتسة تفي بالقواعد التقنية المعتمدة
وشروط الأمان ذات الصلة.


- الأطفال ابتداءً من سن ٨ سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسمية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يعانون من قصور في الخبرة وأو ضعف في المعرفة يمكنهم استخدام هذه المكتسة إذا تم مرافقتهم أثناء ذلك أو شرح كيفية استخدام المكتسة لهم وتوسيعهم بالأخطار الناتجة عن ذلك.
- لا يجوز للأطفال اللعب بالمكتسة.
- لا يجوز للأطفال تنظيف المكتسة أو إجراء أعمال الصيانة المسموح بها المستخدم بدون مراقبة.

يجب حفظ الأكياس البلاستيكية والرفاقيات بعيداً عن متناول الأطفال
والأشخاص منها.
=> وإلا فسيكون هناك خطر الاختناق!

Es freut uns, dass Sie sich für einen Bosch Staubsauger der Baureihe GL50 entschieden haben.

In dieser Gebrauchsanweisung werden verschiedene GL50 – Modelle dargestellt. Es ist deshalb möglich, dass nicht alle beschriebenen Ausstattungsmerkmale und Funktionen auf Ihr Modell zutreffen. Sie sollten nur das Original Zubehör von Bosch verwenden, das speziell für Ihren Staubsauger entwickelt wurde, um das bestmögliche Saugergebnis zu erzielen.

Bitte Bildseiten ausklappen!

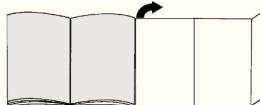

Gerätebeschreibung

- 1 Umschaltbare Bodendüse mit Entriegelungshülse*
- 2 Hartbodendüse mit Entriegelungshülse*
- 3 TURBO-UNIVERSAL®-Bürste für Böden*
- 4 Teleskoprohr mit Schiebemannschette
(und Entriegelungshülse)*
- 5 Schlauchhandgriff
- 6 Saugschlauch*
- 7 Polsterdüse*
- 8 Fugendüse*
- 9 Parkhilfe
- 10 Netzanschlusskabel
- 11 Zubehörfach
- 12 Ausblasfilter*
- 13 Ein-/Austaste
- 14 Motorschutzfilter, waschbar
- 15 Abstellhilfe (an der Geräteunterseite)
- 16 Filterbeutel
- 17 Staubraumdeckel
- 18 Tragegriff
- 19 Filterwechselanzeige*
- 20 Ausblasgitter

Ersatzteile und Sonderzubehör

A Austauschfilterpackung

Filter TYP GXXL (BBZ41FGXXL)

Für beste Performance GXXLplus (BBZ41GXXLP)

Inhalt: 4 Filterbeutel mit Verschluss

1 Micro-Hygienefilter

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Hepa-Filter BBZ154HF

Zusätzlicher Filter für reinere Ausblasluft.
Empfohlen für Allergiker. Jährlich auswechseln.

C TURBO-UNIVERSAL®-Bürste für Polster BBZ42TB

Bürsten und Saugen von Polstermöbeln, Matratzen, Autositzen, usw. in einem Arbeitsgang. Besonders geeigne zum Aufsaugen von Tierhaaren. Antrieb der Bürstenwalze erfolgt über Saugstrom des Staubsaugers.

Kein Elektroanschluss erforderlich.

D TURBO-UNIVERSAL®-Bürste für Böden BBZ102TBB

Bürsten und Saugen von kurzflorigen Teppichen und Teppichböden bzw. für alle Beläge in einem Arbeitsgang. Besonders geeignet zum Aufsaugen von Tierhaaren. Antrieb der Bürstenwalze erfolgt über den Saugstrom des Staubsaugers. Kein Elektroanschluss erforderlich.

E Hartboden-Düse BBZ123HD

Zum Saugen glatter Böden
(Parkett, Fliesen, Terracotta,...)

Vor dem ersten Gebrauch

Bild 1*

- Handgriff auf Saugschlauch stecken und verrasten.

Bild 2

- Zubehörfach öffnen.
- Fugendüse und Polsterdüse in das Zubehörfach im Gerätedeckel einsetzen.
- Zubehörfach schließen.

Inbetriebnahme

Bild 3

- a) Saugschlauchstutzen in die Saugöffnung im Deckel einrasten.
- b) Beim Entfernen des Saugschlauches beide Rastnasen zusammendrücken und Schlauch herausziehen.

Bild 4*

- Handgriff bis zum Einrasten in das Teleskoprohr schieben.
- Zum Lösen der Verbindung Entriegelungshülse drücken und Teleskoprohr herausziehen.

Bild 5*

- Teleskoprohr bis zum Einrasten in den Stutzen der Bodendüse schieben.
- Zum Lösen der Verbindung Entriegelungshülse drücken und Teleskoprohr herausziehen.

Bild 6*

- Durch Verstellen der Schiebemannschette in Pfeilrichtung Teleskoprohr entriegeln und gewünschte Länge einstellen.

*je nach Ausstattung

Bild 7

- Netzanschlusskabel am Stecker greifen, auf die gewünschte Länge herausziehen und Netzstecker einstecken.

Bild 8 Ein- / Ausschalten

- Staubsauger durch Betätigen der Ein- / Austaste ein- und ausschalten.

Bild 9 Saugkraft regeln

Durch Drehen des Regelknopfes in Pfeilrichtung kann die gewünschte Saugkraft stufenlos eingestellt werden.

- Niedriger Leistungsbereich
Für das Aabsaugen empfindlicher Stoffe, z. B. Gardinen.
=>
- Mittlerer Leistungsbereich
Für die tägliche Reinigung bei geringer Verschmutzung.
=>
- Hoher Leistungsbereich
Zur Reinigung robuster Bodenbeläge, Hartböden und bei starker Verschmutzung.
=>

Saugen

Achtung:

- Bodendüsen unterliegen, abhängig von der Beschaffenheit ihres Hartbodens (z.B. raue, rustikale Fliesen) einem gewissen Verschleiß. Deshalb sollten Sie in regelmäßigen Abständen die Laufsohle der Düse überprüfen. Verschlissene, scharfkantige Düsen-sohlen können Schäden auf empfindlichen Hartböden wie Parkett oder Linoleum verursachen. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch eine verschlissene Bodendüse verursacht werden.

Bild 10

Bodendüse einstellen:

- Teppiche und Teppichböden
=>
- glatte Böden
=>

Bild 11

- Fugendüse bzw. Polsterdüse aus dem Zubehörfach im Gerätedeckel entnehmen.

Bild 12* Saugen mit Zusatzzubehör

Düsen je nach Bedarf auf Saugrohr oder Handgriff stecken:

- Fugendüse zum Absaugen von Fugen und Ecken, etc.
- Polsterdüse zum Absaugen von Polstermöbeln, Vorhängen, etc.
- Hartbodendüse
 - Zum Saugen von harten Bodenbelägen (Fliesen, Parkett usw.)
 - Teleskoprohr bis zum Einrasten in den Stutzen der Hartbodendüse schieben.
 - Zum Lösen der Verbindung Entriegelungshülse drücken und Teleskoprohr herausziehen.

Bild 13

- Nach Gebrauch Fugen- bzw. Polsterdüse, wieder in das Zubehörfach im Gerätedeckel einsetzen.

Turbo-Bürste

Ist Ihr Gerät mit einer Turbo-Bürste ausgestattet, entnehmen Sie bitte die Hinweise über Anwendung und Wartung der beiliegenden Gebrauchsanweisung.

Bild 14

- Bei kurzen Saugpausen können Sie die Parkhilfe an der Geräterückseite benutzen.
- Nach Abschalten des Gerätes Haken an der Bodendüse in die Aussparung an der Geräterückseite schieben.

Bild 15

Zum Überwinden von Hindernissen, z.B. von Treppen, kann das Gerät auch am Handgriff transportiert werden.

Nach der Arbeit

Bild 16

- Netzstecker ziehen.
- Kurz am Netzanschlusskabel ziehen und loslassen (Kabel rollt sich automatisch auf).

Bild 17

- Zum Abstellen /Transportieren des Gerätes können Sie die Abstellhilfe an der Geräteunterseite benutzen.
- Gerät aufrecht hinstellen. Haken an der Bodendüse in die Aussparung an der Geräteunterseite schieben.

Filterwechsel

Achtung:

Vor jedem Filterwechsel Gerät ausschalten!

Filterbeutel austauschen

Bild 18*

- Leuchtet bei vom Boden abgehobener Düse und höchster Leistungsstellung die Filterwechselanzeige dauerhaft rot, muss der Filterbeutel gewechselt werden, auch wenn er noch nicht voll sein sollte. In diesem Fall macht die Art des Füllgutes den Wechsel erforderlich.

Düse, Saugrohr und Saugschlauch dürfen dabei nicht verstopt sein, da dies auch zum Auslösen der Filterwechselanzeige führt.

- Zum Entfernen von Verstopfungen kann der Handgriff leicht vom Schlauch gelöst werden.

Bild 19 Deckel öffnen

- Deckel durch Betätigung des Verschlusshebels in Pfeilrichtung öffnen.

Bild 20

- a) Filterbeutel durch Ziehen an der Verschlusslasche verschließen und herausnehmen.
- b) Neuen Filterbeutel bis zum Anschlag in die Halterung einschieben.
Achtung: Deckel schließt nur mit eingelegtem
• Filterbeutel.

Motorschutzfilter reinigen

Der Motorschutzfilter sollte in regelmäßigen Abständen durch Ausklopfen bzw. Auswaschen gereinigt werden!

Bild 21

- Staubraumdeckel öffnen. Bild 19
- Motorschutzfilter in Pfeilrichtung herausziehen.
- Motorschutzfilter durch Ausklopfen reinigen.
- Bei starker Verschmutzung sollte der Motorschutzfilter ausgewaschen werden.
- Den Filter anschließend mindestens 24 Stunden trocknen lassen.
- Nach der Reinigung, Motorschutzfilter in das Gerät einschieben und Staubraumdeckel schließen.

Ausblasfilter austauschen Micro-Hygenefilter austauschen

Wann tausche ich aus: Bei jeder neuen Austauschfilterpackung

Bild 22

- Staubraumdeckel öffnen. Bild 19
- Durch Betätigen des Verschlusshebels in Pfeilrichtung Filterhalter entriegeln.
- Micro-Hygenefilter entnehmen. Neuen Micro-Hygenefilter in Gerät einlegen.
- Filterhalter in Gerät einsetzen und verrasten.

Hepa-Filter austauschen

Ist Ihr Gerät mit einem Hepa-Filter ausgestattet, muss dieser jährlich ausgetauscht werden

Bild 23

- Staubraumdeckel öffnen. Bild 19
- Durch Betätigen des Verschlusshebels in Pfeilrichtung Hepa-Filter entriegeln und aus dem Gerät nehmen.
- Neuen Hepa-Filter einsetzen und verrasten.

Nach dem Aufsaugen feiner Staubpartikel, Motorschutzfilter reinigen, evtl. Micro-Hygenefilter oder Hepa-Filter austauschen.

Pflege

Vor jeder Reinigung des Staubsaugers, muss dieser ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden. Staubsauger und Zubehörteile aus Kunststoff können mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger gepflegt werden.


- ! Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden. Staubsauger niemals in Wasser tauchen.**

Der Staubraum kann bei Bedarf mit einem zweiten Staubsauger ausgesaugt, oder einfach mit einem trockenen Staubtuch / Staubpinsel gereinigt werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

We are delighted that you have chosen to purchase a Bosch vacuum cleaner from the GL50 model series. A variety of GL50 models are shown in this instruction manual. It is therefore possible that not all of the appliance features and functions described match your model. You should only use original accessories from Bosch that were specially developed for your vacuum cleaner, so that you achieve the best possible vacuuming results.

Fold out the picture pages.

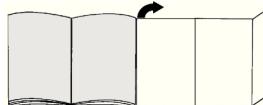

Your vacuum cleaner

- 1 Adjustable floor tool with locking collar*
- 2 Hard floor tool with locking collar*
- 3 TURBO-UNIVERSAL® brush for floors*
- 4 Telescopic tube with adjusting sleeve (and locking collar)*
- 5 Hose handgrip
- 6 Suction hose*
- 7 Upholstery nozzle*
- 8 Crevice nozzle*
- 9 Parking aid
- 10 Power cord
- 11 Accessories compartment
- 12 Exhaust filter*
- 13 ON/OFF button
- 14 Motor protection filter, washable
- 15 Storage aid (on underside of unit)
- 16 Dust bag
- 17 Dust bag compartment lid
- 18 Carrying handle
- 19 Dust bag change indicator*
- 20 Exhaust grille

Replacement parts and special accessories

A Replacement filter pack

Filter type GXXL (BBZ41FGXXL)

For best performance: GXXL plus (BBZ41GXXLP)

Contents: 4 filter bags with seal

1 micro-hygiene filter

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Hepa filter BBZ154HF

Additional filter for cleaner exhaust air.

Recommended for allergy sufferers. Replace once a year.

C TURBO-UNIVERSAL® brush for upholstery

BBZ42TB

All in one brushing and vacuuming of upholstered furniture, mattresses, car seats, etc. Ideal for picking up pet hair. The brush roller is driven by the suction air flow of the vacuum cleaner.

No separate electrical connection is needed.

D TURBO-UNIVERSAL® brush for floors BBZ102TBB

All in one brushing and vacuuming of short-pile rugs and carpets and all hard floor coverings. Ideal suitable for picking up pet hair. The brush roller is driven via the suction air flow of the vacuum cleaner. No separate electrical connection is needed.

E Hard floor tool BBZ123HD

For vacuuming hard floors
(parquet, tiles, terracotta, etc.)

Before using for the first time

Figure 1*

- Push the handgrip onto the flexible hose and lock it in position.

Figure 2

- Open the accessories compartment.
- Insert the crevice nozzle and upholstery nozzle in the accessories compartment in the appliance lid.
- Close the accessories compartment.

Setting up

Figure 3

- a) Push the flexible hose adapter into the air intake opening in the vacuum cleaner lid until it locks into place.
- b) To remove the flexible hose, press the two catches together and pull out the hose.

Figure 4*

- Push the handgrip into the telescopic tube until it locks in place.
- To release the connection, press the locking collar and pull out the telescopic tube.

Figure 5*

- Push the telescopic tube into the connecting piece on the floor tool until it locks in place.
- To release the connection, press the locking collar and pull out the telescopic tube.

Figure 6*

- Move the sliding sleeve in the direction of the arrow to release the telescopic tube and adjust it to the length required.

Figure 7

- Holding the power cord by the plug, pull out the required length and plug the plug into the mains socket.

Figure 8 Switching on and off

- To switch the vacuum cleaner on or off, press the ON/OFF button.

Figure 9 Controlling the suction level

The required suction level can be set to the level required by turning the control knob in the direction of the arrow.

- Low power range
For vacuuming delicate materials, e.g. curtains.
=> 
- Medium power range
For the daily vacuuming of light dirt deposits.
=> 
- High power range
For cleaning durable floor coverings, hard floors and heavy dirt deposits.
=> 

Vacuuming

! Please note:

- Floor tools are subject to a certain amount of wear, depending on the type of hard floor you have (e.g. rough, rustic tiles). Therefore, you must check the underside of the floor tool at regular intervals. Worn undersides of floor tools may have sharp edges that can damage sensitive hard floors, such as parquet or linoleum. The manufacturer does not accept any responsibility for damage caused by worn floor tools.

Figure 10

Adjusting the floor tool:

- Rugs and carpets
=> 
- hard floors
=> 

Figure 11

- Remove the crevice nozzle or upholstery nozzle from the accessories compartment in the appliance lid.

Figure 12* Vacuuming with accessories

Attach the nozzles to the suction pipe or handgrip as required:

- a) Crevice nozzle for vacuuming crevices and corners, etc.
- b) Upholstery nozzle for vacuuming upholstered furniture, curtains, etc.
- c) Hard floor tool
For vacuuming hard floor coverings (tiles, parquet flooring, etc.)
- Push the telescopic tube into the connecting piece of the hard floor tool until it locks in place.
- To release the connection, press the locking collar and pull out the telescopic tube.

Figure 13

- After use, place the crevice or upholstery nozzle back into the accessories compartment in the appliance lid.

Turbo brush

If your appliance is equipped with a turbo brush, please consult the accompanying instruction manual for instructions on its use and maintenance.

Figure 14

- You can use the nozzle parking aid on the back of the appliance if you wish to stop vacuuming for a short time.
- Once you have switched off the appliance, slide the hook on the floor tool into the recess on the rear of the appliance.

Figure 15

To overcome obstacles, e.g. steps, the appliance can also be carried by the handle on the appliance body.

When the work is done

Figure 16

- Pull out the mains plug.
- Tug the power cord briefly and then let go (the power cord retracts automatically).

Figure 17

- To store or transport the appliance, you can use the storage aid on the underside of the appliance.
- Stand the appliance up on its end. Slide the catch on the floor tool into the groove on the underside of the appliance.

Changing the filter

- ! Please note:** Always switch off the appliance before changing the filter.

Replacing the dust bag

Figure 18*

- a) If the dust bag change indicator lights up red continuously when the floor tool is lifted from the floor and the highest power setting has been selected, the dust bag must be changed, even though it may not yet be full. Even if the dust bag is not full, it may still need changing, due to the type of dust which has been vacuumed.
First check that the nozzle, suction pipe and flexible hose are not blocked, as this would also lead to the dust bag change indicator being triggered.
- b) The handle can easily be detached from the hose to remove blockages.

*depending on model

Figure 19 Opening the lid

- Open the lid by moving the locking lever in the direction of the arrow.

Figure 20

- a) Seal the dust bag by pulling the sealing tab, and remove the bag.
- b) Insert the new dust bag into the holder up to the stop.
Caution: the lid will only close if a dust bag has been inserted.

Cleaning the motor protection filter

The motor protection filter should be cleaned regularly by tapping out the dirt and rinsing.

Figure 21

- Open the dust bag compartment lid. **Figure 19**
- Pull out the motor protection filter in the direction of the arrow.
- Clean the motor protection filter by tapping out the dirt.
- If it is very dirty, the motor protection filter should be rinsed out.
- The filter must then be left to dry for at least 24 hours.
- After cleaning, insert the motor protection filter into the appliance and close the dust bag compartment lid.

Replacing the exhaust filter

Replacing the micro-hygiene filter

This should be replaced with every replacement filter pack

Figure 22

- Open the dust bag compartment lid. **Figure 19**
- Release the filter holder by turning the locking lever in the direction of the arrow.
- Remove the micro-hygiene filter. Insert the new micro-hygiene filter into the appliance.
- Insert the filter holder in the appliance and lock it in place.

Replacing the Hepa filter

If your appliance is equipped with a Hepa filter, this should be replaced once a year.

Figure 23

- Open the dust bag compartment lid. **Figure 19**
- Unlock the Hepa filter by turning the locking lever in the direction of the arrow and remove the filter from the appliance.
- Insert the new Hepa filter and lock it in place.

If you have vacuumed up fine dust particles, clean the motor protection filter and, if necessary, replace the micro-hygiene filter or Hepa filter.

Care

Always switch off the vacuum cleaner and disconnect the power cord from the mains before cleaning the vacuum cleaner. The vacuum cleaner and plastic accessories can be cleaned with a commercial plastic cleaner.

! Do not use a scourer, glass-cleaning agent or all-purpose cleaning product. Never immerse the vacuum cleaner in water.


The dust compartment can, if necessary, be cleaned with a second vacuum cleaner or simply wiped with a dry cloth or dusting brush.

Subject to technical modifications.

Nous vous remercions d'avoir choisi un aspirateur Bosch de la série GL50.

Cette notice d'utilisation présente différents modèles GL50 II est donc possible que les caractéristiques et fonctions décrites ne correspondent pas toutes à votre modèle. Utilisez exclusivement les accessoires d'origine Bosch. Ils sont spécialement conçus pour votre aspirateur, afin d'obtenir un résultat de nettoyage optimal.

Veuillez déplier les pages d'images!

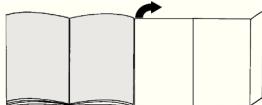

Description de l'appareil

- 1 Brosse commutable pour sols avec manchon de déverrouillage*
- 2 Brosse pour sols durs avec manchon de déverrouillage*
- 3 Brosse TURBO-UNIVERSAL® pour sols*
- 4 Tube télescopique avec manchette coulissante (et manchon de déverrouillage)*
- 5 Poignée de flexible
- 6 Flexible d'aspiration*
- 7 Brosse pour meubles*
- 8 Suceur de joints*
- 9 Position parking
- 10 Cordon électrique
- 11 Rangement d'accessoires
- 12 Filtre de sortie d'air*
- 13 Bouton marche/arrêt
- 14 Filtre de protection du moteur, lavable
- 15 Position de rangement (sous le dessous de l'appareil)
- 16 Sac aspirateur
- 17 Couvercle du compartiment de poussière
- 18 Poignée de transport
- 19 Indicateur pour le changement du sac aspirateur*
- 20 Grille de sortie d'air

Pièces de recharge et accessoires en option

A Paquet de sacs aspirateur de recharge

Filtre type GXXL (BBZ41FGXXL)

Pour une performance maximale : GXXL plus (BBZ41GXXLP)

Contenu : 4 sacs aspirateur avec fermeture
1 micro-filtre hygiénique

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Filtre Hepa BBZ154HF

Filtre supplémentaire pour un air sortant plus pur. Recommandé pour personnes allergiques. A remplacer tous les ans.

C Brosse TURBO-UNIVERSAL® pour meubles

BBZ42TB

Brossage et aspiration, en une seule opération de travail, sur des meubles capitonnés, matelas, sièges auto etc. Idéale pour aspirer des poils.

Entraînement de la brosse rotative par le débit aspiré de l'aspirateur.

Pas besoin de raccordement électrique.

D Brosse TURBO-UNIVERSAL® pour sols BBZ102TBB

Brossage et aspiration en une seule opération sur des tapis à voile ras et des moquette, voire appropriée à tous les revêtements. Idéale pour aspirer des poils. Entraînement de la brosse rotative par le débit aspiré de l'aspirateur.

Pas besoin de raccordement électrique.

E Brosse pour sols durs BBZ123HD

Pour aspirer sur des sols lisses (parquet, carrelages, dalles de terre cuite,...)

Avant la première utilisation

Fig. 1

- Emmancher la poignée sur le flexible d'aspiration et l'enclencher.

Fig. 2

- Ouvrir le rangement d'accessoires.
- Placer le suceur de joints et la brosse pour meubles dans le rangement d'accessoires situé dans le couvercle de l'appareil.
- Fermer le rangement d'accessoires.

Mise en service

Fig. 3

- a)Enclencher l'embout du flexible d'aspiration dans l'orifice d'aspiration situé dans le couvercle.
- b)Pour enlever le flexible d'aspiration, presser les deux nez d'enclenchement et retirer le flexible.

Fig. 4*

- Pousser la poignée dans le tube télescopique jusqu'à son enclenchement.
- Pour le désassemblage, presser le manchon de déverrouillage et retirer le tube télescopique.

Fig. 5*

- Pousser le tube télescopique dans le manchon de la brosse pour sols jusqu'à son enclenchement.
- Pour le désassemblage, presser le manchon de déverrouillage et retirer le tube télescopique.

*selon l'équipement

Fig. 6*

- En réglant la manchette coulissante dans le sens de la flèche, déverrouiller le tube télescopique et régler la longueur désirée.

Fig. 7

- Saisir le cordon électrique par la fiche, le retirer à la longueur désirée et connecter la fiche dans la prise.

Fig. 8 Allumer / éteindre

- Allumer et éteindre l'aspirateur en actionnant le bouton marche/arrêt.

Fig. 9 Réglage de la puissance d'aspiration

La puissance d'aspiration souhaitée peut être réglée en continu en tournant le bouton de réglage dans le sens de la flèche.

- Plage de faible puissance => 
- Pour aspirer sur des tissus délicats, p.ex. rideaux, voilages.
- Plage de puissance moyenne => 
- Pour le nettoyage quotidien en cas de faible salissure.
- Plage de puissance élevée => 
- Pour le nettoyage de revêtements de sol robustes, sols durs et en cas d'enrassement important.

Aspiration

Attention

- Les brosses pour sols sont soumises à une certaine usure en fonction de la nature de votre sol dur p.ex. carrelages rustiques, rugueux. C'est pourquoi vous devez vérifier régulièrement la semelle de la brosse. Des semelles de brosse usées, à arêtes coupantes, peuvent occasionner des dommages sur des sols durs fragiles tels que parquets ou linoléum. Le fabricant décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages résultant d'une brosse pour sols usée.

Fig. 10

Réglage de la brosse pour sols :

- Tapis et moquettes => 
- Sols lisses => 

Fig. 11

- Retirer le suceur de joints ou bien la brosse pour meubles du rangement d'accessoires situé dans le couvercle de l'appareil.

Fig. 12* Aspiration avec des accessoires supplémentaires

Emmancher les accessoires sur le tube d'aspiration ou sur la poignée, selon les besoins :

- Suceur de joints, pour aspirer dans les joints et les coins etc.
- Brosse pour meubles pour aspirer sur des meubles capitonnés, rideaux, etc.
- Brosse pour sols durs Pour aspirer sur des revêtements de sol durs (carrelages, parquet, etc.)
- Pousser le tube télescopique dans le manchon de la brosse pour sols durs jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Pour le désassemblage, presser le manchon de déverrouillage et retirer le tube télescopique.

Fig. 13

- Après leur utilisation, remettre le suceur de joints ou la brosse pour meubles dans le rangement d'accessoires situé dans le couvercle de l'appareil.

Turbo Brosse

Si votre appareil est équipé d'une Turbo brosse, veuillez suivre les instructions d'utilisation et d'entretien données dans la notice d'utilisation jointe.

Fig. 14

- En cas de courtes pauses d'aspiration, vous pouvez utiliser la position parking à l'arrière de l'appareil.
- Après avoir éteint l'appareil, glisser le crochet situé sur la brosse pour sols dans l'évidement à l'arrière de l'appareil.

Fig. 15

Pour franchir des obstacles, p.ex. des escaliers, l'appareil peut également être porté par la poignée.

Après le travail

Fig. 16

- Retirer la fiche de la prise.
- Tirer brièvement sur le cordon électrique et le relâcher (le cordon s'enroule automatiquement).

Fig. 17

- Pour ranger /transporter l'appareil vous pouvez utiliser la position de rangement sur le dessous de l'aspirateur.
- Placer l'appareil debout. Glisser le crochet à la brosse pour sols dans l'évidement sur le dessous de l'appareil.

Changement de filtre

Attention: Eteindre l'appareil avant chaque changement de filtre !

Remplacement du sac aspirateur

Fig. 18*

a) Si l'indicateur pour le changement du sac aspirateur est allumé en rouge en continu, lorsque la brosse est décollée du sol et la puissance est réglée au maximum, il faut changer le sac aspirateur, même s'il n'est pas encore plein. Dans ce cas, la nature de la matière contenue dans le sac rend le changement nécessaire.

La brosse, le tube d'aspiration et le flexible d'aspiration ne doivent alors pas être bouchés, car ceci peut également déclencher l'indication pour le changement du sac aspirateur.

b) Pour retirer les obstructions, la poignée peut être facilement détachée du flexible.

Fig. 19 Ouvrir le couvercle

• Ouvrir le couvercle en actionnant le levier de fermeture dans le sens de la flèche.

Fig. 20

a) Fermer le sac aspirateur en tirant sur l'attache de fermeture et l'enlever.

b) Introduire un sac aspirateur neuf dans le support et le pousser jusqu'en butée.

! Attention : Le couvercle ferme uniquement si un sac aspirateur est en place.

Nettoyer le filtre de protection du moteur

Le filtre de protection du moteur doit être régulièrement nettoyé en le frappant ou en le rinçant !

Fig. 21

- Ouvrir le couvercle du compartiment de poussière.
Fig. 19
- Retirer le filtre de protection du moteur dans le sens de la flèche.
- Nettoyer le filtre de protection du moteur en le frappant.
- Si le filtre de protection du moteur est très encrassé, il est recommandé de le rincer.
- Laisser ensuite sécher le filtre au moins 24 heures.
- Après le nettoyage, glisser le filtre de protection du moteur dans l'appareil et fermer le couvercle du compartiment de poussière.

Remplacement du filtre de sortie d'air

Remplacement du micro-filtre hygiénique

Quand dois-je le remplacer : A chaque nouveau paquet de sacs aspirateur de recharge

Fig. 22

- Ouvrir le couvercle du compartiment de poussière.
Fig. 19
- Déverrouiller le support de filtre en poussant le levier de fermeture dans le sens de la flèche.
- Enlever le micro-filtre hygiénique. Placer un micro-filtre hygiénique neuf dans l'appareil.
- Introduire le support de filtre dans l'appareil et l'enclencher.

Remplacement du filtre Hepa

Si votre appareil est équipé d'un filtre Hepa, celui-ci doit être changé tous les ans.

Fig. 23

- Ouvrir le couvercle du compartiment de poussière.
Fig. 19
- Déverrouiller le filtre Hepa en poussant le levier de fermeture dans le sens de la flèche et enlever le filtre de l'appareil.
- Mettre en place un filtre Hepa neuf et l'enclencher.

Après l'aspiration de fines particules de poussières, nettoyer le filtre de protection du moteur, changer éventuellement le micro-filtre hygiénique ou le filtre Hepa.

Entretien

Avant chaque nettoyage de l'aspirateur, il faut l'éteindre et retirer la fiche de la prise de secteur. L'aspirateur et les accessoires en plastique peuvent être entretenus avec un produit de nettoyage pour plastique usuel du commerce.

! Ne pas utiliser de produits récurants, de nettoyants

- pour vitres ni de nettoyants universels. Ne jamais plonger l'aspirateur dans l'eau.

Si nécessaire, le compartiment de poussière peut être aspiré avec un deuxième aspirateur ou simplement être nettoyé avec un chiffon à poussière / pinceau à poussière sec.


Sous réserve de modifications techniques.

*selon l'équipement

Siamo lieti che Lei abbia scelto un'aspirapolvere Bosch della serie GL50.

Nelle presenti Istruzioni per l'uso vengono illustrati diversi modelli GL50 È pertanto possibile che non tutte le caratteristiche e le funzioni descritte si riferiscono al modello da Lei scelto. Devono essere utilizzati esclusivamente accessori Bosch originali, pensati in modo specifico per la Sua aspirapolvere, al fine di garantire il miglior risultato di pulizia possibile.

Aprire le pagine illustrate.

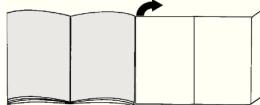

Descrizione dell'apparecchio

- 1 Spazzola commutabile per pavimenti con bussola di sblocco*
- 2 Spazzola per pavimenti duri con bussola di sblocco
- 3 Spazzola TURBO-UNIVERSAL® per pavimenti*
- 4 Tubo telescopico con guarnizione di scorrimento (e bussola di sblocco)*
- 5 Impugnatura del tubo flessibile
- 6 Tubo flessibile di aspirazione
- 7 Bocchetta per cuscini*
- 8 Bocchetta per giunti*
- 9 Supporto ausiliario di parcheggio
- 10 Cavo di collegamento alla rete elettrica
- 11 Alloggiamento per gli accessori
- 12 Filtro d'igiene*
- 13 Tasto ON/OFF
- 14 Filtro di protezione del motore, lavabile
- 15 Strumento ausiliario di stazionamento (sul lato inferiore dell'apparecchio)
- 16 Sacchetto filtro
- 17 Coperchio del vano di raccolta dello sporco
- 18 Maniglia di trasporto
- 19 Display di sostituzione del filtro *
- 20 Griglia di sfiato

Parti di ricambio e accessori speciali

A Confezione del filtro di ricambio

Filtro modello GXXL (BBZ41FGXXL)

Per una performance eccezionale: GXXL plus (BBZ41GXLP)

Contenuto: 4 sacchetti filtro con sistema di chiusura
1 microfiltro igiene

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Filtro Hepa BBZ154HF

Filtro aggiuntivo per un getto di aria più pura. Consigliato per gli allergici. Da sostituire una volta all'anno.

C Spazzola TURBO-UNIVERSAL® per imbottiture

BBZ42TB

Per la spazzola e pulire in una sola operazione di mobili imbottiti, materassi, sedili di automobili, ecc. Ideale per l'aspirazione dei peli di animali. L'azionamento del rullo della spazzola avviene tramite la corrente di aspirazione dell'aspirapolvere. Non è necessario stabilire un collegamento elettrico.

D Spazzola TURBO-UNIVERSAL® per pavimenti

BBZ102TBB

Per spazzolare e pulire in una sola operazione tappeti a pelo corto e moquette, nonché tutti i tipi di rivestimenti. Ideale per l'aspirazione dei peli di animali. L'azionamento del rullo della spazzola avviene tramite la corrente di aspirazione dell'aspirapolvere. Non è necessario stabilire un collegamento elettrico.

E Bocchetta per pavimenti duri BBZ123HD

Per aspirare pavimenti lisci (parquet, piastrelle, terracotta, ecc.)

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

Figura 1*

- Collegare e fissare l'impugnatura al tubo flessibile di aspirazione.

Figura 2

- Aprire il vano per accessori.
- Inserire la bocchetta per giunti e la bocchetta per cuscini nel vano per accessori nel coperchio dell'apparecchio .
- Chiudere l'alloggiamento per accessori.

Messa in funzione

Figura 3

- a)Inserire il tronchetto di aspirazione nell'apposita apertura sul coperchio, facendolo innestare in posizione.
- b)Per rimuovere il tubo flessibile di aspirazione, premere i due nottolini ed estrarre il tubo.

Figura 4*

- Spingere l'impugnatura nel tubo telescopico fino a farla innestare in posizione.
- Per sbloccare, premere la bussola di sblocco e rimuovere il tubo telescopico.

*a seconda della specifica dotazione

Figura 5*

- Spingere il tubo telescopico nel raccordo della spazzola per pavimenti fino a farlo innestare in posizione.
- Per sbloccare, premere la bussola di sblocco e rimuovere il tubo telescopico.

Figura 6*

- Regolando la guarnizione di scorrimento nel senso indicato dalla freccia, sbloccare il tubo telescopico e regolare la lunghezza desiderata.

Figura 7

- Afferrare il cavo di alimentazione dalla presa, estrarre fino alla lunghezza desiderata e inserire la presa.

Figura 8 Attivazione/disattivazione

- Attivare/disattivare l'aspirapolvere azionando il tasto ON/OFF.

Figura 9 Regolazione della forza di aspirazione

La forza di aspirazione desiderata può essere regolata su più livelli ruotando il selettori nel senso indicato dalla freccia.

- Ambito di potenza minimo =>
- Per la pulizia di materiali delicati, per esempio le tende.
- Ambito di potenza medio =>
- Per la pulizia quotidiana in condizioni di sporco limitato.
- Ambito di potenza elevato =>
- Per la pulizia di rivestimenti resistenti, di pavimenti duri e in caso di forte sporco.

Aspirazione

! Attenzione

- Le spazzole per pavimenti sono soggette a forte usura in base alle caratteristiche del pavimento duro (come piastrelle grotte, in vetro). È quindi importante controllare a intervalli regolari la base della spazzola. Basi usurate o con spigoli vivi possono danneggiare i pavimenti più delicati, come il parquet e il linoleum. Il produttore non risponde di eventuali danni derivanti dall'utilizzo di spazzole

Figura 10

Regolazione della spazzola per pavimenti:

- Tappeti e moquette =>
- Pavimenti lisci =>

Figura 11

- Rimuovere la bocchetta per cuscini e la bocchetta per giunti dal vano per accessori nel coperchio dell'apparecchio.

Figura 121 Aspirazione con accessori aggiuntivi

Appicare le bocchette al tubo di aspirazione o all'impugnatura, in funzione delle proprie esigenze:

- a)Bocchetta per giunti per la pulizia di giunti, angoli, ecc.
- b)Bocchetta per imbottiture per la pulizia di mobili imbottiti, tende, ecc.
- c)Bocchetta per pavimenti duri
Per la pulizia di pavimenti duri (piastrelle, parquet, ecc.)
- Spingere il tubo telescopico nel raccordo della spazzola per pavimenti duri fino a farlo innestare in posizione.
- Per sbloccare, premere la bussola di sblocco e rimuovere il tubo telescopico.

Figura 13

- Dopo l'uso riporre nuovamente la bocchetta per giunti e la bocchetta per cuscini nel vano per accessori nel coperchio dell'apparecchio.

Spazzola turbo

Se l'apparecchio è dotato di una spazzola turbo, fare riferimento alle avvertenze in merito all'utilizzo e alla manutenzione contenute nelle istruzioni per l'uso fornite in dotazione.

Figura 14

- In caso di brevi pause è possibile utilizzare il supporto ausiliario di parcheggio situato sul lato posteriore dell'apparecchio.
- In seguito alla disattivazione dell'apparecchio, inserire il gancio della spazzola per pavimenti nell'apposita fessura sul lato dell'apparecchio.

Figura 15

Per superare ostacoli, quali per esempio le scale, è possibile trasportare l'apparecchio afferrandolo in corrispondenza dell'impugnatura.

Dopo la pulizia

Figura 16

- Staccare la spina.
- Tirare leggermente il cavo di alimentazione e rilasciare (il cavo si avvolge automaticamente).

Figura 17

- Per trasportare /riporre l'apparecchio è possibile servirsi del dispositivo ausiliario di stazionamento posto sul lato inferiore dell'apparecchio stesso.
- Riporre l'apparecchio in posizione verticale. Inserire il gancio della spazzola per pavimenti nell'apposita fessura sul lato inferiore dell'apparecchio.

*a seconda della specifica dotazione

Sostituzione del filtro

! Attenzione: spegnere l'apparecchio prima di sostituire il filtro!

Sostituzione del sacchetto filtro

Figura 18*

a) Quando si solleva la spazzola dal pavimento alla massima potenza e il display di sostituzione del filtro passa su rosso fisso, è necessario sostituire il sacchetto filtro, anche se non è del tutto pieno. In questo caso è il tipo di contenuto a rendere necessaria la sostituzione.

La bocchetta, il tubo di aspirazione e il tubo flessibile non devono essere intasati; in caso contrario, il display di sostituzione del filtro potrebbe scattare.

b) Per eliminare le occlusioni, è possibile staccare l'impugnatura dal tubo flessibile.

Figura 19 Apertura coperchio

• Aprire il coperchio dell'apparecchio azionando la leva di chiusura nel senso indicato dalla freccia..

Figura 20

a) Chiudere il sacchetto filtro tirando la linguetta di chiusura ed estrarre.

b) Inserire il nuovo sacchetto filtro sul supporto fino all'arresto.

! Attenzione: il coperchio si chiude solo dopo che è stato applicato il sacchetto filtro.

Pulizia del filtro di protezione del motore

Si consiglia di pulire il filtro di protezione del motore a intervalli regolari, battendolo leggermente e lavandolo!

Figura 21

• Aprire il coperchio del vano di raccolta dello sporco.

Figura 19

• Estrarre il filtro di protezione del motore nel senso indicato dalla freccia.

• Pulire il filtro di protezione del motore battendolo leggermente.

• In caso di forte sporco, è necessario lavare il filtro di protezione del motore.

• Successivamente, lasciarlo asciugare per almeno 24 ore.

• In seguito alla pulizia, inserire il filtro di protezione del motore nell'apparecchio e chiudere il coperchio del vano di raccolta dello sporco.

Sostituzione del filtro d'igiene

Sostituzione del microfiltro igiene

Quando effettuare la sostituzione: per ogni nuova confezione del filtro di ricambio.

Figura 22

- Aprire il coperchio del vano di raccolta dello sporco.
- Figura 19
- Sbloccare il portafiltro azionando la leva di chiusura nel senso indicato dalla freccia.
- Rimuovere il microfiltro igiene. Montare il nuovo microfiltro igiene.
- Montare il portafiltro sull'apparecchio e farlo innestare in posizione.

Sostituzione del filtro Hepa

Se l'apparecchio è dotato di un filtro Hepa, questo filtro deve essere sostituito una volta all'anno.

Figura 23

- Aprire il coperchio del vano di raccolta dello sporco.
- Figura 19
- Azionando la leva di chiusura nel senso indicato dalla freccia, sbloccare il filtro Hepa ed estrarlo dall'apparecchio.
- Montare il nuovo filtro Hepa e farlo innestare in posizione.

Dopo aver aspirato particelle di polvere fini, pulire il filtro di protezione del motore e, se necessario, sostituire il microfiltro igiene o il filtro Hepa.

Mantenimento

Prima di pulire l'aspirapolvere, è necessario disattivarlo e staccare la spina. L'aspirapolvere e gli accessori in materiale plastico possono essere puliti con un normale detergente per plastica.

! Non utilizzare strumenti abrasivi né detergenti


- universali o per vetro. Non immergere mai l'aspirapolvere nell'acqua.

Il vano di raccolta dello sporco può essere pulito con un altro aspirapolvere o semplicemente mediante un panno / pennello asciutto.

Con riserva di modifiche tecniche.

Wij zijn blij dat u voor een Bosch stofzuiger van serie GL50 hebt gekozen.
In deze gebruiksaanwijzing worden verschillende GL50 – modellen beschreven. Daarom is het mogelijk dat niet alle beschreven uitrustingsskenmerken en functies op uw model van toepassing zijn. Voor het beste resultaat raden wij u aan alleen de originele toebehoren van Bosch te gebruiken die speciaal voor uw stofzuiger zijn ontwikkeld.

Gelieve de pagina's met afbeeldingen uit te klappen!

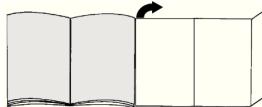

Beschrijving van het toestel

- 1 Omschakelbaar vloermondstuk met ontgrendelingshuls*
- 2 Mondstuk voor harde vloeren met ontgrendelingshuls*
- 3 TURBO-UNIVERSAL®-borstel voor de vloer*
- 4 Telescoopbuis met schuifmanchet (en ontgrendelingshuls)*
- 5 Handgreep van de slang
- 6 Zuigslang*
- 7 Bekledingsmondstuk*
- 8 Mondstuk voor kieren*
- 9 Parkeerhulp
- 10 Elektriciteitssnoer
- 11 Vak voor toebehoren
- 12 Uitblaasfilter*
- 13 Aan-/uitknop
- 14 Motorbeveiligingsfilter, uitwasbaar
- 15 Uitschakelhulp (aan de onderkant van het toestel)
- 16 Filterzak
- 17 Deksel voor stofcompartment
- 18 Handvat
- 19 Filtervervangindicatie*
- 20 Uitblaasrooster

Onderdelen en extra toebehoren

A Reservefilterverpakking

Filter type GXXL (BBZ41FGXXL)

Voor de beste performance: GXXL plus (BBZ41GXXLP)

Inhoud: 4 filterzakken met afsluiting
1 microhygiënenfilter

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Hepa-filter BBZ154HF

Extra filter voor schone uitblaaslucht.

Aanbevolen voor mensen die allergisch zijn. Jaarlijks vervangen.

C TURBO-UNIVERSAL®-borstel voor bekleding

BBZ42TB

Borstelen en zuigen van gestoffeerde meubels, matrassen, autostoelen enz. in één beweging. Met name geschikt voor het opzuigen van haren. De rolborstel wordt aangedreven door de zuigstroom van de stofzuiger.

Geen elektrische aansluiting vereist.

D TURBO-UNIVERSAL®-borstel voor vloeren

BBZ102TBB

Borstelen en zuigen van tapijten en tapijtvlinders met korte pool en alle bekledingen in één beweging. Met name geschikt voor het opzuigen van haren. De rolborstel wordt aangedreven door de zuigstroom van de stofzuiger.

Geen elektrische aansluiting vereist.

E Mondstuk voor harde vloeren BBZ123HD

Voor het schoonzuigen van harde vloeren (parket, tegels, terracotta...)

Voor het eerste gebruik

Afbeelding 1

- Handgreep op de zuigslang steken en laten inklikken.

Afbeelding 2

- Vak voor toebehoren openen.
- Mondstuk voor kieren en bekledingsmondstuk in het vak voor toebehoren in het apparaatdeksel plaatsen.
- Vak voor toebehoren sluiten.

De stofzuiger in gebruik nemen

Afbeelding 3

- a) Het aansluitstuk van de zuigslang in de zuigopening in het deksel klikken.
- b) Bij het verwijderen van de zuigslang beide ontgrendel-nokken samendrukken en de slang eraf trekken.

Afbeelding 4*

- Handgreep in de telescoopbuis schuiven tot hij vast-klikt.
- Om de verbinding op te heffen op de ontgrendelings-huls drukken en de telescoopbuis eruit trekken.

Afbeelding 5*

- De telescoopbuis in het aansluitstuk van het vloermondstuk schuiven tot hij inklikt.
- Om de verbinding op te heffen op de ontgrendelings-huls drukken en de telescoopbuis eruit trekken.

Afbeelding 6*

Door de schuifmanchet in de richting van de pijl te schuiven de telescoopbuis ontgrendelen en de gewenste lengte instellen.

*afhankelijk van de uitvoering

Afbeelding 7

Electriciteitsnoer bij de stekker vastpakken, tot de gewenste lengte uittrekken en de netstekker in het stopcontact steken.

Afbeelding 8 In- / Uitschakelen

- De stofzuiger door middel van de aan-/ uitknop in- en uitschakelen.

Afbeelding 9 Zuigkracht regelen

Door de regelknop in de richting van de pijl te draaien kan de gewenste zuigkracht traploos worden ingesteld.

■ Lage stand

Voor het schoonzuigen van kwetsbare stoffen, bijv. gordijnen.



■ Middelste stand

Voor de dagelijkse reiniging bij geringe vervuiling.



■ Hoogste stand

Voor het reinigen van zware vloerbedekking, harde vloeren en bij sterke vervuiling.



Zuigen

! Let op!

- Vloermondstukken staan, afhankelijk van het type harde vloer (bijv. ruwe, rustieke tegels) bloot aan een bepaalde mate van slijtage. Daarom dient u regelmatig de onderkant van het mondstuk te controleren. Wanneer de onderkant van het mondstuk versleten is of scherpe randen heeft, kan dit schade veroorzaiken aan kwetsbare harde vloeren, zoals parket of linoleum. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door een versleten mondstuk.

Afbeelding 10

Vloermondstuk instellen:

■ vast tapijt en vloerbedekking



■ gladde vloeren



Afbeelding 11

- Mondstuk voor kieren of bekledingsmondstuk uit het vak voor toebehoren in het deksel van het toestel nemen.

Afbeelding 12¹ Zuigen met extra toebehoren

Mondstukken naar behoefte op de handgreep of de zuigbus steken:

- a) Mondstuk voor kieren voor het schoonzuigen van kieren en hoeken, etc.
 - b) Bekledingsmondstuk voor het afzuigen van gestoffeerde meubelen, gordijnen etc.
 - c) Mondstuk voor harde vloeren
Voor het afzuigen van harde vloerbedekkingen (tegels, parket, enz.)
- De telescoopbus in het aansluitstuk van het mondstuk voor harde vloeren schuiven tot hij vastklikt.
 - Om de verbinding op te heffen op de ontgrendelingshuls drukken en de telescoopbus eruit trekken.

Afbeelding 13

- Na gebruik van het kieren- of bekledingsmondstuk weer in het vak voor toebehoren in het apparaat-deksel plaatsen.

Turboborstel

Wanneer uw toestel is uitgerust met een turboborstel, vindt u de aanwijzingen voor het gebruik en het onderhoud in de meegeleverde gebruiksaanwijzing.

Afbeelding 14

- Bij korte zuigpauzes kunt u de parkeerhulp aan de achterkant van het toestel gebruiken.
- Na het uitschakelen van het toestel de haak aan het vloermondstuk in de uitsparing aan de achterkant van het toestel schuiven.

Afbeelding 15

Om hindernissen te nemen, bijv. trappen, kan het toestel ook aan het handvat getransporteerd worden.

Na het werk

Afbeelding 16

- De stekker uit het stopcontact halen.
- Kort aan het elektriciteitsnoer trekken en loslaten (het snoer rolt automatisch op).

Afbeelding 17

- Voor het neerzetten /transporteren van het toestel kunt u de neerzethulp aan de onderkant van het toestel gebruiken.
- Het toestel rechtop neerzetten. De haak op het vloermondstuk in de uitsparing aan de onderkant van het toestel schuiven.

Vervanging filter

- ! Let op:** het toestel altijd uitschakelen alvorens van filter te wisselen!

Filterzak vervangen

Afbeelding 18*

- a) Is de filterwisselindicatie in het deksel continu verlicht terwijl het mondstuk niet op de grond rust en de hoogste stand is ingeschakeld, dan moet de filterzak vervangen worden, ook als hij nog niet vol is. In dit geval is vervanging noodzakelijk vanwege de aard van de inhoud van de zak.
Mondstuk, zuigbus en zuigslang mogen hierbij niet verstopt zijn, omdat dit de filterwisselindicatie kan beïnvloeden.
- b) Om verstoppingen te verwijderen kan de handgreep gemakkelijk van de slang worden losgemaakt.

Afbeelding 19 Deksel openen

- Deksel openen door de afsluithendel in de richting van de pijl te drukken.

*afhankelijk van de uitvoering

Afbeelding 20

- Filterzak afsluiten en uitnemen door aan het sluitlipje te trekken.
 - Nieuwe filterzak tot aan de aanslag in de houder schuiven.
- ! Let op:** deksel sluit alleen wanneer de filterzak is geplaatst.

Motorbeveiligingsfilter schoonmaken

De motorbeveiligingsfilter dient regelmatig te worden schoongemaakt door hem uit te kloppen of uit te wassen!

Afbeelding 21

- Deksel van het stofcompartment openen.
Afbeelding 19
- Motorbeveiligingsfilter in de richting van de pijl naar buiten trekken.
- Motorbeveiligingsfilter schoonmaken door hem uit te kloppen.
- Bij sterke vervuiling dient de motorbeveiligingsfilter te worden uitgewassen.
- Filter vervolgens minstens 24 uur laten drogen.
- Na het schoonmaken de motorbeveiligingsfilter in het toestel schuiven en het deksel van het stofcompartment sluiten.

Uitblaasfilter vervangen

Microhygiënefilter vervangen

Wanneer vervang ik: bij elke nieuwe reservefilterverpakking.

Afbeelding 22

- Deksel van het stofcompartment openen.
Afbeelding 19
- De filterhouder ontgrendelen door in de richting van de pijl op de sluithendel te drukken.
- Micro-hygiënefilter verwijderen. Nieuwe micro-hygiëne-filter in het toestel plaatsen.
- Filterhouder in het toestel inbrengen en laten inklikken.

Hepa-filter vervangen

Is uw toestel met een Hepa-filter uitgerust, dan moet die jaarlijks vervangen worden.

Afbeelding 23

- Deksel van het stofcompartment openen.
Afbeelding 19
- Door in de richting van de pijl op de sluithendel te drukken de Hepa-filter ontgrendelen en uit het toestel nemen.
- Nieuwe Hepa-filter plaatsen en vastzetten.

Na het opzuigen van fijne stofdeeltjes de motorbeveiligingsfilter schoonmaken, eventueel de micro-hygiëne-filter of Hepa-filter vervangen.

Onderhoud

Voor het schoonmaken dient de stofzuiger altijd te worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact te worden gehaald. De stofzuiger en accessoires van kunststof kunnen met een in de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel voor kunststof worden onderhouden.


! Geen schuurmiddelen, glas- of allesreiniger gebruiken. De stofzuiger nooit in water houden.

Het stofcompartment kan indien nodig met een tweede stofzuiger worden uitgezogen, of eenvoudig met een droge stofdoek of stofkwast worden schoongemaakt.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Tillykke med den nye Bosch støvsuger fra serie GL50. I denne brugsanvisning beskrives alle de forskellige GL50 – modeller. Det er derfor muligt, at nogle af de beskrevne funktioner og udstyr ikke findes på den aktuelle model. Det anbefales, at der altid anvendes originalt tilbehør fra Bosch, fordi dette tilbehør er blevet specielt udviklet netop til denne støvsuger for at opnå det optimalt bedste resultat af støvsugningen.

Fold siderne med figurerne ud!

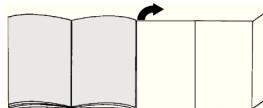

Beskrivelse

- 1 Universalgulvmundstykke med låsemuffe*
- 2 Mundstykke til hårde gulvbelægninger med låsemuffe*
- 3 TURBO-UNIVERSAL®-børste til gulve*
- 4 Teleskoprør med skydemanchet (og låsemuffe)*
- 5 Ergonomisk greb
- 6 Sugeslange*
- 7 Polstermundstykke*
- 8 Fugemundstykke*
- 9 Parkeringssystem
- 10 Nettislutningsledning
- 11 Tilbehørsrum
- 12 Udblæsningsfilter*
- 13 Tænd-/slukknap
- 14 Motorbeskyttelsesfilter, vaskbart
- 15 Parkeringssystem (på apparatets underside)
- 16 Filterpose
- 17 Størvrums låg
- 18 Bærerhåndtag
- 19 Filterskiftindikator*
- 20 Udblæsningsgitter

Reservedele og ekstra tilbehør

A Pakke med udskiftningsfiltre

Filter type GXXL (BBZ41FGXXL)

For optimal effekt: GXXL plus (BBZ41GXXLP)

Indhold: 4 filterposer med lukkemekanisme
1 micro-hygienefilter

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Hepa-filter BBZ154HF

Ekstra filter for renere udblæsningsluft

Anbefales til allergikere. Skiftes en gang om året.

C TURBO-UNIVERSAL®-børste til polstrede møbler

BBZ42TB

Til børstning og støvsugning af polstrede møbler, madrasser, bilsæder osv. i samme arbejdsgang.

Specielt velegnet til opsugning af dyrehår. Børstens valse drives af støvsugerens sugeeffekt.

Der kræves ingen eltilslutning.

D TURBO-UNIVERSAL®-børste til gulve BBZ102TBB

Til børstning og støvsugning af tæpper med lav luv og faste tæpper samt alle typer gulvbelægning i samme arbejdsgang. Specielt velegnet til opsugning af dyrehår. Børstens valse drives af støvsugerens sugeeffekt. Der kræves ingen eltilslutning.

E Mundstykke til hårde gulvbelægninger BBZ123HD

Til støvsugning af glatte gulve (parket, fliser, terrakotta osv.)

Før apparatet tages i brug første gang

Figur 1*

- Sæt håndgrebet på slangen, og lad det klikke på plads.

Figur 2

- Luk tilbehørsrummet op.
- Læg fugemundstykket og polstermundstykket ind i tilbehørsrummet i apparatets låg.
- Luk tilbehørsrummet.

Ibrugtagning

Figur 3

- a) Lad slangestudsen klikke på plads i sugeåbningen i låget.
- b) Tryk de to indgrebshager på slangestudsens sammen, og træk slangen ud.

Figur 4*

- Skyd håndgrebet ind i teleskoprøret, til det går i indgreb.
- Tryk på låsemuffen, og træk teleskoprøret ud, når delene skal skilles ad igen.

Figur 5

- Skyd teleskoprøret ind i gulvmundstykkets studs, indtil det går i indgreb.
- Tryk på låsemuffen, og træk teleskoprøret ud, når delene skal skilles ad igen.

Figur 6*

- Tryk skydemanchetten i retning af pilen, så teleskoprøret frigøres, og indstil den ønskede længde.

Figur 7

- Hold i stikket på netledningen, træk den ud til den ønskede længde, og stik stikket i en kontakt.

Figur 8 Tændende/slukknappen

- Tænd for støvsugeren ved at trykke på tænd-/slukknappen.

Figur 9 Regulere sugestyrke

Den ønskede sugestyrke kan indstilles trinløst ved at dreje regulatorknappen i pilens retning.

- Lav sugeeffekt
Til støvsugning af sarte tekstiler, f.eks. gardiner. => 
- Mellem sugeeffekt
Til daglig rengøring med ringe tilsmudsning. => 
- Høj sugeeffekt
Til rengøring af robuste gulvbelægninger, hårde gulve og ved stærk tilsmudsning. => 

Støvsugning

! Vigtigt!

- Gulvmundstykker udsættes afhængigt af beskaffenheiten af det hårde gulv (f.eks. ru, rustikke fliser) for et vist slid. Derfor skal mundstykkets glidesål kontrolleres med regelmæssige mellemrum. Slidte eller skarpkantede undersider på mundstykker kan beskadige sarte gulve som parket eller linoleum. Producenten hæfter ikke for evt. skader, som er opstået som følge af et slidt gulvmundstykke.

Figur 10

Indstille gulvmundstykket:

- Tæpper og faste tæpper => 
- Glatte gulve => 

Figur 11

- Tag fugemandstykket hhv. polstermundstykket ud af tilbehørssrummet i apparatets låg.

Figur 12* Støvsugning med ekstra tilbehør

Sæt det ønskede mundstykke fast på hhv. sugerør eller håndgreb.

- a) Fugemandstykke til støvsugning af furer, hjørner etc.
- b) Polstermundstykke til støvsugning af polstrede møbler, gardiner, etc.
- c) Mundstykke til hårde gulvbelægninger
Til støvsugning af hårde gulvbelægninger (fliser, parket, etc.)
- Skyd teleskoprøret ind i gulvmundstykrets studs, ind-til det går i indgrebet.
- Tryk på låsemuffen, og træk teleskoprøret ud, når delene skal skilles ad igen.

Figur 13

- Læg fugemandstykket hhv. polstermundstykket ind i tilbehørssrummet i apparatets låg igen.

Turbo-børste

Hvis apparatet er forsynet med en turbo-børste, findes der oplysninger om betjening og vedligeholdelse i den vedlagte brugsanvisning.

Figur 14

- Ved korte pauser i støvsugningen kan parkerings-systemet på bagsiden af støvsugeran anvendes.

- Når støvsugeran er slukket, skydes hagen på gulvmundstykket ind i udsparingen på bagsiden af apparatet.

Figur 15

Støvsugeran er forsynet med et håndtag, så den er lettere at bære henover forhindringer, som f.eks. trapper.

Efter arbejdets afslutning

Figur 16

- Træk netstikket ud af kontakten.
- Træk kort i netledningen, og slip den igen (ledningen bliver automatisk rullet op).

Figur 17

- De kan benytte parkeringssystemet på undersiden af apparatet, når det skal transporteres / sættes væk.
- Stil apparatet lodret. Skyd hagen på gulvmundstykket ind i udsparingen på støvsugerens underside.

Filterskift

- **Pas på:** Sluk altid for apparatet, inden filtrerne udskiftes!

Udskifte filterposer

Figur 18*

- a) Hvis filterskiftsindikatoren lyser vedvarende rødt, når mundstykket ved højeste sugeeffekt er løftet op fra gulvet, skal filterposen skiftes ud, også selv om den ikke er helt fyldt. I dette tilfælde er det arten af det opsugede materiale, der gør det nødvendigt at udskifte filterposen.
Mundstykke, rør og støvsugerslange må ikke være tilstoppet, fordi dette også kan aktivere filterskiftsindikatoren.
- b) Håndgrebet kan let løsnes fra slangens, hvis det er nødvendigt at fjerne tilstopninger.

Figur 19 Åbne låg

- Luk låget op ved at skyde låsehåndtaget i pilens retning.

Figur 20

- a) Luk filterposen ved at trække i lukkemekanismen, og tag den ud.
 - b) Skyd den nye filterpose ind i holderen, til den når anslaget.
- **Bemærk:** Låget kan kun lukkes, når der er placeret en filterpose i støvsugeran.

Rensning af motorbeskyttelsesfilter

Motorbeskyttelsesfiltret skal med regelmæssige mellemrum bankses rent eller vaskes!

*afhængigt af udstyr

Figur 21

- Luk støvrums låget op. Figur 19
- Træk motorbeskyttelsesfiltret ud i pilens retning.
- Rengør motorbeskyttelsesfiltret ved at banke det, til det er rent.
- Hvis motorbeskyttelsesfiltret er meget snavset, bør det vaskes.
- Lad derefter filtret tørre i mindst 24 timer.
- Skyd filtret ind i apparatet igen, når det er rent, og luk støvrums låget.

Udskift udblæsningsfiltret.

Udskiftning af micro-hygienefilter

Hvornår skal filtret udskiftes: Ved hver ny pakke med udskiftningsfiltre

Figur 22

- Luk støvrums låget op. Figur 19
- Frigør filterholderen ved at skyde låsehåndtaget i pilens retning.
- Fjern micro-hygienefiltret. Læg et nyt micro-hygienefilter i støvsugeren.
- Sæt filterholderen på plads i støvsugeren, og lad den klikke på plads.

Udskifte Hepa-filter

Hvis apparatet er udstyret med en Hepa-filter, skal det udskiftes en gang om året.

Figur 23

- Luk støvrums låget op. Figur 19
- Frigør Hepa-filtret ved at skyde låsehåndtaget i pilens retning, og tag filtret ud af støvsugeren.
- Sæt et nyt Hepa-filter i støvsugeren, og lad det klikke på plads.

Når der er blevet suget meget fint støv op, skal motorbeskyttelsesfiltret renses, og evt. skal micro-hygienefiltret eller Hepa-filtret skiftes ud.

Pleje

Sluk altid for støvsugeren, og træk netstikket ud af kontakten, når støvsugeren skal rengøres. Støvsugeren og tilbehørsdelene kan piejes med et af de gængse rensemidler til kunststof.

! Brug aldrig skuremidler, glas- eller universalgengøringsmidler. Dyp aldrig støvsugeren i vand.

Når det er nødvendigt, kan støvrummet støvsuges ved hjælp af en anden støvsuger, eller det kan rengøres med en tor støveklud/støvpensel.


Med forbehold for tekniske ændringer.

no

Det gleder oss at du har valgt en støvsuger fra Bosch i serien GL50.

I denne bruksanvisningen presenteres forskjellige GL50-modeller. Det er derfor mulig at ikke alle egenskapene og funksjonene som beskrives gjelder for din modell. Du bør bare bruke originalt tilbehør fra Bosch, da dette er spesialutviklet for våre støvsugere for å oppnå best mulig resultat av støvsugingen.

Brett ut bildesidene.

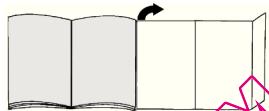

Beskrivelse av apparatet

- 1 Omstillebart gulvmunnstykke med låsehylse*
- 2 Munnsykke for harde gulv med låsehylse*
- 3 TUPEO-UNIVERSAL®-børste for gulv*
- 4 Teleskopdør med skyvemansjetting (også låsehylse)*
- 5 Stangehåndtak
- 6 Sugeslange*
- 7 Møbelmunnstykke*
- 8 Fugemunnstykke*
- 9 Parkeringshjælp
- 10 Strømledning
- 11 Tilbehørsrom
- 12 Utblåsningsfilter*
- 13 På/av-knapp
- 14 Motorfilter, vaskbart
- 15 Oppbevaringshjælp (på undersiden af støvsugeren)
- 16 Filterpose
- 17 Støvposedeksel
- 18 Bærehåndtak
- 19 Filterbytteindikator*
- 20 Utblåsingsgitter

Reservedeler og spesialtilbehør

A Papirfilterpakke

Filter type GXXL (BBZ41FGXXL)

For beste resultat: GXXL plus (BBZ41GXXLP)

Innhold: 4 filterposer med lukkeanordning

1 mikrohygienefilter

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Hepa-filter BBZ154HF

Ekstra filter for renere utblåsningsluft.

Anbefales for allergikere. Byttes én gang i året.

*avhengig av modell

C TURBO-UNIVERSAL®-børste for stoppede møbler

BBZ42TB

Børster og støvsuger stoppede møbler, madrasser, bilseter osv. i én arbeidsoperasjon. Spesielt egnet til å suge opp dyrehår. Børstevansen drives av luftstrømmen fra støvsugeren.

Det er ikke nødvendig med egen strømtilkobling.

D TURBO-UNIVERSAL®-børste for gulv BBZ102TBB

Børster og støvsuger korthårede gulvtepper i én operasjon. Kan brukes på alle typer underlag. Spesielt egnet til å suge opp dyrehår. Børstevansen drives av luftstrømmen fra støvsugeren. Det er ikke nødvendig med egen strømtilkobling.

E Munnstykke for harde gulv BBZ123HD

Til støvsuging av glatte gulv (parkett, fliser, terrakotta osv.)

Før første gangs bruk

Figur 1*

- Fest håndtaket på sugeslangen.

Figur 2

- Åpne tilbehørsrommet.
- Sett fugemunnstykket og møbelmunnstykket i tilbehørsrommet i dekselet.
- Lukk tilbehørsrommet.

Komme i gang

Figur 3

- a) Før enden av sugeslangen inn i sugeåpningen på lokket til den smekker på plass.
- b) Når du fjerner sugeslangen, klemmer du sammen begge låsekappene og trekker slangen ut.

Figur 4*

- Skyv håndtaket inn i teleskoprøret til det klikker på plass.
- For å løsne forbindelsen må du trykke sammen låselyslen og trekke ut teleskoprøret.

Figur 5*

- Skyv teleskoprøret inn i stussen på gulvmunnstykket til det smekker på plass.
- For å løsne forbindelsen må du trykke sammen låselyslen og trekke ut teleskoprøret.

Figur 6*

- Ved å regulere skyvemansjetten i pilens retning løsner du teleskoprøret, slik at du kan stille inn ønsket lengde.

Figur 7

- Ta tak i støpselet på strømledningen, trekk ut ønsket lengde og sett støpselet i kontakten.

Figur 8 Slå på og av

- Slå på og av støvsugeren ved å trykke på av/på-knappen.

Figur 9 Regulere sugekraft

Ønsket sugekraft kan stilles inn trinnløst ved at du dreier regulatorknappen i pilretningen.

Lavt effektområde

For støvsuging av omfintlige stoffer, f.eks. gardiner



Middels effektområde

For daglig rengjøring med lite tilsmussing



Høyt effektområde

For rengjøring av robuste gulvbelegg, harde gulv og ved kraftig tilsmussing



Støvsuging

Obs

Gulvmunnstykket utsettes for en viss slitasje, avhengig av kvaliteten på gulvet (f.eks. ru, rustikale fliser). Derfor bør du kontrollere undersiden av munnstykket regelmessig. Dersom undersiden av munnstykket er slitt og har skarpe kanter, kan det forårsake skader på mindre slitesterke gulv som parkett og linoleum. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som er forårsaket av et slitt gulvmunnstykke.

Figur 10

Innstilling av gulvmunnstykke:

■ Ryer og gulvtepper



■ Glatte gulv



Figur 11

- Ta fugemunnstykket eller møbelmunnstykket ut av tilbehørsrommet i dekselet.

Figur 12* Støvsuging med ekstra tilbehør

Sett munnstykkene på rør eller håndtak etter behov:

- a) Fugemunnstykket til støvsuging av fuger og hjørner osv.
- b) Møbelmunnstykket til støvsuging av stoppede møbler, gardiner osv.
- c) Munnstykke for harde gulv
Til støvsuging av harde gulvbelegg (fliser, parkett osv.)
- Skyv teleskoprøret inn i enden på munnstykket til det smekker på plass.
- For å løsne forbindelsen må du trykke sammen låselyslen og trekke ut teleskoprøret.

Figur 13

- Legg fuge- eller møbelmunnstykket tilbake i tilbehørsrommet i dekselet etter bruk.

*avhengig av modell

Turbobørste

Hvis apparatet er utstyrt med en turbobørste, finner du opplysninger om bruk og vedlikehold i den vedlagte bruksanvisningen.

Figur 14

- Ved korte pauser under arbeidet kan du bruke parkeringshjelpen på baksiden av apparatet.
- Skyv kroken på gulvmunnstykket inn i sporet på undersiden av apparatet etter at du har slått av apparatet på plass.

Figur 15

For å komme over hinder som for eksempel trapper, kan du også transportere apparatet med håndtaket.

Når jobben er gjort

Figur 16

- Trekk ut støpselet.
- Trekk strømledningen litt til deg og slipp den (kabelen kveiles automatisk opp).

Figur 17

- Når du skal sette fra deg / transportere apparatet, kan du bruke parkeringshjelpen på apparatets underside.
- Sett apparatet fra deg i loddrett stilling. Skyv kroken på gulvmunnstykket inn i sporet på undersiden av støvsugeren.

Bytte av filter

! Obs! Slå alltid av apparatet før du bytter filter.

Bytte av filterpose

Figur 18*

- a) Hvis indikatoren for filterbytte i dekselet lyser konstant når du løfter munnstykket opp fra gulvet med full sugeeffekt, må filterposen byttes, selv om den ikke er helt full. I tilfelle kan typen materiale gjøre det nødvendig å bytte filterpose. Munnstykke, rør og sugeslange må ikke være tilstoppet, siden dette også slår ut på filterbytteindikatoren.

- b) Ved fjerning av tilstoppede matrester kan håndtaket lett løsnes fra slangen.

Figur 19 Åpne deksel

- Åpne dekselet ved å skyve låsestangen i pilens retning.

Figur 20

- a) Lukk filterposen ved å trekke i lukkefliken og ta ut filterposen.
- b) Skyv den nye filterposen inn i holderen så langt den går.

! Obs! Dekselet kan bare lukkes igjen når det er lagt inn filterpose.

Rengjøre motorfilteret

Motorfilteret må rengjøres med jevne mellomrom ved at du banker det rent eller skyller det.

Figur 21

- Åpne dekselet til støvrommet. Figur 19
- Trekk ut motorfilteret i pilens retning.
- Rengjør motorfilteret ved å banke det.
- Hvis motorfilteret er svært skittent, bør det skyllses.
- La filteret tørke i minst 24 timer.
- Etter rengjøringen skyver du motorfilteret inn i apparatet og lukker støvromdekselet.

Bytte utblåsningsfilter

Bytte mikrohygienefilter

Når skal jeg bytte? Hver gang du bytter papirfilter

Figur 22

- Åpne dekselet til støvrommet. Figur 19
- Løsne filterholderen ved å skyve låsestangen i pilens retning.
- Ta ut mikrohygienefilteret. Sett inn nytt mikrohygiene-filter.
- Sett inn filterholderen og lukk apparatet.

Bytte Hepa-filter

Hvis støvsugeren din er utstyrt med Hepa-filter, må dette byttes én gang i året.

Figur 23

- Åpne dekselet til støvrommet. Figur 19
- Løsne Hepa-filteret ved å trykke på låsestangen i pilens retning og ta det ut av apparatet.
- Sett inn et nytt Hepa-filter og lukk apparatet.

Etter at du har sugd opp fine støvpartikler, må motorfilteret rengjøres. Eventuelt kan du bytte mikrohygienefilteret eller Hepa-filteret.

Vedlikehold

Støvsugeren må være slått av og frakoblet strømnettet før hver rengjøring. Støvsuger og tilbehørsdeler av plast kan vedlikeholdes med et vanlig plastrensemiddel.

! Ikke bruk skuremidler, glass- eller universalgengjøringsmidler. Støvsugeren må aldri senkes i vann.


Ved behov kan støvbeholderrommet suges rent ved hjelp av en annen støvsuger, eller ganske enkelt rengjøres med en tørr støvklut eller pensel.

Med forbehold om tekniske endringer.

Tack för att du har valt Bosch dammsugare i serien GL50.

I denna bruksanvisning visas olika GL50-modeller. Därför kan det hända att inte all beskriven utrustning gäller för din modell. Använd endast originaltillbehör från Bosch som är särskilt utvecklade för din dammsugare för att uppnå bästa sugeffekt.

Veckla ut bildsidorna!

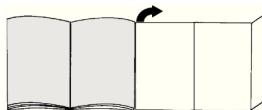

Beskrivning av produkten

- 1 Ställbart golvmunstycke med hylsupplåsning*
- 2 Munstycke för hård golv med hylsupplåsning*
- 3 TURBO-UNIVERSAL®-borste för golv*
- 4 Teleskoprör med skjutmuff (och hylsupplåsning)*
- 5 Handtag
- 6 Slang*
- 7 Dymmunstycke*
- 8 Fogmunstycke*
- 9 Munstycksparkering
- 10 Sladd
- 11 Tillbehörsfack
- 12 Utblåsförstopp*
- 13 PÅ/AV-knapp
- 14 Motorskyddsfilter, tvättbart
- 15 Munstycksparkering (på dammsugarens undersida)
- 16 Dammsugarpåse
- 17 Lock till dammbehållaren
- 18 Bärhandtag
- 19 Filterindikering*
- 20 Utblåsgaller

Reservdelar och extratillbehör

A Utbytesfilterförpackning

Filtertyp GXXL (BBZ41FGXXL)

För optimala prestanda: GXXL plus (BBZ41GXXLP)

Innehåll: 4 dammpåsar med flik

1 Mikrohygienefilter

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Hepa-filter BBZ154HF

Extrafilter för renare utblåsluft.

Rekommenderas för allergiker. Byt varje år.

C TURBO-UNIVERSAL®-borste för dynor BBZ42TB

Borstar och dammsuger rent stoppade möbler, madrasser, bilsäten osv. i ett arbetsmoment. Väldigt effektiv för att suga upp djurhår. Dammsugarens sugeffekt driver borstvälten.

Kräver ingen elanslutning.

D TURBO-UNIVERSAL®-borste för golv BBZ102TBB

Borstar och dammsuger mattor och heltäckningsmattor med kort lugg resp. alla slags golv i ett enda arbetsmoment. Väldigt effektiv för att suga upp djurhår. Suget från dammsugaren driver borstvälten. Kräver ingen elanslutning.

E Munstycke för hård golv BBZ123HD

Dammsuger släta golv (parkett, klinker, terrakotta,...)

Före första användning

Bild 1*

- Sätt fast handtaget på slangen och justera det.

Bild 2

- Öppna tillbehörsfacket.
- Sätt i roggum och dynamunstyckena i tillbehörsfacket i locket.
- Stäng tillbehörsfacket.

Slå på dammsugaren

Bild 3

- a) Sätt i slangkopplingen i sugöppningen i locket.
- b) Om du vill ta bort slangen trycker du in snäppen och tar sedan av slangen.

Bild 4*

- Skjut in handtaget i teleskoprören tills det snäpper fast.
- Lossa kopplingen genom att trycka på hylsupplåsningen och dra ut teleskoprören.

Bild 5*

- Skjut in teleskoprören tills det snäpper fast i anslutningen på golvmunstycket.
- Lossa kopplingen genom att trycka på hylsupplåsningen och dra ut teleskoprören.

Bild 6*

- Lossa teleskoprören genom att trycka på skjutmuffen i pilens riktning tills du får den längd du vill ha.

Bild 7

- Ta tag i kontakten och dra ut så mycket sladd som du vill ha.

Bild 8 Slå PÅ/AV

- Slå på och av dammsugaren med PÅ/AV-knappen.

*beroende på utförande

Bild 9 Ändra sugeffekt

Vrid effektvredet i pilens riktning, så ställer du steoglöst i den sugeffekten du vill ha.

■ Lågeffektintervallet

Dammsuger ömtäliga material, t.ex. gardiner.



■ Mellaneffektintervallet

För daglig rengöring och lätt nedsmutsning.



■ Högeffektintervallet

För rengöring av kraftiga golvbeläggningar, hårdare golv och vid kraftig nedsmutsning.



Dammsugning

! Varning

- Golvmunstycket utsätts för ett visst slitage, beroende på strukturen hos dina golv (t.ex. råa, rustika golvkakel). Därför är det bra om du kontrollerar munstyckssulan då och då. Om munstyckets glidsulor är slitna och vassa kan de skada känsliga golv som parkett eller linoleum. Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av slitet golvmunstycke.

Bild 10

Ställa in golvmunstycket:

■ mattor och heltäckningsmattor



■ hårdare golv



Bild 11

- Ta ut fog- resp. dynmunstyckena ur tillbehörsfacket i locket.

Bild 12* Dammsuga med extratillbehör

Sätt det munstycket du vill använda på rörer eller handtaget:

- a) Fogmunstycke för dammsugning av fagar och hörn, mm.
 - b) Möbelmunstycke för dammsugning av stoppade möbler, gardiner, etc.
 - c) Munstycke för hårdare golv
Dammsugare hårdare golvbeläggningar (klinker, parkett osv.)
- Skjut in teleskopröret tills det snäpper fast i anslutningen på munstycket för hårdare golv.
 - Lossa kopplingen genom att trycka på hylsupplåningen och dra ut teleskopröret.

Bild 13

- Sätt tillbaka fog- och dynmunstyckena i tillbehörsfacket i locket när du är klar.

Turboborste

Om dammsugaren har turboborste, läs anvisningarna om hur du använder och sköter den i den medföljande bruksanvisningen.

Bild 14

- Ska du ta en kort paus när du dammsuger, använd munstycksparkeringen på baksidan.
- Skjut ned parkeringsfästet på golvmunstycket i skåran på baksidan av dammsugaren när du slår av den.

Bild 15

Ska du ta dig förbi hinder, t.ex. när du dammsuger trappor, så kan du även bära enheten i handtaget.

After dammsugningen

Bild 16

- Dra ut kontakten ur uttaget.
- Dra till i sladden och släpp (sladden rullar in på vindan automatiskt).

Bild 17

- Ska du ställa undan / transportera enheten, använd munstycksparkeringen på baksidan av enheten.
- Ställ enheten uppåt. Sätt i haken på golvmunstycket i spåret på dammsugarens undersida.

Byta filter

- ! Obs! Slå av dammsugaren innan du byter filter!
-

Byta dammsugarpåse

Bild 18*

- a) Lyser filterindikeringen konstant rött när du lyfter golvmunstycket från golvet med max. sugeffekt, byt dammsugarpåse även om den inte är full. I det här fallet är det innehållet i påsen som gör att du måste byta den.
Munstycke, rör och -slang får inte vara igensatta eftersom det påverkar filterindikeringen.
- b) Lossa bara handtaget från slangen, om du behöver få bort stopp.

Bild 19 Öppna locket

- Öppna locket genom att skjuta låsspaken i pilens riktning.

Bild 20

- a) Stäng dammsugarpåsen genom att dra igen fliken, sedan kan du ta ur påsen.
- b) Sätt i ny dammsugarpåse i hållaren, skjut ned tills det tar emot.

- ! Obs! Du kan inte stänga locket förrän du satt i en dammsugarpåse.

*beroende på utförande

Rengöra motorskyddsfiltret

Rengör motorskyddsfiltret med jämnna mellanrum genom att knacka ur eller tvätta rent det.

Bild 21

- Öppna locket till dammbehållaren. Bild 19
- Ta ur motorskyddsfiltret i pilens riktning.
- Knacka ur motorskyddsfiltret.
- Är motorskyddsfiltret jättesmutsigt, tvätta ur det.
- Låt sedan filtret torka i minst 24 timmar.
- Sätt i det rengjorda motorskyddsfiltret i enheten och stäng locket till dammbehållaren.

Byta utblåsfilter

Byta mikrohygienefilter

När ska jag byta? Vid ny utbytesfilterförpackning

Bild 22

- Öppna locket till dammbehållaren. Bild 19
- Öppna filterhållaren genom att skjuta låsspanken i pilens riktning.
- Ta ur mikrohygienefiltret. Sätt i nytt mikrohygienefilter i dammsugaren.
- Snäpp fast filterhållaren i enheten.

Byta Hepa-filter

Om dammsugaren har Hepa-filter, så måste du byta det varje år.

Bild 23

- Öppna locket till dammbehållaren. Bild 19
- Lossa Hepa-filtret genom att skjuta låsspanken i pilens riktning och ta ut det ur enheten.
- Snäpp fast det nya Hepa-filtret.

Har du dammsugit findamm, rengör motorskyddsfiltret, bty ev. mikrohygien- eller Hepa-filter.

Skötsel och vård

Slå alltid av dammsugaren och dra ut kontakten ur uttaget innan du rengör dammsugaren. Dammsugare och plasttilbehör går att rengöra med milt diskmedel.

- ! Använd inte skurmedel, fönsterputs eller allrent.
• Sänk aldrig ned dammsugaren i vatten.**


Dammbehållaren kan du rengöra med en annan dammsugare, om det behövs, eller bara rengöra med torr dammtrasa/dammborste.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.

Onnittelumme, olet valinut laadukkaan Bosch-mallisarjan GL50 pölynimurin.

Tässä käyttöohjeessa esitellään erilaisia GL50-malleja. Sen tähden on mahdollista, että kaikki kuvatut varusteet ja toiminnot eivät koske valitsemaasi pölynimuria. Suosi-ttelemme käyttämään vain alkuperäisiä Bosch-varusteita, jotka ovat suunniteltu erityisesti tähän pöly-nimuriin parhaan imurointituloksen saavuttamiseksi.

Käännä kuvasivut esiin!

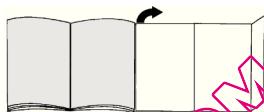

Laitteen kuvaus

- 1 Lattia-, maitosuulake irrotusholkilla*
- 2 Koved-lattoiden suulake irrotusholkilla*
- 3 TURBO UNIVERSAL®-harja lattioille*
- 4 Teleskooppiputki liukumansetilla
(ja irrotusholkilla)*
- 5 Letkun kädensija
- 6 Imuletku*
- 7 Huonekalusuulake*
- 8 Rakosuulake*
- 9 Pysäköintiasento
- 10 Verkkoliittäntäjohto
- 11 Varustelokero
- 12 Poistoilman suodatin*
- 13 Käynnistys-/sammutsuspainike
- 14 Moottorinsuojaosuodatin, pestävä
- 15 Säilytysteline (laitteen alapuolella)
- 16 Pölypussi
- 17 Pölypussisäiliön kanssi
- 18 Kantokahva
- 19 Pölypussin vaihdon ilmaisin*
- 20 Ritolä

Varaosat ja lisävarusteet

A Vaihtopölypussipakkaus

Pölypussimalli GXXL (BBZ41FGXXL)
Huipputehokas: GXXL plus (BBZ41GXXLP)
Sisältö: 4 pölypussia sulkimella
1 mikrosuodatin
<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Hepa-suodatin BBZ154HF

Lisäsuodatin puhtaampaa puhallusilmaa varten.
Suositellaan allergikoille. Vaihdettava vuosittain.

*varusteista riippuen

C TURBO-UNIVERSAL®-harja pehmusteita varten

BBZ42TB

Pehmustettujen huonekalujen, patjojen, autonistumien jne. harjaus ja imurointi yhdellä kertaa. Sopii erityisesti eläinten karvojen imuroointiin. Pölynimurin imuvirta pyörittää harjatelia.

Sähköliitintää ei tarvita.

D TURBO-UNIVERSAL®-harja lattioita varten

BBZ102TB

Lyhytluukkaiden mattojen ja kokolattiamattojen sekä kaikkien pintojen harjaus ja imurointi yhdellä kertaa. Sopii erityisesti eläinten karvojen imuroointiin. Pölynimurin imuvirta pyörittää harjatelia. Sähköliitintää ei tarvita.

E Kovien lattioiden suulake BBZ123HD

Sileiden lattioiden imuroointiin
(parketti, laatat, terrakotta, ...)

Ennen ensimmäistä käyttöä

Kuva 1*

- Aseta kädensija imuletkuun ja lukitse paikalleen.

Kuva 2

- Aava varustelokero.
- Laita rako-suulake ja huonekalusuulake laitteen kannessa olevaan varustelokeroon.
- Sulje varustelokero.

Käyttöönotto

Kuva 3

- Kiinnitä imuletkun istukka kannen imuaukkoon.
- Irrottaessasi imuletkun paina molemmista luitus-nokista ja vedä letku irti.

Kuva 4*

- Työnnä kädensijaa teleskooppiputkeen kunnes se lukittuu paikalleen.
- Liitoksen irrottamiseksi paina irrotusholkista ja vedä teleskooppiputki irti.

Kuva 5*

- Työnnä teleskooppiputki lukitukseen asti lattiasuulakkeen istukkaan.
- Liitoksen irrottamiseksi paina irrotusholkista ja vedä teleskooppiputki irti.

Kuva 6*

- Painamalla liukumansettia nuolen suuntaan teleskoop-piputki vapautuu ja voit säättää halutun pituuden.

Kuva 7

- Tartu verkkoliitintääjohtoon, vedä haluttu määärä johdoa ulos ja laita pistoke pistorasiaan.

Kuva 8 Kytkeminen päälle ja pois päältä

- Pölynimurin käynnistetään ja sammutetaan painamalla käynnistys-/sammuspainiketta.

Kuva 9 Imutehon säätö

Haluttu imuteho voidaan säättää portaattomasti säätönpäillä kiertämällä.

■ Pieni teho

Herkkinen materiaalien imuroointiin, esim. verhot.



■ Keskimääräinen teho

Päivittaiseen siivoukseen, kun likaantuminen on vähäistä.



■ Suuri teho

Karkeiden lattiapintojen siivoukseen, kovat lattiat ja erittäin likaiset pinnat.



Imurointi

! Huomio

- Lattiasuulakkeet kuluvat jonkin verran kovien lattioiden ominaisuuksista riippuen (esimerkiksi karkeapintaiset, talonpoikaistyylistä kaakelit). Tarkasta sen tähden suulakkeen pohja säädöllisesti. Kuluneat, teräväreunaiset suulakepohjat voivat aiheuttaa vaarioita hellävaraisesti käsiteltäviin lattapintoihin kuten parkettiin tai linoleumiin. Valmistaja ei vastaa mahdollisista vaarioista , jotka ovat aiheutuneet kuluneesta lattiasuulkkeesta.

Kuva 10

Lattiasuulakkeen säätö:

■ matot ja kokolattiamatot



■ sileät lattiat



Kuva 11

- Ota rako-suulake tai huonekalusuulake laitteen kannessa olevasta varustelokerosta.

Kuva 12*

Imurointi lisävarusteiden avulla

Aseta suulake tarpeen mukaan imuputkeen tai kädensijaan:

- Rako-suulake rakojen ja nurkkien jne. imuroointiin
- Huonekalusuulake huonekalujen, verhojen jne. imuroointiin.

c) Kovien lattioiden suulake

Kovien lattioiden imuroointiin (laatat, parketti, jne.)

- Työnnä teleskooppiputki lukitukseen asti kovien lattioiden suulakkeen istukkaan.

- Liitoksen irrottamiseksi paina irrotusholkista ja vedä teleskooppiputki irti.

Kuva 13

- Laita rako- tai huonekalusuulake käytön jälkeen takaisin laitteen kannessa olevaan varustelokeroon.

Turboharja

Jos laitteessasi on turboharja, saat oheisista käytööhjesta tietoja ja ohjeita sen käytöstä ja huollossa.

Kuva 14

- Lyhyen imurointiauon aikana voit käyttää taukopidettä laitteen takapuolella.
- Kytke imuri pois päältä ja työnnä lattiasuulakkeen kouku imurin takaossa olevaan syvennykseen.

Kuva 15

Esteiden, esim. portaiden, yhteydessä laitetta voidaan kuljettaa kädensijasta.

Työn jälkeen

Kuva 16

- Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- Vedä kevyesti verkkoliitäntäjohdosta ja vapauta johto (johto kelautuu automaatisesti sisään).

Kuva 17

- Laitteen säilyttämiseen/kuljetukseen voit käyttää laitteen alapuolella olevaa säilytyspidettä.
- Aseta laite pystyasentoon. Työnnä lattiasuulakkeessa oleva pidike laitteen alapuolella olevaan uraan.

Suodattimen vaihto

Huomio: Kytke laite ennen suodattimen vaihtoa aina pois päältä!

Pölypussin vaihto

Kuva 18*

- a) Jos pölypussin vaihdon ilmaisin palaa jatkuvalt, kun lattiasuulake on irti lattiasta ja imurointo on säädetty surimelle teholle, pölypussi on vaihdettava, vaikka se ei vielä olisi aivan täynny. Tässä tapauksessa pölyn laji tekee vaihdon tarpeelliseksi.
Suttin, imuputki ja imuletku ovat saa olla tukossa, koska se aiheuttaa myös pölypussin vaihdon ilmainsen laukeamisen.
- b) Kädensija on helppo irrottaa letkusta tukosten poista-miseksi.

Kuva 19 Kannen avaaminen

- Avaa kansi painamalla lukitsimesta nuolen suuntaan.

Kuva 20

- a) Sulje pölypussi vetämällä suljinkielekkeestä ja ota se pois paikaltaan.
- b) Työnnä uusi pölypussi pidikkeeseen vasteeseen saakka.

Huomio: Kansi sulkeutuu vain, kun pölypussi on paikallaan.

Moottorinsuojasuodattimen puhdistus

Moottorinsuojasuodatin on puhdistettava säännöllisin väliajoin ravistamalla tai pesemällä!

Kuva 21

- Avaa pölypussisäiliön kansi. **Kuva 19**
- Vedä moottorinsuojasuodatin nuolen suuntaan pois paikaltaan.
- Puhdistaa moottorinsuojasuodatin ravistamalla.
- Jos moottorinsuojasuodatin on erittäin likainen, pese se.
- Anna suodattimen kuivua vähintään 24 tuntia.
- Työnnä moottorinsuojasuodatin puhdistuksen jälkeen laitteeseen ja sulje pölypussisäiliön kanssi.

Poistoilman suodattimen vaihto

Mikrosuodattimen vaihto

Milloin vaihdan: Jokaisen uuden vaihtopölypussipakkauksen yhteydessä

Kuva 22

- Avaa pölypussisäiliön kanssi. **Kuva 19**
- Vapauta suodattimen pidin painamalla lukitsimesta nuolen suuntaan.
- Ota mikrosuodatin pois paikaltaan. Laita uusi mikrosuodatin laitteeseen.
- Laita suodattimen pidin laitteeseen ja lukitse se.

Hepa-suodattimen vaihto

Jos laitteessasi on Hepa-suodatin, se täytyy vaihtaa kerran vuodessa.

Kuva 23

- Avaa pölypussisäiliön kanssi. **Kuva 19**
- Irrota Hepa-suodatin painamalla lukitsinta nuolen suuntaan ja ota suodatin pois laitteesta.
- Laita uusi Hepa-suodatin laitteeseen ja lukitse se.

Imuroituasi hienoa pölyä puhdistaa moottorinsuojasuodatin ravistamalla, vaihda tarvittaessa mikrosuodatin tai Hepa-suodatin.

Hoito

Pölynimuri on kytettävä pois päältä ja pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen pölynimurun puhdistusta. Pölynimuria ja muovisia lisävarusteita voidaan hoitaa tavallisilla muovinpuhdistusaineilla.

Älä käytä hankausaineita, lasin- tai yleispuhdistusaineita. Älä upota pölynimuria koskaan veteen.

Pölypussisäiliö voidaan tarvittaessa imuroida toisella pölynimurilla tai puhdistaa yksinkertaisesti kuivalla puhdistusliinalla/pölyharjalla.


Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

*varusteista riippuen

Nos alegra que haya elegido un aspirador Bosch de la serie GL50.

En estas instrucciones de uso se presentan diferentes modelos GL50. Por ello, es posible que no todas las características técnicas y funciones descritas sean aplicables a su modelo. Se deben usar sólo los accesorios originales de Bosch, creados especialmente para su aspirador, con el fin de obtener los mejores resultados de aspiración.

¡Abrir los desplegables laterales!

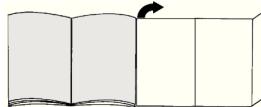

Descripción del aparato

- 1 Cepillo universal con dos posiciones y casquillo de desbloqueo*
- 2 Cepillo para suelos duros con casquillo de desbloqueo*
- 3 Cepillo TURBO-UNIVERSAL® para suelos*
- 4 Tubo telescópico con manguito desplazable y casquillo de desbloqueo*
- 5 Empuñadura del tubo
- 6 Tubo flexible de aspiración*
- 7 Boquilla para tapicería*
- 8 Boquilla para juntas*
- 9 Soporte para el tubo
- 10 Cable de alimentación de red
- 11 Compartimento para accesorios
- 12 Filtro de salida*
- 13 Teca de conexión y desconexión
- 14 Filtro protector del motor lavavieles
- 15 Soporte para el tubo en posición vertical (en la parte inferior del aparato)
- 16 Bolsa filtrante
- 17 Tapa del compartimento colector del polvo
- 18 Asa de transporte
- 19 Indicador de cambio de filtro*
- 20 Rejilla de salida

Piezas de repuesto y accesorios especiales

A Paquete de filtros de repuesto

Filtro tipo GXXL (BBZ41FGXXL)

Para un resultado óptimo: GXXL plus (BBZ41GXXLP)

Contenido: 4 bolsas filtrantes con cierre

1 microfiltro higiénico

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Filtro Hepa BBZ154HF

Filtro adicional para un aire de salida más limpio.

Recomendado para alérgicos. Cambiarlo anualmente.

C Cepillo TURBO-UNIVERSAL® para tapicería

BBZ42TB

Para cepillar y aspirar muebles tapizados, colchones, asientos de vehículos, etc. de una pasada.

Especialmente apropiado para aspirar pelo de animales. El rodillo del cepillo es accionado por el caudal de succión del aspirador.

No precisa conexión eléctrica.

D Cepillo TURBO-UNIVERSAL® para suelos

BBZ102TBB

Para cepillar y aspirar alfombras de pelo corto y moquetas o cualquier tipo de revestimiento de una pasada. Especialmente apropiado para aspirar pelo de animales. El rodillo del cepillo es accionado por el caudal de succión del aspirador.

No precisa conexión eléctrica.

E Boquilla para suelos duros BBZ123HD

Para aspirar sobre suelos lisos
(parqué, baldosas, terracota,...)

Antes del primer uso

Figura 1*

- Introducir la empuñadura en el tubo de aspiración hasta que quede encajada.

Figura 2

- Abrir el compartimento para accesorios.
- Colocar la boquilla para juntas y la boquilla para tapicería en el compartimento para accesorios de la tapa del aparato.
- Cerrar el compartimento para accesorios.

Puesta en marcha

Figura 3

- a) Enclavar el racor del tubo flexible en la abertura de aspiración de la tapa.
- b) Para quitar la manguera flexible de aspiración, presionar las dos lengüetas de retención y extraer el tubo.

Figura 4*

- Introducir la empuñadura en el tubo telescópico hasta que quede encajada.
- Para separarlos, presionar el casquillo de desbloqueo y extraer el tubo telescópico.

Figura 5*

- Introducir el tubo telescópico en el racor del cepillo universal hasta que quede encajado.
- Para separarlos, presionar el casquillo de desbloqueo y extraer el tubo telescópico.

Figura 6*

- Desbloquear el tubo telescópico ajustando el manguito desplazable en la dirección de la flecha y ajustar la longitud deseada.

Figura 7

- Tirar de la clavija de enchufe para sacar el cable de alimentación de red hasta la longitud deseada yenchufarla.

Figura 8 Encendido/Apagado

- Encender / apagar el aspirador pulsando la tecla de conexión / desconexión.

Figura 9 Regular la potencia de aspiración

La potencia de aspiración deseada puede ajustarse progresivamente girando el mando regulador en la dirección de la flecha.

■ Gama baja de potencia



Para aspirar tejidos delicados,
p. ej., cortinas.

■ Gama media de potencia



Para la limpieza diaria en caso de poca
suciedad.

■ Gama alta de potencia



Para limpiar revestimientos de suelo
robustos, suelos duros y cuando hay mucha
suciedad.

Aspirar

! Atención:

- Las boquillas universales están sometidas a un cierto desgaste en función del estado del suelo (p. ej. suelos rugosos, baldosas rústicas, etc.). Por esta razón es aconsejable comprobar regularmente la base de la boquilla. Una base de la boquilla que presente desgaste o bordes afilados puede causar daños en suelos delicados, como parqué o linóleo. El fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados por las boquillas desgastadas.

Figura 10

Ajustar la boquilla universal:

■ Alfombras y moquetas



■ Suelos lisos



Figura 11

- Sacar la boquilla para juntas o para tapicería del compartimento para accesorios de la tapa del aparato.

Figura 12* Aspirar con los accesorios adicionales

Acoplar las boquillas al tubo de aspiración o a la empuñadura según las necesidades:

a) Boquilla para juntas: aspirar juntas, esquinas, etc.

b) Boquilla para tapicería: aspirar muebles tapizados, cortinas, etc.

c) Cepillo para suelos duros

Para aspirar revestimientos de suelos duros
(baldosas, parqué, etc.)

- Introducir el tubo telescópico en el racor del cepillo para suelos duros hasta que quede encajado.

- Para separarlos, presionar el casquillo de desbloqueo y extraer el tubo telescópico.

Figura 13

- Tras su uso, guardar la boquilla para juntas o para tapicería de nuevo en el compartimento para accesorios de la tapa del aparato.

Cepillo turbo

Si su aparato está equipado con un cepillo Turbo, consulte las instrucciones de uso adjuntas relativas al empleo y al mantenimiento.

Figura 14

- En las pausas cortas mientras se está pasando el aspirador puede utilizarse el soporte para el tubo de la parte posterior del aparato.
- Despues de apagar el aparato, introducir el gancho del cepillo universal en el hueco dispuesto en la parte posterior del aparato.

Figura 15

Para superar obstáculos, p. ej. escaleras, el aparato también se puede transportar por la empuñadura.

Tras el trabajo

Figura 16

- Extraer el enchufe de la red.
- Tirar ligeramente del cable de alimentación de red y soltarlo (el cable se enrolla automáticamente).

Figura 17

- Para guardar/transportar el aparato se puede utilizar el soporte para el tubo situado en la parte inferior del aparato.
- Colocar el aparato en posición vertical. Introducir el gancho de sujeción de la boquilla universal en la ranura situada en el lado inferior del aparato.

Cambio del filtro

! Atención: ¡Desconectar el aparato antes de cada cambio de filtro!

Cambio de la bolsa filtrante

Figura 18

- a) Si, cuando la boquilla no toca el suelo y está ajustada la máxima potencia, el indicador de cambio de filtro se ilumina en rojo de forma constante, debe cambiarse la bolsa filtrante, aun cuando no estuviese completamente llena. En tal caso es el tipo de contenido de la bolsa lo que hace necesario el cambio.

La boquilla, el tubo de aspiración y la manguera de aspiración no deben estar obstruidos, ya que esto comportaría la iluminación del indicador de cambio de filtro.

- b) Para eliminar las obstrucciones, la empuñadura puede soltarse fácilmente del tubo.

*según equipamiento

Figura 19 Abrir la tapa

- Abrir la tapa accionando la palanca de cierre en dirección de la flecha.

Figura 20

- a) Cerrar la bolsa filtrante tirando de la lengüeta de cierre y extraerla.
- b) Introducir una nueva bolsa filtrante hasta el tope en el soporte.
! Atención: la tapa cierra únicamente si está colocada la bolsa filtrante.

Limpiar el filtro protector del motor

El filtro protector del motor debe limpiarse regularmente sacudiéndolo o enjuagándolo.

Figura 21

- Abrir el compartimento colector de polvo. **Figura 19**
- Extraer el filtro protector del motor en el sentido que indica la flecha.
- Limpiar el filtro protector sacudiéndolo.
- Lavar el filtro protector en caso de que esté muy sucio.
- A continuación, se ha de poner a secar un mínimo de 24 horas.
- Despues de la limpieza, introducir el filtro protector del motor en el aparato y cerrar el compartimento colector de polvo.

Cambio del filtro de salida

Cambiar el microfiltro higiénico

Cuando cambiarlo: siempre que se instale un paquete de filtros de repuesto nuevo

Figura 22

- Abrir el compartimento colector de polvo. **Figura 19**
- Desbloquear el soporte del filtro accionando la palanca de cierre en la dirección de la flecha.
- Extraer el microfiltro higiénico. Colocar un nuevo microfiltro higiénico en el aparato.
- Montar el soporte del filtro en el aparato y encajarlo.

Cambiar el filtro Hepa

Si el aparato dispone de un filtro Hepa, éste debe cambiarse anualmente.

Figura 23

- Abrir el compartimento colector de polvo. **Figura 19**
- Accionando la palanca de cierre en la dirección de la flecha, desbloquear el filtro Hepa y extraerlo del aparato.
- Introducir el filtro Hepa nuevo y encajarlo.

Después del aspirado de partículas de polvo finas, limpiar el filtro protector del motor y, si fuera necesario, también el microfiltro higiénico, o sustituir el filtro Hepa.

Cuidados

La limpieza del aspirador sólo se realizará con el aparato apagado y la clavija de conexión a la red desenchufada. El aspirador y las piezas de plástico de los accesorios pueden limpiarse con cualquier producto de limpieza para plásticos convencional.

! No utilizar productos abrasivos, limpiacristales o productos de limpieza universales. No introducir nunca el aspirador dentro del agua.


El compartimento colector de polvo se puede limpiar, en caso necesario, con un segundo aspirador, o simplemente con un paño / cepillo del polvo seco.

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.

Muito obrigado por ter escolhido um aspirador Bosch da linha GL50.

Neste manual de instruções são apresentados diferentes modelos GL50. Por isso, é possível que nem todas as características e funções aqui descritas se encontrem no seu modelo. Deverá utilizar apenas acessórios originais da Bosch, desenvolvidos especialmente para o seu aspirador, com vista a obter os melhores resultados possíveis.

Desdobre, por favor, as páginas com figuras!

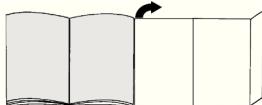

Descrição do aparelho

- 1 Bocal comutável com manga de desbloqueio*
- 2 Bocal para pavimentos ríjos com manga de desbloqueio*
- 3 Escova TURBO-UNIVERSAL®para pavimentos*
- 4 Tubo telescópico com punho corrediço (e manga de desbloqueio)*
- 5 Pega do tubo flexível
- 6 Mangueira de aspiração*
- 7 Bocal para estofos*
- 8 Bocal para fendas*
- 9 Suporte do tubo
- 10 Cabo de alimentação
- 11 Compartimento dos acessórios
- 12 Filtro de saída do ar*
- 13 Botão de ligar/desligar
- 14 Filtro de protecção do motor, lavável
- 15 Dispositivo auxiliar de arrumação (na parte inferior do aparelho)
- 16 Saco de filtro
- 17 Tampa do compartimento do saco de pó
- 18 Pega de transporte
- 19 Indicador de mudança do filtro*
- 20 Grelha de saída do ar

Pecas de substituição e acessórios especiais

A Pacote de filtros de substituição

Filtro tipo GXXL (BBZ41FGXXL)

Para o melhor desempenho: GXXL plus (BBZ41GXXLP)

Conteúdo: 4 sacos de filtro com fecho
1 microfiltro higiénico

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Filtro Hepa BBZ154HF

Filtro adicional para garantir uma maior pureza do ar expelido.

Recomendado para pessoas que sofram de alergias. Substituir anualmente.

C Escova TURBO-UNIVERSAL®para estofos BBZ42TB

Para escovar e aspirar, numa só passagem, mobiliário estofado, colchões, bancos de automóvel, etc. Especialmente adequada para aspirar pêlos de animais. O accionamento da escova rotativa é feito através do fluxo de ar do aspirador.

Não é necessária qualquer ligação eléctrica.

D Escova TURBO-UNIVERSAL®para pavimentos BBZ102TBB

Para escovar e aspirar, numa só passagem, tapetes e alcatifas de pelo curto ou qualquer tipo de pavimento. Especialmente adequada para aspirar pêlos de animais. O accionamento da escova rotativa é feito através do fluxo de ar do aspirador.

Não é necessária qualquer ligação eléctrica.

E Bocal para pavimentos ríjos BBZ123HD

Para aspirar pavimentos lisos (parquetti, tijoleira, terracota, etc.)

Antes da primeira utilização

Figura 1*

- Insira e encaixe a pega na mangueira de aspiração.

Figura 2

- Abra o compartimento dos acessórios.
- Encaixe os bocais para fendas e para estofos dentro do compartimento.
- Feche o compartimento.

Colocação em funcionamento

Figura 3

- a) Encaixe a tubuladura da mangueira de aspiração na abertura de sucção na tampa.
- b) Para retirar a mangueira de aspiração, pressione os dois botões de encaixe laterais e puxe a mangueira.

Figura 4*

- Insira a pega no tubo telescópico até encaixar.
- Para desencaixar, prima a manga de desbloqueio e retire o tubo telescópico.

Figura 5*

- Insira o tubo telescópico na tubuladura do bocal até encaixar.
- Para desencaixar, prima a manga de desbloqueio e retire o tubo telescópico.

Figura 6*

- Deslocando o punho corrediço no sentido da seta, desbloqueie o tubo telescópico e ajuste o comprimento desejado.

*conforme o modelo

Figura 7

- Pegue no cabo de alimentação pela ficha, puxe-o para fora até ao comprimento desejado e ligue a ficha à tomada.

Figura 8 Ligar/desligar

- Ligue/deslique o aspirador, premindo o botão de ligar / desligar.

Figura 9 Regular a potência de aspiração

Ao rodar o botão regulador no sentido da seta, pode regular a potência de aspiração desejada, sem ter de respeitar níveis.

- Potência mínima =>
- Para aspirar tecidos delicados, por ex., cortinados.
- Potência média =>
- Para a limpeza diária de pouca sujidade.
- Potência máxima =>
- Para a limpeza de pisos robustos, pavimentos ríjos e em caso de muita sujidade.

Aspiração

! Atenção

- Os bocais para pavimentos estão sujeitos a um certo desgaste, dependendo das características do seu pavimento (por exemplo, tijoleira áspera e rústica). Por este motivo, deve verificar regularmente a sola de passagem do bocal. Bocais com solas desgastadas e arestas vivas podem danificar pavimentos delicados como o parquete ou o linóleo. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por um bocal desgastado.

Figura 10

- Ajustar o bocal:
- tapetes e alcatifas =>
 - pavimentos lisos =>

Figura 11

- Retire o bocal para fendas e/ou o bocal para estofos do compartimento dos acessórios.

Figura 12* Aspirar com acessórios

- Insira os bocais no tubo de aspiração ou na pega, conforme necessário:
- a) bocal para fendas que se destina a aspirar fendas e cantos, etc.
 - b) bocal para estofos, se desejar aspirar mobiliário estofado, cortinados, etc.
 - c) bocal para pavimentos ríjos. Para aspirar pavimentos ríjos (tijoleira, parquete, etc.)
 - Insira, até encaixar, o tubo telescópico na tubulação do bocal para pavimentos ríjos.
 - Para desencaixar, prima a manga de desbloqueio e retire o tubo telescópico.

Figura 13

- Após a utilização dos bocais para fendas e para estofos, volte a colocá-los no compartimento dos acessórios.

Escova Turbo

Caso o seu aparelho esteja equipado com uma escova Turbo, queira consultar as recomendações de utilização e manutenção que constam do manual de instruções em anexo.

Figura 14

- No caso de breves interrupções da aspiração, pode utilizar o suporte do tubo, localizado na parte posterior do aparelho.
- Depois de desligar o aparelho, insira o gancho do bocal na reentrância existente na parte posterior do aparelho.

Figura 15

Para superar obstáculos, por ex., escadas, pode também transportar o aparelho pela pega de transporte.

Após o trabalho

Figura 16

- Desligue a ficha da tomada.
- Puxe ligeiramente o cabo de alimentação, soltando-o de seguida (o cabo enrola-se automaticamente).

Figura 17

- Para guardar/transportar o aparelho, pode utilizar o dispositivo auxiliar de arrumação na base do aparelho.
- Coloque o aparelho ao alto. Insira o gancho, localizado no bocal, na reentrância existente na base do aparelho.

Mudar o filtro

- ! Atenção:** desligue sempre o aparelho antes de cada mudança de filtro!

Substituir o saco de filtro

Figura 18*

- Se, com o bocal levantado do chão e a potência máxima, o indicador de mudança de filtro ficar constantemente vermelho, o saco de filtro tem de ser mudado, mesmo que ainda não esteja totalmente cheio. Neste caso, o tipo de lixo aspirado torna necessária a mudança do saco. Certifique-se de que o bocal, o tubo de aspiração e a mangueira não estão entupidos, uma vez que também fazem disparar o indicador de mudança do filtro.
- Para remover materiais causadores de entupimento, pode desprender a pega da mangueira.

Figura 19 Abrir a tampa

- Abra a tampa, pressionando a alavancas de fecho no sentido da seta.

Figura 20

- a) Feche o saco de filtro puxando pela lingueta de fecho e retire-o.
- b) Insira o novo saco de filtro no suporte até ao batente.

! Atenção: a tampa só fecha com o saco de filtro colocado.

Limpar o filtro de protecção do motor

O filtro de protecção do motor deve ser sacudido ou lavado regularmente!

Figura 21

- Abra a tampa do compartimento do pó. **Figura 19**
- Retire o filtro de protecção do motor no sentido da seta.
- Limpe o filtro de protecção do motor, sacudindo-o.
- Se estiver muito sujo, o filtro de protecção do motor deve ser lavado.
- Deixe o filtro seco durante, pelo menos, 24 horas.
- Após a limpeza, insira o filtro de protecção do motor no aparelho e feche a tampa do compartimento do pó.

Mudar o filtro de saída do ar

Mudar o microfiltro higiénico

Quando devo substituí-lo: sempre que utilizar uma nova embalagem de filtros de substituição

Figura 22

- Abra a tampa do compartimento do pó. **Figura 19**
- Pressione a alavancas de fecho no sentido da seta para desbloquear o porta-filtro.
- Retire o microfiltro higiénico. Coloque o novo micro-filtro higiénico no aparelho.
- Coloque o porta-filtro no aparelho e bloquie-o.

Mudar o filtro Hepa

Se o seu aparelho estiver equipado com um filtro Hepa, este deverá ser substituído todos os anos.

Figura 23

- Abra a tampa do compartimento do pó. **Figura 19**
- Pressionando a alavancas de fecho no sentido da seta, desbloqueie o filtro Hepa e retire-o do aparelho.
- Coloque e encaixe o novo filtro Hepa.

Depois de aspirar partículas de pó fino, limpe o filtro de protecção do motor e, se necessário, substitua o micro-filtro higiénico ou o filtro Hepa.

Manutenção

Antes de limpar o aspirador, deverá desligá-lo e retirar a ficha da tomada. O aspirador e os acessórios de plástico podem ser limpos com os produtos normalmente utilizados para a limpeza de plásticos.

! Não utilize produtos abrasivos, limpavidros ou produtos lava-tudo. Jamais introduza o aspirador em água.

Em caso de necessidade, o compartimento do saco de pó pode ser aspirado com um outro aspirador ou ser simplesmente limpo com um pano do pó /pincel.


O fabricante reserva-se o direito de proceder a quaisquer alterações técnicas.

Χαιρόμαστε, που επιλέξατε μια ηλεκτρική σκούπα Bosch της σειράς GL50.

Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα GL50. Γι' αυτό μπορεί, να μην αντιστοιχούν όλα τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και οι λειτουργίες που περιγράφονται στο μοντέλο σας. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια εξαρτήματα της Bosch, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ειδικά για την ηλεκτρική σας σκούπα, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος αναρρόφησης.

Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε τρίτους, δώστε παρακαλώ μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

Ανοιξτε παρακαλώ τις σελίδες με τις εικόνες!

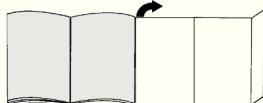

Περιγραφή συσκευής

- 1 Πέλμα δαπέδου διπλής χρήσης με δακτύλιο απασφάλισης*
- 2 Πέλμα σκληρού δαπέδου με δακτύλιο απασφάλισης*
- 3 Βούρτσα URBO-UNIVERSAL® για δάπεδα*
- 4 Τηλεσκοπικός σωλήνας με συρόμενο δακτύλιο (και δακτύλιο απασφάλισης)*
- 5 Χειρολαβή στον εύκαμπτο σωλήνα
- 6 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης*
- 7 Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα ταπετσαριών*
- 8 Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών*
- 9 Βοήθεια στάθμευσης
- 10 Ηλεκτρικό καλώδιο
- 11 Θήκη εξαρτημάτων
- 12 Φίλτρο εξόδου του αέρα*
- 13 Πλήκτρο On/Off
- 14 Φίλτρο προστασίας την κινητήρα, πλενόμενο
- 15 Βοήθεια αποθήκευσης (στην κάτω πλευρά της συσκευής)
- 16 Σακούλα φίλτρου
- 17 Κάλυμμα του χώρου συλλογής της σκόνης
- 18 Λαβή μεταφοράς
- 19 Ένδειξη αλλαγής φίλτρου*
- 20 Σχάρα εξόδου του αέρα

Ανταλλακτικά και ειδικός εξοπλισμός

Α Πακέτο ανταλλακτικών φίλτρων

Τύπος φίλτρου GXXL (BBZ41FGXXL)

Για άριστη απόδοση: GXXL plus (BBZ41GXLP)

Περιεχόμενο: 4 σακούλες φίλτρου με κούμπωμα

1 μικροφίλτρο αγγεινής

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Φίλτρο Hepa BBZ154HF

Πρόσθετο φίλτρο για καθαρό αέρα ζεψυστήματος. Συνίσταται για τους αλλεργικούς. Αντικατάσταση κάθε χρόνου.

C Βούρτσα TURBO-UNIVERSAL® για ταπετσαρίες επιπλών BBZ42TB

Βούρτσισμα και αναρρόφηση σκόνης σε μία κίνηση για επίπλα με ταπετσαρία, στρώματα, καθίσματα αυτοκινήτου κ.λπ. Ιδιαίτερα κατάλληλη για απορρόφηση των τριχών των κατοικιδίων ζώων. Η κίνηση του κυλινδρου της βούρτσας επιτυγχάνεται μέσω του ρεύματος αναρρόφησης της ηλεκτρικής σκούπας.

Δεν είναι απαραίτητη καμία ηλεκτρική σύνδεση.

D Βούρτσα TURBO-UNIVERSAL® για δάπεδα BBZ102TBB

Βούρτσισμα και αναρρόφηση σκόνης σε μία κίνηση από χαλιά και μοκέτες με κοντό πέλος ή από άλλες επενδύσεις. Ιδιαίτερα κατάλληλη για απορρόφηση των τριχών των κατοικιδίων ζώων. Η κίνηση του κυλινδρου της βούρτσας επιτυγχάνεται μέσω του ρεύματος αναρρόφησης της ηλεκτρικής σκούπας. Δεν είναι απαραίτητη καμία ηλεκτρική σύνδεση.

E Πέλμα αναρρόφησης σκληρού δαπέδου BBZ123HD

Για την αναρρόφηση σε λεία δάπεδα (πάτεκ, πλακάκια, τερακότα,...)

Πριν την πρώτη χρήση

Εικ. 1*

- Τοποθετήστε τη χειρολαβή στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης και ασφαλίστε την.

Εικ. 2

- Ανοιξτε τη θήκη των εξαρτημάτων.
- Τοποθετήστε το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών και το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα ταπετσαριών στη θήκη των εξαρτημάτων στο κάλυμμα της συσκευής.
- Κλείστε τη θήκη των εξαρτημάτων.

Θέση σε λειτουργία

Εικ. 3

- α) Τοποθετήστε το στόμιο του σωλήνα αναρρόφησης στο άνοιγμα αναρρόφησης στο καπάκι.
- β) Κατά την αφαίρεση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης πιέστε μεταξύ τους τα δύο δόντια ασφαλίσης και τραβήγετε έξω τον εύκαμπτο σωλήνα.

Εικ. 4*

- Σπρώχτε τη χειρολαβή μέχρι να ασφαλίσει μέσα στον τηλεσκοπικό σωλήνα.
- Για το λύσιμο της σύνδεσης πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης και τραβήγετε έξω τον τηλεσκοπικό σωλήνα.

*ανάλογα με τον εξοπλισμό

Εικ. 5*

- Σπρώχετε τον τηλεσκοπικό σωλήνα μέχρι να ασφαλίσει μέσα στο στόμιο του πέλματος δαπέδου.
- Για το λύσιμο της σύνδεσης πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης και τραβήξτε έξω τον τηλεσκοπικό σωλήνα.

Εικ. 6*

- Μετακινώντας το συρόμενο δακτύλιο προς την κατεύθυνση του βέλους, απασφαλίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα και ρυθμίστε το επιθυμητό μήκος.

Εικ. 7

- Πίαστε το ηλεκτρικό καλώδιο από το φίς, τραβήξτε έξω το επιθυμητό μήκος και συνδέστε το φίς στην πρίζα του ρεύματος.

Εικ. 8 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

- Θέστε την ηλεκτρική σκούπα σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας, πατώντας το πλήκτρο On/Off (πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης).

Εικ. 9 Ρύθμιση της δύναμης αναρρόφησης

Στρέφοντας το κουμπί ρύθμισης προς την κατεύθυνση του βέλους μπορεί να ρυθμίσει συνεχώς η επιθυμητή δύναμη αναρρόφησης.

- Χαμηλή περιοχή ισχύος =>
Για την αναρρόφηση ευαίσθητων υλικών, π.χ. κουρτινών.
- Μεσαία περιοχή ισχύος =>
Για το καθημερινό καθάρισμα σε περίπτωση μικρής ρύπανσης.
- Υψηλή περιοχή ισχύος: =>
Για καθάρισμα σταθερών επιφανειών επικάλυψης δαπέδου, σκληρών δαπέδων και σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης.

Αναρρόφηση

! Προσοχή

- Τα πέλματα δαπέδου υποκεντίνανται, ανάλογα με τη σύσταση του σκληρού δαπέδου σας (π.χ. τραχιά, ρουστικό πλακίδιο) σε μια στριμένη φθορά. Γ' αυτό πρέπει σε τακτικά χρηνιά διαστήματα να ελέγχετε το κάπως μέρος του πέλματος. Τα φθαρμένα, κοφτερά πέλματα δαπέδου μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα ευαίσθητα σκληρά δάπεδα, όπως παρκέ ή λινοτάπητας. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται σε ένα φθαρμένο πέλμα δαπέδου.

Εικ. 10

Ρύθμιση του πέλματος δαπέδου:

- Χαλιά και μοκέτες =>
■ Λεία δάπεδα =>

Εικ. 11

- Αφαιρέστε το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών και το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα ταπετσαριών από τη θήκη των εξαρτημάτων στο κάλυμμα της συσκευής.

Εικ. 12 Αναρρόφηση με πρόσθετα αξεσουάρ

Συνδέστε τα στόμια ανάλογα με τις ανάγκες στο σωλήνα αναρρόφησης ή στη χειρολαβή:

- Στόμιο αναρρόφησης για το σκούπισμα αρμών και γωνιών, κ.λπ.
- Στόμιο αναρρόφησης για το σκούπισμα των επίπλων με ταπετσαρία, κουρτίνες, κ.λπ.
- Πλέμα σκληρού δαπέδου
Για την αναρρόφηση σκόνης από σκληρά δάπεδα (πλακάκια, παρκέ κ.λπ.)
- Σπρώχετε τον τηλεσκοπικό σωλήνα μέχρι να ασφαλίσει στο στόμιο του πέλματος αναρρόφησης σκληρού δαπέδου.
- Για το λύσιμο της σύνδεσης πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης και τραβήξτε έξω τον τηλεσκοπικό σωλήνα.

Εικ. 13

- Μετά τη χρήση τοποθετήστε το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα γωνιών και το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα απετσαριών ξανά στη θήκη των εξαρτημάτων στο κάλυμμα της συσκευής.

Πέλμα Turbo

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με ένα πέλμα Turbo, μπορείτε να βρείτε τις σχετικές υποδείξεις για τη χρήση και τη συντήρηση στις συνημμένες οδηγίες χρήσης.

Εικ. 14

- Στα μικρά διαλείμματα σκουπίσματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια στάθμευσης που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής.
- Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής σπρώχετε το άγκιστρο που βρίσκεται στο πέλμα δαπέδου στην εγκοπή στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Εικ. 15

Για το ξεπέρασμα των εμποδίων, π.χ. στις σκάλες, μπορεί να μεταφερθεί η συσκευή επίσης και με τη χειρολαβή.

Μετά την εργασία

Εικ. 16

- Τραβήξτε το φίς από την πρίζα.
- Τραβήξτε λίγο το ηλεκτρικό καλώδιο και αφήστε το ελεύθερο (το καλώδιο τυλίγεται αυτόματα).

Εικ. 17

- Για τη φύλαξη/μεταφορά της συσκευής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια αποθήκευσης που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη συσκευή όρθια. Σπρώχετε το άγκιστρο που βρίσκεται στο πέλμα δαπέδου στην εγκοπή στην κάτω πλευρά της συσκευής.

*ανάλογα με τον εξοπλισμό

Αντικατάσταση φίλτρου

- Προσοχή:** Πριν από κάθε αλλαγή φίλτρου
• απενεργοποιείτε τη συσκευή!

Αντικατάσταση της σακούλας φίλτρου

Εικ. 18*

α) Όταν ανάβει συνεχώς κόκκινη η ένδειξη αλλαγής φίλτρου με σηκωμένο το πέλμα από το δάπεδο και με την υψηλότερη ρύθμιση της ισχύος, πρέπει να αλλάξει η σακούλα του φίλτρου, ακόμα και στην περίπτωση που δεν είναι εντελώς γεμάτη. Σε αυτήν την περίπτωση καθιστά το είδος της ρύπανσης την αλλαγή απαραίτητη. Κατά τη διαδικασία αυτή το στόμιο, ο σωλήνας αναρρόφησης και ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης δεν θα πρέπει να είναι φραγμένα, διότι κάτι τέτοιο προκαλεί επίσης την ενεργοποίηση της ένδειξης αλλαγής φίλτρου.

β) Για την απομάκρυνση των φραξιμάτων μπορεί η χειρολαβή να λυθεί εύκολα από τον εύκαμπτο σωλήνα.

Εικ. 19 Άνοιγμα του καλύμματος

- Ανοίξτε το κάλυμμα, σπρώχνοντας το μοχλό κλεισμάτος προς την κατεύθυνση του βέλους.

Εικ. 20

α) Κλείστε τη σακούλα φίλτρου τραβώντας από τη γλώσσα φραγής και αφαιρέστε την.

β) Σπρώξτε την καινούργια σακούλα φίλτρου στο στήριγμα μέχρι το τέρμα.

Προσοχή: Κλείστε το κάλυμμα μόνο με τοποθετημένη
• μέσα τη σακούλα φίλτρου.

Καθαρισμός του φίλτρου προστασίας του κινητήρα
Το φίλτρο προστασίας του κινητήρα πρέπει να καθαρίζεται σε τακτικά χρονικά διασπάστα με ελαφρό κτύπημα ή πλύσιμο!

Εικ. 21

- Ανοίξτε το κάλυμμα του χώρου συλλογής της σκόνης.
Εικ. 19
- Τραβήγλετε έξω το φίλτρο προστασίας του κινητήρα προς την κατεύθυνση του βέλους.
- Καθαρίστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα με ελαφρό κτύπημα.
- Σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης το φίλτρο προστασίας του κινητήρα πρέπει να πλυθεί.
- Στη συνέχεια αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει το λιγότερο για 24 ώρες.
- Μετά τον καθαρισμό, σπρώξτε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα μέσα στη συσκευή και κλείστε το κάλυμμα του χώρου συλλογής της σκόνης.

Αντικατάσταση του φίλτρου εξόδου του αέρα

Αντικατάσταση του μικροφίλτρου υγιεινής

Πότε πρέπει να αντικαθίσταται: Με κάθε καινούργια συσκευασία ανταλλακτικού φίλτρου

Εικ. 22

- Ανοίξτε το κάλυμμα του χώρου συλλογής της σκόνης.
Εικ. 19
- Σπρώχνοντας το μοχλό κλεισμάτος προς την κατεύθυνση του βέλους, απασφαλίστε το στήριγμα του φίλτρου.
- Αφαιρέστε το μικροφίλτρο υγιεινής. Τοποθετήστε στη συσκευή νέο μικροφίλτρο υγιεινής.
- Τοποθετήστε το στήριγμα του φίλτρου στη συσκευή και ασφαλίστε το.

Αντικατάσταση του φίλτρου Hera

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με ένα φίλτρο Hera, πρέπει αυτό να αντικαθίσταται κάθε χρόνο.

Εικ. 23

- Ανοίξτε το κάλυμμα του χώρου συλλογής της σκόνης.
Εικ. 19
- Σπρώχνοντας το μοχλό κλεισμάτος προς την κατεύθυνση του βέλους, απασφαλίστε και αφαιρέστε από τη συσκευή το φίλτρο Hera.
- Τοποθετήστε το νέο φίλτρο Hera και ασφαλίστε το.

Μετά την απορρόφηση λεπτών σωματιδίων σκόνης, καθαρίστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα, ενδεχομένως αντικαταστήστε το μικροφίλτρο υγιεινής ή το φίλτρο Hera.

Φρεντίδα

Πριν από κάθε καθάρισμα πρέπει πρώτα να απενεργοποιείται η ηλεκτρική σκούπα και να τραβιέται το φίς από την πρίζα του ρεύματος. Η ηλεκτρική σκούπα και τα πλαστικά αξεσουάρ μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό καθαρισμού πλαστικών του εμπορίου.


**! Μη χρησιμοποιείτε κανένα διαβρωτικό υγρό
• καθαρισμού γυαλιού ή υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης. Μη βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα ποτέ στο νερό.**

Ο χώρος συλλογής της σκόνης μπορεί, όταν χρειάζεται, να αναρρόφησει με μια δεύτερη ηλεκτρική σκούπα, ή να καθαριστεί απλά με ένα στεγνό ξεσκονόπανο ή πινέλο.

Διατηρούμε το δικαίωμα των τεχνικών αλλαγών. Bosch GL50 model bir elektrikli süpürge kullanmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kullanım kılavuzunda farklı GL50 modeller gösterilmiştir. Bu nedenle, burada açıklanan tüm donanım özellikleri veya fonksiyonlar modelinizde mevcut olmayabilir. En iyi emme sonucunu elde edebilmek amacıyla sadece elektrikli süpürgeniz için özel olarak geliştirilen orijinal Bosch aksesuarlarını kullanmalısınız.

Lütfen resimli sayfaları açınız!

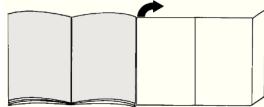

Cihazın teknik özellikleri

- 1 Kademeli kilit kovanlı süpürme başlığı*
- 2 Kilit kovanlı sert zemin başlığı*
- 3 TURBO-UNIVERSAL®-Yer fırçası*
- 4 İtme manşetli teleskopik boru (ve kilitleme kovası)*
- 5 Hortum tutamğı
- 6 Emme hortumu*
- 7 Döseme süpürme başlığı*
- 8 Dar aralık kenar süpürme başlığı*
- 9 Park yardımcı
- 10 Şebeke bağlantı kablosu
- 11 Aksesuar rafı
- 12 Dışarı üfleme filtresi*
- 13 Açma/Kapatma tuşu
- 14 Motor koruma filtresi, yıkanabilir
- 15 Yerleştirme yardımcı (cihazın alt tarafında)
- 16 Filtre torbası
- 17 Toz haznesi kapağı
- 18 Tutamaç tutamğı
- 19 Filtre değiştirme göstergesi*
- 20 Dışarı üfleme izgarası

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Elektrik bağlantısı 220-240 V**
Gerilim/Frekans 50 Hz**
Amper 10 A**

* donanıma göre

** Modelde göre değişiklik gösterebilir

Yedek parça ve özel aksesuarlar

A Yedek filtre paketi

Filtre Tipi GXXL (BBZ41FGXXL)

En iyi performans için: GXXL plus (BBZ41GXXLP)

Inhaliçindekiler: 4 açılır kapanır filtr (toz) torbası
1 mikro-hijyen filtresi

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Hepa-filtresi BBZ154HF

Üflenen havanın daha temiz olması için ek filtre.

Alerjik insanlar için tavsiye edilir. Yılda bir değiştiriniz.

C TURBO-UNIVERSAL®-Minder fırçası BBZ42TB

Minderli mobilyaların, yatakların, araç koltuklarının v.s. tek aşamada fırçalanması ve süpürülmesi. Özellikle hayvan tüy ve killarını temizlemek için uygundur. Fırçalı merdanesi, elektrikli süpürgenin emdiği havanın akışı üzerinden hareket ettirilir.

Elektrik bağlantısına gerek yoktur.

D TURBO-UNIVERSAL®-Yer fırçası BBZ102TBB

Kısa halıların, duvardan duvara halıların ve/veya tüm kaplamaların bir hamlede fırçalanması ve süpürülmesi. Özellikle hayvan tüy ve killarını temizlemek için uygundur. Fırçalı merdanesi, elektrikli süpürgenin emdiği havanın akışı üzerinden hareket ettirilir. Elektrik bağlantısına gerek yoktur.

E Sert zemin başlığı BBZ123HD

Düz zeminlerin süpürülmesi için (parke, fayans, terakota,...)

İlk kullanımdan önce

Resim 1*

- Tutamağı emme hortumuna yerleştiriniz ve yerine oturtunuz.

Resim 2)

- Aksesuar bölümünü açınız.
- Dar aralık kenar süpürme başlığını ve döseme süpürme başlığını cihaz kapağındaki aksesuar bölümne yerleştiriniz.
- Aksesuar bölümünü kapatınız.

Çalıştırılması

Resim 3

- a) Emme hortumu ara parçasını kapaktaki havalandırma deligine geçiriniz.
- b) Emme hortumu çıkarıldığında, iki kilit dili bastırılmalı ve hortum çekilerek dışarı çıkarılmalıdır.

Resim 4*

- Tutamağı, yerine oturuncaya kadar teleskopik borunun içine itiniz.
- Bağlantıyu çözmek için kilitleme kovasını bastırınız ve teleskopik boruyu çekip çıkarınız.

Resim 5*

- Teleskopik boru yerine oturana kadar yer başlığını süpürme ucuna iyice itiniz.
- Bağlantıyu çözmemek için kilitleme kovasını bastırınız ve teleskopik boruyu çekip çıkarınız.

Resim 6*

- Sürgü manşeti ok yönünde ayarlanarak teleskopik borunun kilidini çözünüz ve istenen uzunluğu ayarlayıniz.

Resim 7

- Şebeke bağlantı kablosunu fişten tutunuz, istediğiniz uzunluğa kadar çekiniz şebeke fişini takınız.

*cihaz donanımına bağlıdır

Resim 8 Açıma/Kapatma

- Elektrikli süpürgeyi açma / kapatma düğmesine basarak açabilir ve kapatabilirsiniz.

Resim 9 Emme gücünün düzenlenmesi

Ayar düşmesi ok yönünde döndürülerek istenilen emme gücü kademesiz olarak ayarlanacaktır.

- Düşük güç alanı =>
- Hassas maddelerin temizlenmesi için kullananlar, örn. tüller.
- Orta güç alanı =>
- Az kirli yüzeylerin günlük temizliğinde.
- Yüksek güç alanı =>
- Sağlam zemin kaplamalarının, sert zeminlerin ve çok kirli zeminlerin temizlenmesi için.

Emerek temizleme

Dikkat

- Zemin süpürme başlığını yüklenmemelidir, sert zemin yapısının niteliğine bağlı olarak (örn. pürüzlü, rustik fayanslar) aşınmaya neden olabilir. Bu nedenle bunların düzenli aralıklarla meme çalışma tabanında kontrol edilmeleri gereklidir. Aşınmış, keskin kenarlı fırça yüzeyleri parke veya linolyum gibi hassas sert yüzeylerde hasarlara neden olabilir. Üretici, yıpranmış taban memelerinin neden olduğu hasarlara karşı sorumluluk kabul etmemektedir.

Resim 10

Zemin süpürme ünitesinin ayarlanması:

- Hali ve halı tabanlarının süpürülmesi için =>
- Düz zeminler =>

Resim 11

- Dar aralık kenar süpürme başlığını veya döşeme süpürme başlığını cihaz ağızındaki aksesuar bölmesinden çıkarıniz.

Resim 12* Ek aksesuar ile süpürme

Üniteyi ihtiyacınıza göre emme borusuna veya tutamağa takınız:

- Aralıkların ve köşelerin v.s. süpürülmesi için aralık ünitesi.
- Mobilya takımlarının, perdelerin v.s. süpürülmesi için döşeme süpürme başlığı.
- Sert zemin başlığı
Sert zeminlerin süpürülmesi için (fayans, parke vs.)
- Teleskopik boruyu, yerine oturana kadar sert zemin başlığı bağlantı parçasına itiniz.
- Bağlantılı çözmek için, kilitleme kovanını bastırınız ve teleskopik boruyu çekip çıkarınız.

Resim 13

- Kullandıktan sonra dar aralık kenar süpürme başlığını ve döşeme süpürme başlığını tekrar cihaz kapağındaki aksesuar bölmesine yerleştiriniz.

Turbo-fırça

Cihazınız bir turbo-fırça ile donatılmışsa lütfen ilgili kullanma kılavuzundaki uyarılardan ve bakım ile ilgili bilgilerden faydalananız.

Resim 14

- Kısa süpürme molalarında cihazın arka tarafında bulunan park yardımını kullanabilirisiniz.
- Cihazı kapattıktan sonra zemin ağızındaki kancayı, cihazın arka tarafındaki boşluğa itiniz.

Resim 15

Engelli yüzeylerde, örneğin basamaklar, cihaz el tutamından kaldırılarak taşınamabilir.

Çalışma sona erdikten sonra

Resim 16

- Şebeke soketini çekiniz.
- Şebeke bağlantı kablosundan hafifçe çekin ve serbest bırakınız (kabلو olomatik olarak sarılacaktır).

Resim 17

- Durdurma/taşıma işlemleri için cihazın alt tarafında bulunan durdurma yardımını kullanabilirisiniz.
- Cihazı dik konuma alınız. Zemin ağızındaki kancayı cihazın alt tarafındaki boşluğa itiniz.

Filtre değiştirilmesi

- Dikkat:** Her fitre değişiminden önce cihaz kapatılmalıdır!

Filtre torbasını değiştiriniz

Resim 18*

- Başlık yerden kaldırılmış konumda ve en yüksek güç kademesinde çalışılırken fitre değişim göstergesinin sürekli olarak kırmızı yanması durumunda, tam olarak dolu olmasa bile fitre torbası değiştirilmelidir. Böyle bir durumda filtredeki kirin türü değişimi gerektirmektedir.

Aksi takdirde fitre değiştirme göstergesinin devreye girmesine yol açacağından, emme ünitesi, emme borusu ve emme hortumu tikali olmamalıdır.

- Tikanıklıklar giderilirken hortumdan tutamağı yavaşça ayrılmalıdır.

Resim 19 Kapağı açınız

- Kapağı, kapatma kolunu ok yönünde bastırarak açınız.

Resim 20

- Filtre (toz) torbasını çekiniz, kapama dilini kilitleyiniz ve dışarı çıkarınız.
- Yeni fitre (toz) torbasını ses çıkıncaya kadar dayanağın sonuna kadar itiniz.

- Dikkat:** Kapak sadece fitre (toz) torbası yerleştirilmiş ise kapanır.

Motor koruma filtresinin temizlenmesi

Motor koruma filtresi düzenli aralıklarla vurularak ve/veya yıkarak temizlenmelidir!

Resim 21

- Toz haznesi kapağını açınız. **Resim 19**
- Motor koruma filtresini ok yönünde dışarı çekiniz.
- Motor koruma filtresini hafifçe vurarak temizleyiniz.
- Çok kirli olması durumunda motor koruma filtresi yıkamalıdır.
- Filtreyi en az 24 saat kurumaya bırakınız.
- Yıkadıktan sonra motor koruma filtresini tekrar cihaza yerleştiriniz ve toz haznesi kapağını kapatınız.

Dışarı üfleme filtresini değiştiriniz

Resim 22

- Toz haznesi kapağını açınız. **Resim 19**
- Kapatma kolunu ok yönünde bastırarakfiltre tutucusu kilidini açınız.
- Mikro-hijyen filtresini çıkarınız. Yeni Mikro hijyen filtresini aracın içine koyunuz.
- Filtre tutucusunu cihaza yerleştiriniz ve yerine oturtunuz.

Hepa filtrenin* değiştirilmesi

Cihazınız bir Hepa filtre ile donatılmışsa, bu filtre senede bir kez değiştirilmelidir.

Resim 23

- Toz haznesi kapağını açınız. **Resim 19**
- Kapatma kolunu ok yönünde bastırarak Hepa filtresi kilidini açınız ve cihazdan çıkarınız.
- Yeni Hepa filtresini yerleştiriniz ve yerine oturtunuz.

Bir toz partikülini temizledikten sonra motor koruma filtresini temizleyiniz, gerekirse Mikro-hijyen filtresini veya Hepa filtresini değiştiriniz.

Bakım

Elektrikli süpürgeyi temizlemeden önce kapatınız ve şebekesi fışını çekiniz. Elektrikli süpürge ve plastik aksesuar parçaları normal bir plastik temizleme maddesi ile temizlenerek, bakımı olması sağlanabilir.


! Aşındırıcı madde, cam temizleyicisi veya çok yönlü temizleyici kullanmayın. Elektrikli süpürge kesinlikle suya sokulmamalıdır.

Toz bolluğu gerektiğinde ikinci bir elektrikli süpürge ile süpürülabilir veya kuru bir toz bez / toz fırçası ile temizlenebilir.

Üretici firma, ürünün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Dziękujemy za zakup odkurzacza GL50 firmy Bosch. W niniejszej instrukcji obsługi przedstawione zostały różne modelu odkurzacza GL50. Dlatego możliwe jest, że opisane wyposażenie i jego funkcje nie zawsze odnoszą się do danego modelu. Należy stosować wyłącznie oryginalne wyposażenie firmy Bosch, które zostało skonstruowane specjalnie dla tego modelu odkurzacza w celu osiągnięcia możliwie najlepszego wyniku odkurzania.

Rozłożyć strony z rysunkami!

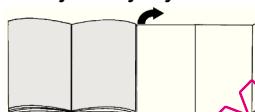

Opis urządzeń

- 1 Przełączalna szczotka do podłóg z tuleją odblokowującą*
- 2 Szczotka do podłóg twardych z tuleją odblokowującą*
- 3 Szczotka do podłóg TURBO-UNIVERSAL®*
- 4 Rura teleskopowa z tuleją przesuwną (i tuleją odblokowującą)*
- 5 Uchwyt węża
- 6 Wąż ssący*
- 7 Szczotka do tapicerki*
- 8 Ssawka do szczezin*
- 9 Zaczep
- 10 Przewód zasilający
- 11 Schowek na wyposażenie
- 12 Filtr wylotu powietrza*
- 13 Włącznik/wyłącznik
- 14 Filtr zabezpieczający silnik (nadaje się do prania)
- 15 Zaczep rury ssącej
(znajdujący się na spodzie urządzenia)
- 16 Worek filtrujący
- 17 Pokrywa komory pyłowej
- 18 Uchwyt
- 19 Wskaźnik wymiany filtra*
- 20 Kratka wylotu powietrza

Części zamienne i wyposażenie dodatkowe

A Pakiet worków wymiennych

Typ filtra GXXL (BBZ41FGXXL)

Dla najwyższej wydajności: GXXL plus (BBZ41GXLP)

Zawartość: 4 worki filtrujące z zamkiem

1 mikrofiltr higieniczny

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B filtr Hepa BBZ154HF

Dodatkowy filtr oczyszczający powietrze wydmuchiwanego z odkurzacza.

Zalecaný dla alergikov. Wymieniać co roku.

*w zależności od wyposażenia

C Szczotka do tapicerki TURBO-UNIVERSAL® BBZ42TB
Jednoczesne szczotkowanie i odkurzanie materacy, obić mebli, foteli samochodowych itp. Szczególnie nadaje się do usuwania sierści zwierząt. Napęd wałka szczotki odbywa się za pomocą strumienia powietrza zasysanego przez odkurzacza.
Nie jest wymagane podłączenie do instalacji elektrycznej.

D Szczotka do podłóg TURBO-UNIVERSAL® BBZ10TBB
Odkurzanie z jednoczesnym szczotkowaniem dywanów lub wykładzin z krótkim włosem. Szczególnie nadaje się do usuwania sierści zwierząt. Napęd wałka szczotki odbywa się za pomocą strumienia powietrza zasysanego przez odkurzacza.
Nie jest wymagane podłączenie do instalacji elektrycznej.

E Szczotka do podłóg twardych BBZ123HD
Do odkurzania gładkich podłóg (parkiet, płytki ceramiczne, terakota...)

Przed pierwszym użyciem

Rysunek 1*

- Połączyć uchwyt z wężem ssącym.

Rysunek 2

- Otworzyć schowek na wyposażenie w pokrywie urządzenia.
- Włożyć ssawkę do szczelin i szczotkę do tapicerki do schowka.
- Zamknąć schowek na wyposażenie.

Uruchomienie

Rysunek 3

- a) Króćcie wąża włożyć w otwór ssący w pokrywie.
- b) Podczas wyciągania wąża ssącego wcisnąć obie zapadki i wyciągnąć wąż.

Rysunek 4*

- Wsunąć uchwyt w rurę teleskopową aż do zaskoczenia na miejsce.
- W celu rozłączenia naciśnąć tuleję odblokowującą i wyciągnąć rurę teleskopową.

Rysunek 5*

- Wsunąć rurę teleskopową w króćcie szczotki do podłóg aż do zaskoczenia na miejsce.
- W celu rozłączenia naciśnąć tuleję odblokowującą i wyciągnąć rurę teleskopową.

Rysunek 6*

- Odblokować rurę teleskopową przesuwając tuleję przesuwną zgodnie z kierunkiem strzałki i ustawić odpowiednią długość rury.

Rysunek 7

- Chwycić za wtyczkę przewodu zasilającego, wyciągnąć przewód na odpowiednią długość i włożyć wtyczkę do gniazda.

Rysunek 8 Włączanie/wyłączanie

- Włączyć/wyłączyć odkurzacz poprzez naciśnięcie włącznika/wyłącznika.

Rysunek 9 Regulacja siły ssania

Poprzez obracanie przycisku regulacyjnego zgodnie z kierunkiem strzałki można bezstopniowo ustawić żądaną siłę ssania.

- Niski zakres mocy =>
- Średni zakres mocy =>
- Wysoki zakres mocy =>

Odkurzanie

I Waga

W zależności od właściwości podłogi (np. szorstkie, rustykalne podłogi) szczotki do podłóg ulegają zniszczeniu. Dlatego należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać spód szczotki. Zużyte, o ostrzych kantach spody szczotki mogą uszkodzić delikatne podłogi, jak parkiet czy linoleum. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania zużytych szczotek do podłóg.

Rysunek 10

Ustawianie szczotki do podłóg:

- Dywan i wykładziny dywanowe =>
- Podłogi =>

Rysunek 11

- Wyjąć ssawkę do szczelin lub szczotkę do tapicerki ze schowka na wyposażenie w pokrywie urządzenia.

Rysunek 12* Odkurzanie z zastosowaniem wyposażenia dodatkowego

W zależności od potrzeby nasadzić ssawkę/szczotkę na rurę ssącą lub uchwyt:

- a) Ssawka do szczelin. Do odkurzania szczelin, narożników, itp.
- b) Szczotka do tapicerki. Do odkurzania mebli tapicer skich, zasłon, itp.
- c) Szczotka do podłóg twardych
Do odkurzania twardych podłóg (ptytek ceramicznych, parkietu itp.)
- Wsunąć rurę teleskopową w króćcie szczotki do podłóg twardych aż do zaskoczenia na miejsce.
- W celu rozłączenia naciśnąć tuleję odblokowującą i wyciągnąć rurę teleskopową.

*w zależności od wyposażenia

Rysunek 13

- Po zakończeniu odkurzania z powrotem włożyć ssawkę do szczeleń lub szczotkę do podłóg do schowka na wyposażenie w pokrywie urządzenia.

Turboszczotka

Jeśli urządzenie wyposażone jest w turboszczotkę, należy stosować się do zaleceń dotyczących użytkowania i konserwacji zawartych w załączonej instrukcji obsługi.

Rysunek 14

- W czasie krótkich przerw w odkurzaniu można skorzystać z zaczepu umieszczonego z tyłu urządzenia.
- Po  włączeniu urządzenia hak na szczotce do podłóg wsunąć we wgłębenie na spodzie urządzenia.

Rysunek 15

Aby pokonać przeszkody, np. schody, urządzenie można przenosić za uchwyty.

Po pracy

Rysunek 16

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- Pociągnąć krótko za przewód zasilający i puścić (przewód zwija się automatycznie).

Rysunek 17

- Do odstawiania/transportowania urządzenia można skorzystać z zaczepu rury ssącej znajdującego się na spodzie urządzenia.
- Ustawić urządzenie pionowo. Wsunąć hak przy szczotce do podłóg we wgłębenie na spodzie urządzenia.

Wymiana filtra

! UWAGA! Przed wymianą filtra zawsze wyłączyć urządzenie!

Wymiana worka filtrującego

Rysunek 18*

- a) Jeśli podczas uniesienia szczotki, w przypadku ustawienia najwyższej mocy ssania, wskaźnik wymiany filtra stala się czerwony, należy wymienić worek filtrujący, również jeśli nie jest jeszcze całkowicie wypełniony. W tym przypadku o konieczności wymiany worka decyduje rodzaj odkurzonych zanieczyszczeń.
Szczotka, rura ssąca i wąż ssący nie mogą być przy tym zatkane, ponieważ to także prowadzi do włączenia wskaźnika wymiany filtra.
- b) W celu usunięcia zatkania można w łatwy sposób odłączyć uchwyty od węża.

Rysunek 19 Otwieranie pokrywy

- Otworzyć pokrywę przesuwając dźwignię zamkającą zgodnie z kierunkiem strzałki.

Rysunek 21

- a) Pociągnąć za nakładkę zamkającą, aby zamknąć i wyjąć worek filtrujący.
 - b) Wsunąć nowy worek filtrujący do oporu w mocowanie.
- ! UWAGA! Pokrywa zamkna się wyłącznie z włożonym workiem filtrującym.

Czyszczenie filtra zabezpieczającego silnik

Filtr zabezpieczający silnik należy czyścić w regularnych odstępach czasu poprzez wytrzepanie lub wypłukanie!

Rysunek 21

- Otworzyć pokrywę komory pyłowej. **Rysunek 19**
- Wyjąć filtr zabezpieczający silnik zgodnie z kierunkiem strzałki.
- Oczyścić filtr zabezpieczający silnik poprzez wytrzepanie.
- W przypadku dużego zanieczyszczenia filtr należy wypłukać.
- Następnie filtr należy pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.
- Po oczyszczeniu filtr zabezpieczający silnik włożyć w urządzenie i zamknąć pokrywę komory pyłowej.

Wymiana filtra wylotu powietrza

Wymiana mikrofiltra higienicznego

Kiedy należy wymieniać? Przy każdorazowym użyciu nowego pakietu filtrów wymiennych.

Rysunek 22

- Otworzyć pokrywę komory pyłowej. **Rysunek 19**
- Odblokować uchwyt filtra poprzez przesunięcie dźwigni zamkającej zgodnie z kierunkiem strzałki.
- Wyjąć mikrofiltr higieniczny. Włożyć nowy mikrofiltr w urządzenie.
- Nasadzić na urządzenie uchwyt filtra i zatrzasnąć.

Wymiana filtra Hepa

Jeśli urządzenie wyposażone jest w filtr Hepa, należy go wymieniać co roku.

Rysunek 23

- Otworzyć pokrywę komory pyłowej. **Rysunek 19**
- Odblokować filtr Hepa poprzez naciśnięcie dźwigni zamkającej zgodnie z kierunkiem strzałki i wyjąć z urządzenia.
- Założyć nowy filtr Hepa i zatrzasnąć.

Po odkurzeniu drobnego pyłu oczyścić filtr zabezpieczający silnik poprzez wytrzepanie, ewentualnie wymienić mikro-filtr higieniczny lub filtr Hepa.

Konserwacja

Przed każdym czyszczeniem odkurzacza trzeba go wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Odkuracz i elementy wyposażenia z tworzywa sztucznego można czyścić dostępnymi na rynku środkami do czyszczenia tworzyw sztucznych.

- ! Nie stosować środków do szorowania, środków do czyszczenia szkła ani uniwersalnych środków czyszczących. W żadnym wypadku nie wolno zanurzać odkurzacza w wodzie.**

W razie potrzeby komorę pyłową odkurzyć za pomocą drugiego odkurzacza lub oczyścić suchą ściereczką lub pędzelkiem.


Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

hu

Örömünkre szolgál, hogy a Bosch porszívó GL50 sorozatának porszívóját választotta.

Jelen használati utasításban különböző GL50-modelleket mutatunk be. Emiatt lehetséges, hogy nem minden a leírásban szereplő felszereltségi jellemző és funkció vonatkozik az Ön modelljére is. Csak eredeti Bosch tartozékokat használjon, melyeket a porszívóhoz fejlesztettük ki a legjobb porszívási eredmény elérése érdekében.

Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.

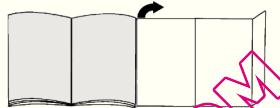

A készülék leírása

- 1 Átkapcsolható padlószívófej reteszélőhüvellyel*
- 2 Kereken padlóhoz való szívófej reteszélőhüvellyel*
- 3 TURBO UNIVERZÁLIS®-kefe padlóhoz*
- 4 Teleszkópcső csúszókarmantyúval (es reteszélőhüvellyel)*
- 5 Porszívócső-fogantyú
- 6 Szívótömlő
- 7 Szönyegsziszítő fej*
- 8 Keskeny szívófej*
- 9 Parkolóállás segédeszköz
- 10 Hálózati csatlakozókábel
- 11 Tartozékrekesz
- 12 Kifúvószűrő*
- 13 Be-/kikapcsoló gomb
- 14 Motorvédő szűrő, mosható
- 15 Porszívócső tartó (a készülék alsó oldalán)
- 16 Szűrőzacskó
- 17 Porkamra-fedél
- 18 Fogantyú
- 19 Szűrőcseré-jelző*
- 20 Kifúvóracs

Pótalkatrészek és kiegészítő tartozékok

A Cserélhető szűrőcsomag

Szűrő típusa: GXXL (BBZ41FGXXL)

A kiváló teljesítmény érdekében: GXXL plus (BBZ41GXXLP)

Tartalom: 4 záratató porzsák

1 Mikro-higiéniaszűrő

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Hepa-szűrő BBZ154HF

Kiegészítő szűrő a tisztább kifújt levegőhöz.
Allergiásoknak ajánlott. Évente kell cserélni.

C TURBO-UNIVERZÁLIS®-kefe kárpitokhoz BBZ42TB
Kárpitozott bútorok, matracok, autóülések és hasonlók keféléséhez és porszívásához egyetlen munkamenetben. Különösen alkalmas állatször felszívására. A kefedob meghajtását a porszívó szívási légárama biztosítja.
Ehhez elektromos áramot nem igényel.

D TURBO-UNIVERZÁLIS®-kefe kárpitokhoz

BBZ102TB

Rövid szálú szőnyegek és szőnyegpadlók, illetve mindenféle padlóbürkolat kefélésére és porszívására egy munkamenetben. Különösen alkalmas állatször felszívására. A kefehenger meghajtását a porszívó szívási légárama biztosítja.

Ehhez elektromos áramot nem igényel.

D Szívófej kemény padlókhöz BBZ123HD

Síma padlók porszívásához
(parketta, csempe, terrakotta,...)

Az első használat előtt elvégzendő tennivalók

ábra 1*

- Húzza rá a fogantyút a szívótömlőre és reteszelje.

ábra 2

- Nyissa ki a tartozékrekeszt.
- A keskeny tisztítófejet és a kárpittisztító fejet helyezze a készülék fedelében található tartozékrekeszbe.
- Zárja be a tartozékrekeszt.

Üzembe helyezés

ábra 3

- A szívótömlő csontot kattintsa be a fedélén lévő szívónyílásba.
- A szívótömlő kivételéhez nyomja össze a két rögzítő pecket és húzza ki a tömlőt.

ábra 4*

- A fogantyút tolja be kattanásig a teleszkópcsoportba.
- A szétszedéshez nyomja meg a reteszélőhüvelyt és húzza ki a teleszkópcsoportot.

ábra 5*

- A teleszkópcsoportot tolja be kattanásig a padlótisztító fejhez való szívófej csőtoldatába.
- A szétszedéshez nyomja meg a reteszélőhüvelyt és húzza ki a teleszkópcsoportot.

ábra 6*

- A tolómmandzsettát a nyíl irányába eltolva reteszelje ki a teleszkópcsoportot, és állítsa be a kívánt hosszt.

ábra 7

- A hálózati csatlakozóbárból a dugónál fogva húzza a kívánt hosszságra, majd dugja be az aljzatba.

ábra 8 Óra be- és kikapcsolása

- Kapcsolja be, illetve ki a porszívót a be -/kikapcsoló gomb megnyomásával.

ábra 9 Szívőrő szabályozása

A szabályozógomb a nyíl irányába való elforgatásával fokozatmentesen beállítható a kívánt szívőrő.

■ Alacsony teljesítmény-tartomány =>

Kényes anyagok, pl. függönyök porszívásához.

■ Közepes teljesítmény-tartomány =>

Enyhe szennyeződések napi tisztításához.

■ Magas teljesítmény-tartomány =>

Robusztsz padlóborítások, kemény padló és erős szennyezettség esetén.

Porszívás

! Figyelem

- A padlószívófejek a kemény padló minőségétől függően (pl. érdes jelenetű, rusztikus csempe) bizonyos mértékű környéknél vannak kitéve. Ezért fontos, hogy rendszeres időközönként ellenőrizze a szívófej talpraételeit. Ha a szívófej alja kopott, ill. szélei élessé váltak, könnyen megkarcolja a kényes kemény padlófelületeket, mint parketta vagy linóleum. A gyártó nem felel azokért az esetleges károkért, amelyeket a kopott padlószívófej okoz.

ábra 10

A padlószívófej beállítása:

■ Szőnyeg és szőnyegpadló =>

■ sima padló =>

ábra 11

- A réstisztítót és a kárpittisztító fejét vegye ki a készülék fedelében található tartozékrekeszből.

ábra 12 Porszívás kiegészítő tartozékkal

Helyezze fel a használni kívánt szívófejet a szívőcsőre vagy a kézi fogantyúra:

a) Réstisztító fej fugák és sarkok stb. porszívásához

b) Szönyegtisztító fej kárpitozott bútorok, függönyök stb. porszívásához.

c) Keménypadló-szívófej

Kemény padlóbürkolatok (csempe, parketta stb.) tisztításához

• A teleszkópcsoportot tolja be kattanásig a keménypadlótisztító fejhez való szívófej csőtoldatába.

• A szétszedéshez nyomja meg a reteszélőhüvelyt és húzza ki a teleszkópcsoportot.

ábra 13

- Használat után ismét helyezze vissza a réstisztítót, illetve a kárpittisztító fejet készülék fedelében található tartozékrekeszbe.

*kivitelről függően

Turbó-kefe

Ha az Ön készüléke turbókefével van felszerelve, akkor annak használatára és karbantartására vonatkozó tudnivalókat a mellékelt használati útmutatóban találja.

ábra 14

- Rövid porszívózási szüneteknél használhatja a készülék alján található leállító segédeszközöt.
- A készülék kikapcsolásakor tolja a padlósívőfején lévő horgot a készülék hátoldalán található nyílásba.

ábra 15

- Akadályok esetén, pl. lépcsőnél, a készüléket a kézi fogantyúval is szállíthatja.

A munka után

ábra 16

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Kicsit húzza meg a hálózati csatlakozókábelt, majd engedje vissza (a kábel automatikusan feltekeredik).

ábra 17

- A készülék tárolásához/mozgatásához használhatja a készülék alján levő porszívócső tartót.
- Állítsa fel a készüléket. Tolja a padlósívőfején lévő horgot a készülék alján található nyílásba.

Szűrőcsere

! Figyelem! minden szűrőcsere előtt kapcsolja ki a készüléket!

A szűrőzacskó cseréje

ábra 18*

Ha a padlóról elemelt szívőfejnél, a legnagyobb szívőteljesítményt beállítva a szűrőcserére kijelző világít, akkor ki kell cserélni a porzsákokat, akkor is, ha az még nincs tele. Ebben az esetben a részvont tartalom jellege teszi a cserét szükségesére.

- a) A szívőfejnek, a szívőcsönek és a szívőtömlőnek ilyenkor nem szabad eltömödve lennie, mert ezek eltömödése is kiváltja a szűrőcseré-jelzést.
- b) Az eltömödések eltávolításához a kézi fogantyút könnyen le lehet venni a tömlőről.

ábra 19 Nyissa ki a felelet.

- Nyissa fel a feleletet úgy, hogy a zárókart a nyíl irányába tolja.

ábra 20

- a) A szűrőzacskót a zárókapocs meghúzásával zárja le és vegye ki.
- b) Tolja be az új szűrőzacskót ütközésig a tartóba.

! Figyelem: a fedél csak behelyezett szűrőzacskóval záródik.

A motorvédő szűrő megtisztítása

A motorvédő-szűrőt rendszeres időközönként ütögetéssel meg kell tisztítani, illetve ki kell mosni!

ábra 21

- Nyissa ki a porkamra fedelét. ábra 19
- A motorvédő szűrőt a nyíl irányába húzza ki.
- A motorvédő szűrőt ütögetéssel tisztítsa meg.
- Erős szennyezettség esetén mosza ki a motorvédő szűrőt.
- A szűrőt a mosás után legalább 24 óráig hagyja száradni.
- Tisztítás után a motorvédő szűrőt tolja vissza a készülékebe, és zárja le a porkamra fedelét.

Cserélje ki a kifúvószűrőt

A mikro-higiéniaszűrő cseréje

Mikor cserélje ki: minden új csereszűrő-csomagnál

ábra 22

- Nyissa ki a porkamra fedelét. ábra 19
- A zárókar nyíl irányába történő nyomására a szűrőtartó kiakad.
- Vegye ki a mikro-higiéniaszűrőt. Tegye a készülékbe az új mikro-higiéniaszűrőt.
- A szűrőtartó tegye be a készülékbe, és kattintsa be.

A Hepa-szűrő cseréje

Ha készüléke Hepa-szűrővel van felszerelve, azt évente ki kell cserélni.

ábra 23

- Nyissa ki a porkamra fedelét. ábra 19
- A zárókar a nyíl irányába történő elmozdításával reteszelje ki a Hepa-szűrőt, és vegye ki a készülékből.
- Tegye be a készülékbe az új Hepa-szűrőt és kattintsa be.

Finom por felszívását követően kiporolással tisztítsa meg a motorvédő-szűrőt, adott esetben cserélje ki a mikro-higiéniaszűrőt vagy a Hepa-szűrőt.

Ápolás

A porszívó minden tisztítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni, és a hálózati csatlakozódugót ki kell húzni. A porszívó és a műanyagból készült tartozékok ápolásához szokványos műanyagtisztítót lehet használni.

! A tisztításhoz ne használjon sürolószert, üveg- vagy általános tisztítószert. A porszívót soha ne tegye vízbe!

A porkamrát szükség esetén egy másik porszívóval ki lehet porszíválni, vagy egyszerűen egy száraz portörölővel / porecsettel meg lehet tisztítani.


Műszaki változtatások jogára fenntartva.

*kiviteltől függően

Радваме се, че сте решили да закупите прахосмукачка от серията GL50.

В тези указания за употреба са представени различни модели GL50 Затова е възможно да се окаже, че не всички описани свойства на оборудването и функции се отнасят за Вашия модел. Вие трябва да използвате само оригинални консумативи на Bosch, които са разработени специално за Вашата прахосмукачка, за да постигнете възможно най-добър резултат от изсмукването.

Моля отгърнете страниците с рисунки!

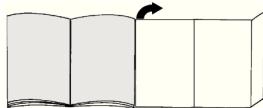

Описание на уреда

- 1 Превключваща се подова дюза с деблокираща втулка*
- 2 Дюза за твърди подови настилки с деблокираща втулка*
- 3 TURBO-UNIVERSAL®-четка за подове*
- 4 Телескопична тръба с пълзгащ маншет (и деблокираща втулка)*
- 5 Дръжка на маркуча
- 6 Смукателен маркуч*
- 7 Дюза за тапицерия*
- 8 Дюза за фуги*
- 9 Спомагателно устройство за паркиране
- 10 Кабел за мрежово захранване
- 11 Ниша за принадлежности
- 12 Издуващ филтър*
- 13 Бутон Вкл./Изкл.
- 14 Защитен филтър на мотора, може да се мие
- 15 Спомагателно устройство за паркиране (на долната страна на прибора)
- 16 Филтърна торба
- 17 Капак на прахосмукачката
- 18 Ръкохватка за носене
- 19 Индикатор за смяна на филтъра*
- 20 Решетка на изхода на засмуквания въздух

Резервни части и специални принадлежности

A Опаковка сменяеми филтри

Филтър тип GXXL (BBZ41FGXXL)

За отлична работа: GXXL plus (BBZ41GXXLP)

Съдържание: 4 филтърни торби с приспособление за затваряне

1 микрохигиеничен филтър

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Нера-филтър BBZ154HF

Допълнителен филтър за по-чист издухван въздух. Препоръчва се за хора с алергии. Да се сменя един път в годината.

C TURBO-UNIVERSAL®-четка за тапицерия BBZ42TB

Четкане и изсмукване на праха от тапицирани мебели, дюшети, седалки, седалки на автомобил и др. на един път. Особено пригодена за изсмукване на животински косми. Задвижването на четковия валяк става през засмуквания поток на прахосмукачката.

Няма нужда от включване в електрическата мрежа.

D TURBO-UNIVERSAL®-четка за под BBZ102TBB

Четкане и изсмукване на праха от килими с къс флор, мокетени подови настилки или на всички видове настилки в една работна операция. Особено пригодена за изсмукване на животински косми. Задвижването на четковия валяк става през засмуквания поток на прахосмукачката. Няма нужда от включване в електрическата мрежа.

E Дюза за твърд под BBZ123HD

За изсмукване на праха от гладки подове (паркет, фаянсови плочки, теракота, ...)

Преди да започнете работата за първи път

Фиг. 1*

- Вкарайте и фиксирайте ръкохватката в смукателния маркуч.

Фиг. 2

- Отворете нишата за принадлежности.
- Поставете дюзата за фуги и дюзата за тапицерия в ниша за принадлежности на капака на уреда.
- Затворете нишата за принадлежности.

Пускане в действие

Фиг. 3

- a) Вкарайте накрайника на смукателния маркуч в смукателния отвор на капака и го натиснете до щракване.

- b) При сваляне на смукателния маркуч натиснете двете фиксиращи издатини и издърпайте маркуча.

Фиг. 4*

- Пълзнете ръкохватката в телескопичната тръба до фиксиране с прищракване.
- За разхлабване на съединението натиснете деблокиращата втулка и извадете телескопичната тръба.

*според окомплектовката

Фиг. 5

- Пълзнете до фиксиране с прищракване телескопичната тръба в щуцера на подовата дюза.
- За разхлабване на съединението натиснете деблокиращата втулка и извадете телескопичната тръба.

Фиг. 6

- Чрез преместване на пълзгачия маншет в посока на стрелката деблокирайте телескопичната тръба и регулирайте на желаната дължина.

Фиг. 7

- Хванете за щепсела кабела за захранване от мрежата, изтеглете го до желаната дължина и го включете в контакта.

Фиг. 8 Включване / изключване

- Чрез задействане на бутона за вкл. / изкл. включвате и изключвате прахосмукачката.

Фиг. 9 Регулиране на силата на изсмукване на праха

Със завъртане на копчето за регулиране по посока на стрелката може да се регулира безстепенно исканата сила на изсмукване на праха.

- Долен диапазон на мощност
За почистване на прах от чувствителни материи, напр. пердeta. =>
- Среден диапазон на мощност
За ежедневно почистване при малко замърсяване. =>
- Горен диапазон на мощност
За почистване на груби подови настилки, твърди подове и при силно замърсяване. =>

Изсмукване на прах

! Внимание

- В зависимост от вида на Вашия търгъл под (напр. гралави, рустикални плочки), дюзите за пода се износят. Затова трябва да проверявате на редовни интервали от време пълзгачката се част на дюзата. Износи, пълзгачки се част с остри ръбове могат да причинят увреждання върху чувствителни твърди подове като пакет или линолеум. Производителят не носи отговорност за евентуални повреди, които се причиняват от износена подова дюза.

Фиг. 10

Регулиране на подовата дюза:

- Килими и мокети =>
- гладки подове =>

Фиг. 11

- Извадете дюзата за фуги, респ. дюзата за тапицерия от нишата за принадлежности в капака на уреда.

Фиг. 12 Изсмукване на прах с допълнителни принадлежности

Поставете дюзите според Вашите нужди върху смукателната тръба или дръжката:

- a) Дюза за fugи за изсмукване на прах от fugи и ъгли, и др.
- b) Дюза за тапицерия за изсмукване на прах от тапицирани мебели, завеси и др.
- c) Дюза за твърди подови настилки
За изсмукване на прах от твърди подови настилки (плочки, паркет и т.н.)
- Пълзнете до фиксиране с прищракване телескопичната тръба в щуцера на дюзата за твърди подови настилки.
- За разхлабване на съединението натиснете деблокиращата втулка и извадете телескопичната тръба.

Фиг. 13

- След използване на дюзата за fugи, респ. дюзата за тапицерия, поставете ги отново в нишата за принадлежности в капака на уреда.

Турбо-четка

Ако Вашата уред е оборудван с турбо-четка, моля прочетете указанията за използване и поддръжане от приложеното ръководство за работа.

Фиг. 14

- При кратки паузи при работа можете да използвате спомагателното устройство за паркиране на задната страна на уреда.
- След изключване на уреда вкарайте куката на подовата дюза във вдълбнатината на задната страна на уреда.

Фиг. 15

За преодоляване на препятствия, напр. стълби, уредът може да се транспортира и с ръкохватката.

След работа

Фиг. 16

- извадете щепсела от мрежата.
- Издърпайте леко захранващия кабел и го пуснете (кабелът се навива автоматично).

Фиг. 17

- За оставяне /транспортиране на уреда можете да използвате спомагателното устройство за паркиране на долната страна на уреда.
- Поставяйте уреда изправен. Вкарайте куката на подовата дюза във вдълбнатината на долната страна на уреда.

Смяна на филтъра

! Внимание: Извключвайте уреда преди всяка смяна на филтър!

Смяна на филтърната торбичка

Фиг. 18*

a) Ако при вдигната от пода дюза и най-висока степен на мощността индикаторът за смяна на филтъра свети продължително червено, филтърната торба трябва да се смени, дори и да не е пърна. В този случай смянатата е необходима поради вида на запълнения материала.

При това дюзата, смукателната тръба и смукателния маркуч не бива да са задръстени, тъй като това също води до задействане на индикацията за смяна на филтъра.

6) За премахване на задръстване дръжката може лесно да бъде освободена от маркуча.

Фиг. 19 Отваряне на капака

• Отворете капака чрез задействане на блокиращия лост по посока на стрелката.

Фиг. 20

a) Затворете филтърната торбичка като издърпate клапата за затваряне и я извадете.

6) Вкарайте до упор новата филтърната торбичка в дръжката.

! Внимание: капакът се затваря само при поставена филтърна торбичка .

Почистване на защитния филтер на двигателя

Почиствайте редовно на равни интервали същевременно защитния филтер на двигателя посредством почукване или промиване!

Фиг. 21

• Отворете капака на прахоуловителното отделение. **Фиг. 19**

• Извадете защитния филтер на мотора по посока на стрелката.

• Почистете защитния филтер на мотора чрез изтугване.

• При силно замърсяване трябва да се смени защитният филтер на мотора.

• След това оставете филтера да постои най-малко 24 часа, за да изсъхне.

• След почистването поставете защитния филтер на мотора в уреда и затворете капака на прахоуловителното отделение.

Смяна на издухващия филтер

Смяна на микрохигиеничния филтер

Кога трябва да се сменя: При всяка нова опаковка сменяеми филтри

и.г. 22

- Отворете капака на прахоуловителното отделение. **Фиг. 19**
- Деблокирайте държача на филтъра чрез задействане на блокиращия лост по посока на стрелката.
- Свалете микрохигиеничния филтер. Поставете нов микрохигиеничен филтер в уреда.
- Поставете държача на филтъра в уреда и фиксирайте с прищракване.

Смяна на филтъра "Нера"

Ако Вашата прахосмукачката е снабдена с филтер "Нера", то той трябва да бъде сменян един път в годината.

Фиг. 23

- Отворете капака на прахоуловителното отделение. **Фиг. 19**
- Деблокирайте Нера-филтера чрез задействане на блокиращия лост по посока на стрелката и го извадете от от уреда.
- Поставете нов Нера-филтер и го фиксирайте с прищракване.

След изсмукване на фини частици прах почистете защинния филтер на мотора, евнт. сменете микрохигиеничния филтер или Нера-филтера.

Поддържане

Преди всяко почистване на прахосмукачката трябва да бъде изключена и мрежовия щекер изведен от контакта. Прахосмукачката и принадлежностите от пластмаса могат да бъдат почиствани с обичайните на пазара средства за почистване на пластмаси.


! Не използвайте изтривачи средства, препарати за почистване на стъкло и универсални средства за чистене. Никога не потапяйте прахосмукачката във вода.

При необходимост прахоуловителното отделение може да бъде изсмукано с втора прахосмукачката или просто да бъде почиствено със суха кърпа за прах / четка за прах.

Правото за правене на технически изменения е запазено.

Мы рады, что Вы остановили свой выбор на пылесосе Bosch серии GL50. В этой инструкции по эксплуатации представлены различные модели GL50. Поэтому некоторые функции и принадлежности, описанные здесь, могут отсутствовать у Вашего прибора. Чтобы гарантировать наилучший результат уборки, Вам необходимо использовать только оригинальные принадлежности Bosch, разработанные специально для Вашего пылесоса.

Разверните страницы с рисунками!

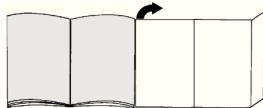

Описание прибора

- 1 Переключаемая насадка для чистки пола/ковра с разблокировочной муфтой*
- 2 Щётка для твёрдых напольных покрытий с разблокировочной муфтой*
- 3 Турбощётка TURBO-UNIVERSAL® для пола*
- 4 Телескопическая трубка с муфтой/ползунком (и разблокировочной муфтой)*
- 5 Ручка шланга
- 6 Шланг*
- 7 Насадка для мягкой мебели*
- 8 Щелевая насадка*
- 9 Парковка трубки
- 10 Сетевой кабель
- 11 Отсек для принадлежностей
- 12 Выпускной фильтр*
- 13 Выключатель
- 14 Моторный фильтр, моющийся
- 15 Парковочные фиксаторы (с нижней стороны пылесоса)
- 16 Сменный пылесборник
- 17 Крышка пылесборного отсека
- 18 Ручка
- 19 Индикатор замены пылесборника*
- 20 Решётка вентилятора

Запасные части и специальные принадлежности

A Упаковка сменных пылесборников

Фильтр, тип GXXL (BBZ41FGXXL)

Для лучшей производительности: GXXL plus (BBZ41GXXLP)

В наборе: 4 сменных пылесборника с застёжкой
1 гигиенический микрофильтр

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Фильтр Непа BBZ154HF

Дополнительный фильтр для очистки выдуваемого воздуха.

Рекомендуется для аллергиков. Заменять ежегодно.

C Турбощётка TURBO-UNIVERSAL® для мягкой мебели BBZ42TB

Одновременно чистит щёткой и всасывает пыль при чистке мягкой мебели, матрасов, автомобильных сидений и т. д. Особенна эффективна при удалении шерсти животных. Валик щётки приводится в движение потоком всасываемого пылесосом воздуха.

Дополнительный источник электроэнергии не требуется.

D Турбощётка TURBO-UNIVERSAL® для пола BBZ102TBB

Одновременно чистит щёткой и всасывает пыль из ковров с коротким ворсом и напольных ковровых и любых других покрытий. Особенна эффективна при удалении шерсти животных. Валик щётки приводится в движение потоком всасываемого пылесосом воздуха.

Дополнительный источник электроэнергии не требуется.

E Насадка для твёрдых напольных покрытий BBZ193HD

Для чистки гладких полов (паркет, кафельная или керамическая плитка, и т. д.)

Перед первым использованием

Рис. 1*

- Наденьте ручку на шланг и защёлкните её.

Рис. 2

- Откройте отсек для принадлежностей.
- Вставьте щелевую насадку и насадку для мягкой мебели в отсек для принадлежностей в крышке прибора.
- Закройте отсек.

Подготовка к работе

Рис. 3

- a) Подсоедините патрубок шланга к всасывающему отверстию, расположенному в крышке.
- b) Чтобы отсоединить шланг, нажмите на оба фиксатора и выньте шланг из отверстия.

Рис. 4*

- Задвиньте ручку в телескопическую трубку до надёжной фиксации.
- Для отсоединения нажмите на разблокировочную муфту и извлеките телескопическую трубку.

*в зависимости от комплектации

Рис. 5*

- Задвиньте телескопическую трубку в патрубок насадки для чистки пола/ковра до надёжной фиксации.
- Для отсоединения нажмите на разблокировочную муфту и извлеките телескопическую трубку.

Рис. 6*

- Нажатием на кнопку-ползунок в направлении, указанном стрелкой, разблокируйте телескопическую трубку и установите необходимую длину.

Рис. 7

- Возьмитесь за вилку сетевого кабеля, вытяните кабель на нужную длину и вставьте вилку в розетку.

Рис. 8 Включение/выключение

- Включение/выключение пылесоса осуществляется нажатием выключателя.

Рис. 9 Регулировка мощности всасывания

Поворачивая переключатель в направлении стрелки, можно плавно установить необходимую мощность всасывания.

- Минимальная мощность
для чистки деликатных тканей, например, занавесок.
- Средняя мощность

для ежедневной уборки при слабом загрязнении.

- Максимальная мощность
для чистки прочных и твёрдых напольных покрытий и при сильном загрязнении.

Уборка

! Внимание

- Насадки для чистки пола/ковра подвержены, в зависимости от качества твёрдого напольного покрытия в вашем доме (например, шероховатая, рустованная керамическая плитка), определенному износу. Поэтому необходимо регулярно проверять рабочую поверхность насадки. Известные, с заострившимися краями рабочие поверхности насадки могут привести к повреждению уязвимых твёрдых напольных покрытий, таких как паркет или линолеум. Изготовитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные использованием изношенной насадки для чистки пола/ковра.

Рис. 10

Используйте насадку для чистки пола/ковра:

- для ковров и ковровых покрытий => 

- для гладких напольных покрытий => 

Рис. 11

- Извлеките щелевую насадку или насадку для мягкой мебели из отсека для принадлежностей в крышке прибора.

Рис. 12* Уборка с использованием дополнительных принадлежностей

Насадки надевайте на ручку или всасывающую трубку:

- Щелевая насадка для чистки щелей, углов и т. п.
- Насадка для мягкой мебели для чистки мягкой мебели, штор и т. д.
- Щётка для твёрдых напольных покрытий
Для чистки твёрдых покрытий (кафельная плитка, паркет и т. п.)
- Задвигайте телескопическую трубку в патрубок щётки для твёрдых напольных покрытий до надёжной фиксации.
- Для отсоединения нажмите на разблокировочную муфту и извлеките телескопическую трубку.

Рис. 13

- После использования щелевой насадки или насадки для мягкой мебели вставьте их снова в отсек для принадлежностей в крышке прибора.

Щётка Turbo

Если ваш прибор оснащён щёткой Turbo, указания по её использованию и уходу за ней вы найдёте в прилагаемой инструкции по эксплуатации.

Рис. 14

- Во время коротких перерывов в процессе уборки используйте парковку трубы на задней стороне прибора.
- После выключения пылесоса вставьте щётку для пола крючком в гнездо, расположенное на задней стороне пылесоса.

Рис. 15

При переносе через препятствия, например по лестницам, прибор можно держать за ручку.

После уборки

Рис. 16

- Выньте вилку из розетки.
- Слегка потяните за сетевой кабель и отпустите его – кабель автоматически сматывается.

Рис. 17

- Для хранения транспортировки пылесоса можно использовать парковочные фиксаторы, расположенные снизу.
- Поставьте пылесос вертикально. Вставьте насадку для пола крючком в гнездо на нижней стороне прибора.

*в зависимости от комплектации

Замена фильтров и пылесборника

! Внимание: перед каждой заменой фильтра или пылесборника выключайте прибор!

Замена пылесборника

Рис. 18*

- a) Если при не касающейся пола насадке и максимальной мощности всасывания индикатор замены пылесборника горит непрерывным красным светом, необходимо заменить сменный пылесборник, даже если он не совсем полный. В этом случае необходимость замены определяется видом содержащегося в пылесборнике мусора. Проверьте, чтобы насадка, всасывающая трубка и шланг не были забиты пылью, потому что индикатор замены пылесборника в таком случае тоже срабатывает.
- b) Засорения легко удалить, сняв ручку со шланга.

Рис. 19 Открывание крышки

- Отожмите рычаг фиксатора в направлении стрелки и откройте крышку.

Рис. 20

- a) Потянув за застёжку, закройте сменный пылесборник и выньте его.
- b) Вставьте новый сменный пылесборник в держатель до упора.
- ! Внимание:** крышка пылесборного отсека закрывается только при вставленном пылесборнике.

Чистка моторного фильтра

Моторный фильтр необходимо регулярно очищать путём промывки или выколачивания!

Рис. 21

- Откройте крышку пылесборного отсека. Рис. 19
- Выньте моторный фильтр в направлении стрелки.
- Выколотите пыль из моторного фильтра.
- В случае сильного загрязнения моторного фильтра промойте его.
- Дайте фильтру просохнуть в течение минимум 24 часов.
- После очистки вставьте моторный фильтр на место и закройте крышку пылесборного отсека.

Замена выпускного фильтра

Замена гигиенического микрофильтра

Фильтр следует менять с каждой новой упаковкой сменных пылесборников

Рис. 22

- Откройте крышку пылесборного отсека. Рис. 19
- Нажмите рычаг фиксатора в направлении стрелки, при этом держатель фильтра разблокируется.
- Выньте гигиенический микрофильтр. Вставьте в пылесос новый гигиенический микрофильтр.
- Вставьте держатель фильтра в прибор и зафиксируйте.

Замена фильтра Нера

Если Ваш прибор оснащен фильтром Нера, то раз в год этот фильтр необходимо менять.

Рис. 23

- Откройте крышку пылесборного отсека. Рис. 19
- Нажмите рычаг фиксатора в направлении стрелки, при этом фильтр Нера разблокируется, и его можно будет вынуть.
- Вставьте новый фильтр Нера и зафиксируйте его.

После уборки мелкой пыли очистите моторный фильтр путём выколачивания и, при необходимости, замените гигиенический микрофильтр или фильтр Нера.

Уход

Перед каждой чисткой пылесоса выключайте его и вынимайте вилку сетевого кабеля из розетки.

Пылесос и пластмассовые принадлежности можно чистить обычными средствами для чистки пластмассы.

! Не используйте абразивные чистящие средства, средства для мытья стёкол или универсальные моющие средства. Не погружайте пылесос в воду


При необходимости пылесборный отсек можно очистить с помощью другого пылесоса, протереть сухой тряпочкой или почистить кисточкой для пыли.

Оставляем за собой право на внесение технических изменений.

Ne bucurăm pentru că v-ați decis pentru un aspirator Bosch din seria GL50.

În aceste instrucțiuni de utilizare sunt prezentate diverse modele GL50. De aceea, este posibil ca nu toate caracteristicile de dotare și funcțiile descrise să fie prezente la modelul dumneavoastră. Se vor utiliza numai accesorioarele originale de la Bosch care au fost dezvoltate special pentru aspiratorul dumneavoastră pentru a obține cel mai bun rezultat la aspirare.

Vă rugăm să deschideți la paginile cu imagini!

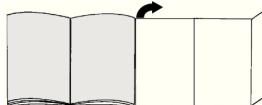

Descrierea aparatului

- 1 Perie pentru podele reversibilă cu sistem de deblocare*
- 2 Perie pentru pardoseli cu sistem de deblocare*
- 3 Perie pentru podele TURBO-UNIVERSAL®*
- 4 Bară telescopică cu manșon glisare (și sistem de deblocare)*
- 5 Mânerul furtunului
- 6 Furtun aspirare*
- 7 Perie pentru tăpițerie*
- 8 Duză pentru spații înguste*
- 9 Dispozitiv auxiliar de fixare
- 10 Cablu alimentare
- 11 Locaș accesoriu
- 12 Filtru aspirare*
- 13 Buton Pornit/Oprit
- 14 Filtru de protecție motor, poate fi spălat
- 15 Dispozitiv auxiliar de fixare (pe partea inferioară a aparatului)
- 16 Sac de filtrare
- 17 Capacul compartimentului de praf
- 18 Mâner transport
- 19 Indicator de schimbare a filtrului*
- 20 Grătar pentru aerul evacuat

Piese de schimb și accesorii speciale

A Filtru de schimb

Tip filtru GXXL (BBZ41FGXXL)

Pentru performanță maximă: GXXL plus (BBZ41GXXLP)

Conținut: 4 saci de filtrare cu închizătoare
1 filtru Micro-Hygiene

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Filtru Hepa BBZ154HF

Filtru suplimentar pentru un aer mai curat.

Recomandat pentru alergici. Se schimbă o dată pe an.

C Perie TURBO-UNIVERSAL® pentru tăpițerie

BBZ42TB

Perierea și aspirarea mobilei tăpițate, a saltelelor, a banchetelor din mașini, etc. printr-o singură operațiune. Recomandată și pentru aspirarea părului lăsat de animalele de casă. Acționarea periei circulare se realizează prin intermediul curentului de aspirare al aspiratorului.

Nu este necesar un racord electric.

D Perie TURBO-UNIVERSAL® pentru podele

BBZ102TBB

Perierea și aspirarea mobilei tăpițate, a saltelelor, a banchetelor din mașini, etc. printr-o singură operațiune. Recomandată și pentru aspirarea părului lăsat de animalele de casă. Acționarea periei circulare se realizează prin intermediul curentului de aspirare al aspiratorului. Nu este necesar un racord electric.

E Duză pentru pardosele BBZ128HD

Pentru aspirarea podeelor lucioase (Parchet, gresie, teracotă,...)

Înainte de prima utilizare

Fig. 1

- Puneti mânerul pe furtunul de aspirare și blocați.

Fig. 2

- Deschiderea locașului de accesorii.
- Puneți duza pentru spații înguste și cea pentru tăpițerie în locașul de accesorii de pe capacul aparatului.
- Închideți locașul de accesorii.

Punerea în funcțiune

Fig. 3

- a) Se introduce ștuțul furtunului de aspirare în orificiul de aspirare.
- b) La îndepărtarea furtunului de aspirație strângeți ambele bucșe de deblocare și scoateți furtunul.

Fig. 4*

- Împingeți mânerul până la blocarea pe tubul telescopică.
- Pentru desfacerea legăturii apăsați pe bucșa de deblocare și scoateți tubul telescopic.

Fig. 5*

- Împingeți mânerul până la blocarea pe tubul telescopică.
- Pentru desfacerea legăturii apăsați pe bucșa de deblocare și scoateți tubul telescopic.

Fig. 6*

- Prin mutarea manșonului de glisare în direcția săgeții se deblochează tubul telescopic și se regleză lungimea dorită.

Fig. 7

- Prindeți cablul de rețea de ștecher, trageți cablul în lungime dorită și introduceți ștecherul în priză.

* În funcție de model

Fig. 8 Pornirea/Oprirea

- Porniți și opriți aspiratorul apăsând pe butonul Pornit/Oprit.

Fig. 9 Reglarea puterii de aspirare

Prin rotirea butonului de reglare în direcția săgeții poate fi reglată continuu puterea de aspirare.

- Domeniu inferior de putere =>
- Materiale sensibile la aspirare de ex. jaluzelele.
- Domeniu mediu de putere =>
- Pentru curățarea zilnică la un grad mic de Murdărire.
- Domeniu superior de putere =>
- Pentru curățarea carpetelor robuste, a pardoselilor și în caz de murdărire mare.

Aspirarea

! Atenție

- În funcție de structura pardoselii dure (de ex. gresie aspră, rustică), peria pentru podele este supusă unei anumite uzuri. De aceea, trebuie să verificăți la intervale regulate talpa duzei. Tăpile care sunt uzate și prezintă muchii ascuțite pot provoca deteriorări pe dușumelele sensibile cum sunt parchetul sau linoleumul. Producătorul nu răspunde pentru eventuale deteriorări cauzate de perile pentru podele uzate.

Fig. 10

Reglarea periei pentru podele:

- Covoare și mochete =>
- pardoseli lucioase =>

Fig. 11

- Scoateți duza pentru locuri înguste și duza pentru tapițerie din locașul de accesorii de pe capacul aparatului.

Fig. 12* Aspirarea cu accesorile suplimentare

Introduceți peria pe tubul de aspirare sau mâner, în funcție de necesitate:

- a) Duza pentru spații înguste pentru aspirarea spațiilor înguste și colțurilor, etc.
- b) Peria pentru tapițerie pentru aspirarea mobilei tapitate, a draperiilor, etc..
- c) Duza pentru pardoseli
Pentru aspirarea pardoselilor dure (gresie, parchet, etc.)
- Împingeți mânerul până la blocarea pe tubul telescopic.
- Pentru desfacerea legăturii apăsați pe bucsă de deblocare și scoateți tubul telescopic.

Fig. 13

- După utilizare, puneți la loc duza pentru locuri înguste și duza pentru tapițerie în locașul de accesorii de pe capacul aparatului.

Turboperie

Dacă aparatul Dvx. este dotat cu o turboperie, atunci informațiile referitoare la utilizare și întreținere le găsiți în instrucțiunile de utilizare alăturate.

Fig. 14

- Când faceți pauze scurte, utilizați suportul auxiliar de fixare de pe spatele aparatului.
- După oprirea aparatului, împingeți cărligul de la peria de podele în orificiul de pe partea din spate a aparatului.

Fig. 15

Pentru depășirea obstacolelor, de ex trepte, aparatul poate fi transportat de mâner.

După lucrul cu aspiratorul

Fig. 16

- Scoateți fișa.
- Trageți ușor de cablu și eliberați (cablu se strâng automat).

Fig. 17

- Pentru depozitarea/transportarea aparatului puteți utiliza sistemul auxiliar de depozitare de pe partea inferioară a aparatului.
- Așezați aparatul pe verticală. Împingeți cărligul de la peria de podele în orificiul de pe partea din spate a aparatului.

Schimbarea sacului

! Atenție: Oprîți aparatul înainte de a schimba filtrul!

Schimbarea sacului de filtrare

Fig. 18*

- a) Dacă indicatorul de schimbare a filtrului e aprins continuu în roș când aveți duza ridicată de pe podea și aparatul e setat la putere maximă, atunci filtrul trebuie schimbat, chiar dacă nu e încă plin. În acest caz natura materialului aspirat face necesară această înlocuire.

Duza, tubul de aspirare și furtunul de aspirare să nu fie înfundate, deoarece orice înfundare declanșează indicatorul de schimbare a filtrului.

- b) Pentru eliminarea înfundărilor mânerul poate fi desprins ușor de pe furtun.

Fig. 19 Deschideți capacul

- Deschideți capacul apăsând pe maneta de închidere în sensul săgeții.

Fig. 20

- a) Sacul de filtrare se închide prin tragerea etrierului de fixare și se scoate.
- b) Se așează noul sac de filtrare și se introduce în suport până la refuz.

- ! Atenție: Capacul se închide numai dacă sacul de filtrare este introdus.

Curățarea filtrului de protecția a motorului

Filtrul de protecție a motorului trebuie curățat la intervale regulate prin scuturare, respectiv prin spălare!

Fig. 21

- Deschideți capacul rezervorului de praf. Fig. 19
- Scoateți filtrul de protecție a motorului în sensul săgeții.
- Curățați filtrul de protecție a motorului prin scuturare.
- Dacă e foarte murdar, filtrul de protecție a motorului trebuie spălat.
- Lăsați apoi filtrul să se usuce cel puțin 24 ore.
- După curățare, reintroduceți filtrul de protecție a motorului în aparat și închideți capacul rezervorului de praf.

Schimbarea filtrului de aspirare

Schimbarea filtrului Micro-Hygience

Când se schimbă filtrul: la fiecare nou pachet de filtre de schimb

Fig. 22

- Deschideți capacul rezervorului de praf. Fig. 19
- Deblocați suportul filtrului apăsând maneta de blocare în sensul săgeții.
- Scoateți filtrul Micro-Igienă. Se așează noul microfiltru igienic în aparat.
- Introduceți suportul de filtru în aparat și blocați-l.

Înlătuirea filtrului Hepa

Dacă aparatul Dumneavoastră este dotat cu un filtru Hepa, acesta trebuie schimbat anual.

Fig. 23

- Deschideți capacul rezervorului de praf. Fig. 19
- Apăsând maneta de blocare în sensul săgeții scoateți filtrul Hepa din aparat.
- Introduceți un nou filtru Hepa și blocați.

După aspirarea de particule mici de praf, curățați filtrul de protecție a motorului, eventual schimbați filtrul de Micro-Igienă sau cel Hepa.

Întreținere

Înaintea fiecărei curătări a aspiratorului, acesta trebuie deconectat și ștecherul trebuie scos din priză.

Aspiratorul și accesorile din material plastic pot fi întreținute cu ajutorul unui produs obișnuit din comerț pentru curățat materiale plastice.

- ! Nu folosiți detergenți abrazivi, produse pentru curățat stică sau produse de curățat universale. Nu scufundați niciodată aspiratorul în apă.**


Compartimentul de praf poate fi aspirat, dacă este necesar, cu un alt aspirator sau poate fi curățat simplu cu o cărpă de praf uscată/ perie de praf.

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.

Ми пишаемося тим, що Ви обрали пилосос серії GL50 від компанії Bosch.

В цій інструкції з експлуатації надано різні моделі GL50. Тому, можливо, у Вашої моделі не буде всіх вищеперечислених характеристик, обладнання та функцій. Використовуйте лише оригінальне приладдя фірми Bosch специально розроблене для отримання максимального результату прибирання з Вашим пилососом.

Розгорніть сторінки з малюнками!

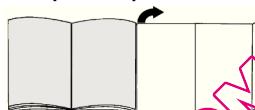

Склад пилососа

- 1 Насадка для підлоги з перемикачем із розблокувальною муфтою*
- 2 Насадка для твердої підлоги з розблокувальною муфтою*
- 3 Ішка TURBO-UNIVERSAL® для підлоги*
- 4 Труба телескопічна з зсувиною манжетою та розблокувальною муфтою*
- 5 Ручка шланга
- 6 Всмоктувальний шланг*
- 7 Насадка для м'яких меблів*
- 8 Насадка для щілин*
- 9 Кріплення для паркування між прибираннями
- 10 Кабель живлення
- 11 Відділення для приладдя
- 12 Випускний фільтр*
- 13 Кнопка вмикання/вимикання
- 14 Захисний фільтр мотора (миється)
- 15 Фіксатори для паркування (на нижньому боці пилососа)
- 16 Пилозбирник
- 17 Кришка відділення для пилу
- 18 Ручка
- 19 Індикатор заміни пилозбирника*
- 20 Вихлопні гратки

Запасні частини та спеціальне обладнання

A Комплект змінних фільтрувальних пакетів

Фільтр GXXL (BBZ41FGXXL)

Для найкращого результату: GXXL plus (BBZ41GXXLP)

Включає: 4 змінних пилозбирники з засувками
1 фільтр "Micro-Hygience"

<http://www.dust-bag-bosch.com>

В фільтр "Нера" BBZ154HF

Додатковий фільтр для очищення повітря на виході. Рекомендовано для хворих на алергію. Замінювати щороку.

С Щітка TURBO-UNIVERSAL® для м'яких меблів BBZ42TB

Одночасне чищення щіткою та збирання пилу з м'яких меблів, матраців, сидінь авто і т.д. Особливо зручна при чищенні від шерсті тварин. Щітка приводиться в дію потоком повітря пилососу. Електричне живлення їй не потрібне.

Д Щітка TURBO-UNIVERSAL® для підлоги BBZ102TBB

Одночасне чищення щіткою та всмоктування пилу на килимах та килимових покриттях із коротким ворсом або інших схожих поверхнях. Особливо зручна при чищенні від шерсті тварин. Щітка приводиться в дію потоком повітря пилососу. Електричне живлення їй не потрібне.

Е Насадка для твердої підлоги BBZ123HD

Для чищення гладенької підлоги (паркет, плитка, теракота...)

Перед першим використанням

Мал. 1*

- Надіньте ручку на шланг, щоб спрацював фіксатор.

Мал. 2

- Відкрийте відділення для приладдя.
- Вставте насадку для щілин та насадку для м'яких меблів у відділення для приладдя в кришці.
- Зачиніть відділення для приладдя.

Підготовка до роботи

Мал. 3

- Вставте штуцер всмоктувального шланга в гніздо на кришці.
- При від'єднанні всмоктувального шланга натисніть одночасно на обидва фіксатори та витягніть шланг.

Мал. 4*

- Вставте ручку до упору в телескопічну трубку, щоб спрацював фіксатор.
- Для від'єднання натисніть на розблокувальну муфту та витягніть телескопічну трубку.

Мал. 5*

- Вставте телескопічну трубку в патрубок насадки для підлоги, щоб спрацював фіксатор.
- Для від'єднання натисніть на розблокувальну муфту та витягніть телескопічну трубку.

Мал. 6*

- Перемістивши эсуvinu манжету в напрямку, показаному стрілкою, розблокуйте телескопічну трубку та встановіть бажану довжину.

Мал. 7

- Візьміть шнур живлення за вилку, витягніть на потрібну довжину та вставте вилку в розетку.

Мал. 8 Включення та включення

- Пилосос вмикається і вимикається натисканням на кнопку вмикання/вимикання.

Мал. 9 Регулювання потужності всмоктування

Потужність всмоктування можна плавно регулювати, повертаючи регулювальну головку у напрямку стрілки.

■ Режим слабкого всмоктування



Для чищення ділкатих тканин, наприклад, тюлю.

■ Режим всмоктування середньої потужності



Для щоденного чищення при незначному забрудненні.

■ Режим сильного всмоктування



Для чищення сильного забрудненого килимового покриття, твердої підлоги та стіків забруднень.

Прибирання

Увага!

Покрийте насадки для підлоги зношуються в залежності від властивостей Вашої твердої підлоги (наприклад, шорстка, груба плитка). Тому Вам потрібно регулярно перевіряти підошву насадки. Зношена нижня частина насадки з гострими краями може пошкодити легкощоджувану тверду підлогу, наприклад, паркет або лінолеум. Виробник не відповідає за можливі збитки від пошкоджень внаслідок зношеної насадки для підлоги.

Мал. 10

Використовуйте насадку для підлоги:

■ для килимів та килимових покріттів



■ для гладеньких поверхонь підлоги



Мал. 11

- Вийміть з відділення для приладдя в кришці насадку для щілин / для м'яких меблів.

Мал. 12* Прибирання з додатковим приладдям

Вставте ручку або трубку в потрібну насадку:

a) Вузька насадка: для чищення щілин, кутів тощо.

b) Насадка для м'яких меблів: для чищення м'яких меблів, портьєр тощо.

c) Насадка для твердої підлоги:

для чищення твердого покриття (плитки, паркету тощо)

d) Вставте телескопічну трубку в патрубок насадки для твердої підлоги та поверніть.

e) Для від'єднання натисніть на розблокувальну муфту та витягніть телескопічну трубку.

Мал. 13

- Після прибирання вставте насадку для щілин / м'яких меблів знову у відділення для приладдя в кришці.

Щітка "Turbo"

Якщо Ваш пилосос оснащений щіткою "Turbo", то порядок її використання та обслуговування Ви знайдете у інструкції до щітки.

Мал. 14

- Під час коротких перерв у роботі можна користуватися кріпленням для паркування між прибираннями, що знаходитьться на нижньому боці пилососа.
- Після вимкнення вставте гачок насадки у паз на нижньому боці пилососа.

Мал. 15

Під час прибирання, наприклад, на сходах, пилосос можна переносити, тримаючи за ручку.

Закінчення роботи

Мал. 16

- Витягніть кабель живлення.
- Злегка потягніть за кабель живлення та відпустіть, він автоматично змотається.

Мал. 17

- Для пересування та перенесення пилососу можна використовувати фіксатори для паркування, які знаходяться на його нижньому боці.
- Поставте пилосос вертикально. Вставте насадку для підлоги гачком у паз на нижній стороні пилососа.

Заміна пилозбирника та фільтрів

! Увага: перед заміною фільтрів та пилозбирника завжди вимикайте прилад!

Заміна пилозбирника

Мал. 18

- Якщо індикатор заміни пилозбирника постійно горить при піднятті з підлоги насадці та встановленій максимальній потужності всмоктування, пилозбирник слід замінити, навіть якщо він не зовсім заповнений. У цьому випадку замінювання пилозбирника викликає особливостями очищуваного матеріалу. Перевірте, чи не забилися сміттям насадка, трубка або шланг, оскільки при цьому індикатор теж може вказувати на необхідність заміни пилозбирника.
- Забруднення легко видалити, знявши ручку шлангу.

Мал. 19 Відкрийте кришку

- Відкрийте кришку, натиснувши на фіксатор у напрямку стрілки.

Мал. 20

- Вийміть пилозбирник, потягнувши за ручку-засув.
- Вставте в trimach новий пилозбирник до упору.
- Увага: кришка закриється тільки з вставленим пилозбирником.

Чищення захисного фільтру мотора

Обов'язково регулярно витрушуйте або мийте захисний фільтр мотора!

Мал. 21

- Відкрийте кришку відділення для пилу. **Мал. 19**
- Витягніть захисний фільтр мотора в напрямку стрілки.
- Витрусіть з нього пил.
- Якщо захисний фільтр мотора сильно забруднений, промийте його.
- Після цього залишіть фільтр сушитись принаймні на добу.
- Після чищення вставте захисний фільтр назад у пилосос та закрійте кришку відділення для пилу.

Заміна випускного фільтру

Заміна фільтра "Micro-Hygiene"

Коли замінювати фільтр: для кожного нового комплекту змінних фільтрувальних пакетів

Мал. 22

- Відкрийте кришку відділення для пилу. **Мал. 19**
- Розблокуйте trimach фільтру, натиснувши на фіксатор у напрямку стрілки.
- Вийміть фільтр "Micro-Hygiene". Вставте новий фільтр "Micro-Hygiene" в пилосос.
- Встановіть та зафіксуйте trimach фільтра.

Заміна фільтра "Нера"

Якщо Ваш прилад обладнаний фільтром "Нера", то замінювати його слід щороку.

Мал. 23

- Відкрийте кришку відділення для пилу. **Мал. 19**
- Розблокуйте фільтр "Нера", натиснувши на фіксатор у напрямку стрілки, та вийміть його з пилососу.
- Встановіть та зафіксуйте новий фільтр "Нера".

Після прибирання дрібного пилу обов'язково витріпайте захисний фільтр мотора, при потребі замініть фільтр "Нера".

Після прибирання дрібного пилу обов'язково витріпайте захисний фільтр мотора, при потребі замініть фільтр "Нера".

Обслуговування

Перед кожним чищенням пилососа обов'язково вимкніть його та від'єднайте від електромережі. Пилосос та пластикове приладдя можна мити звичайними миючими засобами для пластмаси.

! Не використовуйте абразивні засоби, миючі засоби для скла або універсальні миючі засоби. Заборонено занурювати пилосос у воду!

Відділення для пилу можна почистити за допомогою іншого пилососа або просто протерти сухою ганчіркою чи щіткою.

Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

صورة 20

- (a)أغلق كيس الفلتر بجنب طرف الفلق ثم أخرجه من المكنسة.
 - (b)أدخل كيس الفلتر الجديد في الحامل حتى النهاية.
- تبيه: لا يمكن غلق الغطاء إلا عندما يكون كيس الفلتر مركبا.

تنظيف فلتر حماية المحرك
ينبغي تنظيف فلتر حماية المحرك على فترات منتظمة من خلال تفريغه أو غسله جيدا!

صورة 21

- افتح غطاء حيز تجميع الأتربة. صورة 19
- اسحب فلتر حماية المحرك للخارج في اتجاه السهم.
- قم بتنظيف فلتر حماية المحرك من خلال تنفسه.
- في حالة اتساخ فلتر حماية المحرك بشدة ينبغي غسله جيدا.
- بعد ذلك اترك الفلتر لمدة ٤٤ ساعة على الأقل ليجف.
- بعد تنظيف فلتر حماية المحرك، قم بتركيبه في المكنسة وأغلق غطاء حيز تجميع الأتربة.

تغيير فلتر الطرد

تغيير الميكروفلتر الصحي
متى يجب تغييره: مع كل عبوة فلاتر بدالة جديدة

صورة 22

- افتح غطاء حيز تجميع الأتربة. صورة 19
- قم بتحريك قفل حامل الفلتر بالضغط على ذراع القفل في اتجاه السهم.
- أخرج الميكروفلتر الصحي. قم بتركيب الميكروفلتر الصحي الجديد في المكنسة.
- قم بتركيب حامل الفلتر في المكنسة، وثبته جيدا.

تغيير فلتر الجزيئات فائق الأداء (Hepa)

إذا كانت مكستك مزودة بفلتر Hepa، فيجب تغييره سنويا.

صورة 23

- افتح غطاء حيز تجميع الأتربة. صورة 19
- قم بتحريك فلتر Hepa بالضغط على ذراع القفل في اتجاه السهم ثم أخرجه من المكنسة.
- قم بتركيب فلتر Hepa الجديد وثبته.

بعد شفط جزيئات أتربة دقيقة قم بتنظيف فلتر حماية المحرك، وقم عند اللزوم بتغيير الميكروفلتر الصحي أو فلتر HEPA.

العناية بالمكنسة

قبل كل مرة يتم فيها تنظيف المكنسة يجب إيقافها ونزع القابس الكهربائي من مصدر التيار. يمكن أن تتم العناية بالمكنسة بالمكانسة والملحقات التكميلية المصنوعة من البلاستيك باستخدام أحد منظفات البلاستيك المتداولة في الأسواق.

لا تستخدم مواد خادشة ولا منظفات الرجاج أو المنظفات متعددة الأغراض. ولا تغير المكنسة في الماء أبدا!

عند الحاجة يمكن تنظيف حيز تجميع الأتربة باستخدام مكنسة أخرى أو حتى باستخدام فوطة تنظيف/فرشاة تنظيف جافة.

نحتفظ بحق إدخال أي تعديلات فنية.

صورة 8

التشغيل/الإيقاف

- قم بتشغيل وإيقاف المكنسة بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف.

ضبط قوة الشفط

صورة 9

من خلال إدارة زر التحكم في اتجاه السهم يمكن ضبط قوة الشفط
بسلاسة على الدرجة المرغوبة.



=



<



>



=



<



>



=



<



>



=



<



>



=



<



>



=



<



>



=



<



>



=



<



>



=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

<

>

=

B فلتر الجزيئات فائق الأداء HEPA

- فلتر إضافي لزيادة قناء هواء الطرد.
- يوصى به للمحاسبين بالحساسية. يتم تغييره كل سنة.

C الفرشاة التوربو® TURBO-UNIVERSAL لمفروشات

- تقوم بكنس وتنظيف مفروشات الأثاث والمكاتب ومقاعد السيارات وخلافه في دورة عمل واحدة. مناسبة تماماً لشفط شعر الحيوانات. ويتم تشغيل بكرة الفرشاة بواسطة تيار الشفط الناتج من المكنسة. لا تحتاج لوصلة كهربائية خاصة.

D الفرشاة التوربو® TURBO-UNIVERSAL للأرضيات

- تقوم بكنس وتنظيف السجاد والموكبكت قصير الوبر أو أي نوع من الأرضيات في دورة عمل واحدة. مناسبة تماماً لشفط شعر الحيوانات. ويتم تشغيل بكرة الفرشاة بواسطة تيار الشفط الناتج من المكنسة. لا تحتاج لوصلة كهربائية خاصة.

E رأس تنظيف الأرضيات الصلبة BBZ123HD

- لتقطيف الأرضيات الملساء
(الباركيه، البلاط، التيراكوتا...)

قبل الاستخدام لأول مرة**صورة 1***

- قم بتركيب المقابض في خرطوم الشفط وثبتها.

صورة 2

- افتح درج الملحقات التكميلية.
- أدخل رأس تنظيف الشقوق وأرأس تنظيف المفروشات في درج الملحقات التكميلية بقطاء المكنسة.
- أغلق درج الملحقات التكميلية.

التنشيف**صورة 3**

- (a) قم بتنبيط عناد خرطوم الشفط في فتحة الشفط الموجودة بالبغاء.
(b) عند ذلك خرطوم التنشيف اضفه على طرف التنبية معاً واسحب الخرطوم للخارج.

صورة 4*

- حرك المقابض حتى يثبت في المساردة الكهربائية.
- حل الوصلة، اضغط على حلقة التحرير واسحب المساردة التلسکوبية للخارج.

صورة 5*

- حرك المساردة التلسکوبية حتى يثبت في عنق رأس تنظيف الأرضيات.
- حل الوصلة، اضغط على حلقة التحرير واسحب المساردة التلسکوبية للخارج.

صورة 6*


- قم بتحرير المساردة التلسکوبية من خلال تعديل وضع الجبلة المتحركة في اتجاه السهم واضبط الطول المرغوب.

صورة 7

- أمسك كابل الكهرباء من القابس، واجذبه للخارج حتى يصل إلى الطول المرغوب، ثم ضع القابس الكهربائي في المقبس.

يسعدنا أنك قد وقع اختيارك على مكنسة ماركة Bosch من سلسلة الطرازات GL50. يتضمن دليل الاستخدام هذا شرح موديلات مختلفة من سلسلة الطرازات GL50 لذلك فمن الوارد ألا تتطابق بعض التجهيزات والوظائف المشرحة على موديل مكنتك. يتعين عليك الاقتصار على استخدام الملحقات التكميلية الأصلية من Bosch حيث إنها قد تم تطويرها خصيصاً لمكنتك لتحقيق أفضل نتيجة تنظيف ممكناً.

يرجى فرد صفحات الصور

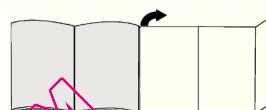**وصف المكنسة**

1 الرأس المتحول لتنظيف الأرضيات، مرودة بحافة تحرير*

2 رأس تنظيف الأرضيات الصلبة، مزودة بحافة تحرير*

3 الفرشاة التوربو® TURBO-UNIVERSAL للارضيات

4 المساردة التلسکوبية المزودة بجلبة متحركة (وحلقة حبر)

5 مقابض الخرطوم

6 خرطوم الشفط

7 رأس تنظيف المفروشات*

8 رأس تنظيف الشقوق*

9 مثبت الخرطوم

10 كابل الكهربائي

11 درج الملحقات التكميلية

12 فلتر الطرد*

13 زر التشغيل/الإيقاف

14 فلتر حماية المحرك، يمكن غسله

15 السنادة (موجودة أسفل المكنسة)

16 كيس الفلتر

17 غطاء حبر تجميع الأتربة

18 مقابض الحمل

19 مبين تغيير الفلتر*

20 شبكة الطرد

قطع الغيار والملحقات التكميلية الخاصة

A عبوة الفلتر البديلة

▪ نوع الفلتر GXXL

▪ للحصول على أعلى كفاءة: (BBZ41GXLL) GXXL plus

المحتويات: 4 أكياس للفلتر مزودة بقفل

1 ميكروفلت صحي

<http://www.dust-bag-bosch.com>

Kundendienst – Customer Service

DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt
für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6 – 8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-Konfigurator und viele weitere Infos unter: www.bosch-home.de

Reparaturservice*
(Mo-Fr: 8.00-18.00 erreichbar)

Tel.: 01801 33 53 03
mailto:cp-servicecenter@bshg.com

Ersatzteilbestellung*
(365 Tage rund um die Uhr erreichbar)

Tel.: 01801 33 53 04
Fax: 01801 33 53 08

mailto:spareparts@bshg.com
*) 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

EM United Arab Emirates, الإمارات العربية المتحدة

BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
mailto:service-uae@bshg.com
www.bosch-home.com/ae

EL Republika e Shqiperise, Albania

AERTECH SH.P.K.
Rr. Sami Frasheri
Pallati i Aviacionit te vjetar
Shkalla 1, Hyrja 2
Tirana
Tel.: 067 337 4106
Fax: 071 733 222
mailto:volina@ovi.com

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 550 5111*
Fax: 01 605 75 51 212
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com

Hotline für Espresso-Geräte:
Tel.: 0810 700 400*

www.bosch-home.at

*innerhalb Österreichs zum Regionaltarif

AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.
7-9 Arco Lane
HEATHERTON, Victoria 3202
Tel.: 1300 368 339
mailto:bshau-as@bshg.com
www.bosch-home.com.au

B Bosnia i Hercegovina, Bosnien-Herzegovina

"HIGH" d.o.o.
Gradačacka 29b
71000 Sarajevo
Info-Line: 061 100 905
Fax: 033 213 513
mailto:delicnanda@hotmail.com

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 141
Fax: 024 757 291
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be

BG Bulgaria

BSH Domakinski Ured
Bulgaria EOOD
115K Tsarigradsko Chausse Blvd.
European Trade Center Building,
5th floor
1784 Sofia
Tel.: 02 892 90 47
Fax: 02 876 79 72
mailto:informacia.servis-bg@bshg.com
www.bosch.home.bg

BH Bahrain, بحرين

Khalaifat Est.
P.O.BOX 5111
Manama
Tel.: 01 759 2233
mailto:service@khalaifat.com

BY Belarus, Беларусь

ООО "БСХ Бытовая техника"
тел.: 495 737 2961
mailto:mok-kdhl@bshg.com

CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst für
Hausgeräte
Fahrdiagrammstrasse 80
8954 Geroldswil
mailto:ch-info.hausgeraete@bshg.com

Service Tel.: 0848 840 040

Service Fax: 0848 840 041

mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteile@bshg.com
www.bosch-home.com/ch

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Kikakes Syskeves-Service
39 A.H. Makaariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 77 77 807
Fax: 022 658 128
mailto:bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy

CZ Česká Republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích
spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
www.bosch-home.com/cz

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service.dk@BSHG.com
www.bosch-home.dk

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ
Raua 55
10152 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:teenindus@simson.ee

ES España, Spain

BSH Electrodomésticos
España S.A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,
C/ Manfredonia, 6
50016 Zaragoza
Tel.: 902 245 255
Fax: 976 578 425
mailto:CAU-Bosch@bshg.com
www.bosch-home.es

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
Itälähdentie 18 A, PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 700
Fax: 0207 510 780
mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com
www.bosch-home.fi
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 7 snt/min (alv 23%)
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 17 snt/min (alv 23%)

FR France

BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – BP 47
93401 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 11 00
Service Consommateurs:
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
Service Pièces Détachées et
Accessoires:
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)
www.bosch-home.fr

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit, to
order spare parts and accessories
or for product advice please visit
www.bosch-home.co.uk
or call
Tel.: 0844 892 8979*

*Calls from a BT landline will be charged at
up to 3 pence per minute. A call set-up fee
of up to 6 pence may apply.

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 Km E.O. Athinon-Lamias 8
Potamou 20
14564 Kifisia
Πανελλήνιο τηλέφωνο 181 82
(αστική χρέωση)
www.bosch-home.gr

HK Hong Kong, 香港

BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor
North Block, Skyway House
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6681
mailto:bshhkgr.service@bshg.com
www.bosch-home.cn

HR Hrvatska, Croatia

BSH kućni uređaji d.o.o.
Kneza Branimira 22
10000 Zagreb
Tel.: 01 640 36 09
Fax: 01 640 36 03
mailto:informacije.servis-hr@
bshg.com
www.bosch-home.com/hr

HU Magyarország, Hungary

BSH Háztartási Készülék
Kereskedelmi Kft.
Háztartási gépek márkeszervize
Királyhágó tér 8-9
1126 Budapest
Hibabejelentés
Tel.: 01 489 5461
Fax: 01 201 8786
mailto:hibabejelentes@bsh.hu
Alkatrészrendelés
Tel.: 01 489 5463
Fax: 01 201 8786
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu
www.bosch-home.com/hu

IE Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd.
Unit F4, Ballymount Drive
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
Service Requests
Spares and Accessories
Tel.: 01450 2055
Fax: 01450 2520
www.bosch-home.co.uk

IL Israel, ישראל

C/S/B Home Appliance Ltd.
Orlel Building
2, Harrelacha St.
Industrial Park North
71293 Lod
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:csb-serv@zahav.net.il
www.bosch-home.co.il

IN India, Bhārat, भारत

BSH Customer Service Front Office
Shop No.4,Everest Grande,
Opp. Shanti Nagar Bus Stop,
Mahakali Caves Road, Andheri East
Mumbai 400093

IS Iceland

Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavík
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 829 120
mailto:mil-assistenza@bshg.com
www.bosch-home.com/it

KZ Kazakhstan, Қазақстан

IP "Batkayev Ildus A."
B. Molomysh-uly Str.7
Chymkent 160018
Tel./Fax: 0252 31 00 06
mailto:evrika_kz@mail.ru

LB Lebanon, لبنان

Teheni, Hana & Co.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh 1202 2040
Tel.: 01 255 211
mailto:info@Teheni-Hana.com

LT Lithuania, Lietuva

Senuku prekybos centras UAB
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 0372 12146
Fax: 0372 12165
www.senukai.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.
13-15 ZI Breedeweuze
1235 Senningerberg
Tel.: 26349 300
Fax: 26349 315
mailto:lux-service.electromenager@
bshg.com
www.bosch-home.lu

LV Latvia, Latvija

General Serviss Limited
Bullu street 70c
1067 Riga
Tel.: 07 42 41 37
mailto:bt@olimpeks.lv

EL Elkor Serviss

Briivibas gatve 201
1039 Riga
Tel.: 067 0705 20; -36
Fax: 067 0705 24
mailto:domoservice@elkor.lv
www.servisacentrs.lv

MD Moldova

S.R.L. "Rialto-Studio"
ул. Щусева 98
2012 Кишинев
тел./факс: 022 23 81 80
mailto:bosch-md@mail.ru

ME Crna Gora, Montenegro

Elektronika komerc
Ul. Slobode 17
84000 Bijelo Polje
Tel./Fax: 050 432 575
Mobil: 069 324 812
mailto:ekobosch.servis@
t-com.me

MK Macedonia, Македонија

GORENEC
Jane Sandanski 69 lok.3
1000 Skopje
Tel.: 022 454 600
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenec@yahoo.com

MT Malta

Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mriehel BKR 14
Tel.: 021 442 334
Fax: 021 488 656
www.oxfordhouse.com.mt

**MV Raajjeuge Jumhooriyyaa,
Maledives**

Lintel Investments
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu
Malé
Tel.: 0331 0742
<mailto:mohamed.zuhuree@lintel.com.mv>

NL Nederla^ d, Netherla^ ds

BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4845
<mailto:bosch-contactcenter@bshg.com>
Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4801
<mailto:bosch-onderdelen@bshg.com>
www.bosch-home.nl

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
<mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com>
www.bosch-home.no

NZ New Zeala^ d

BSH Home Appliances Ltd.
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi Bay
Auckland 0632
Tel.: 09 477 0492
Fax: 09 477 2647
<mailto:bshnz-cs@bshg.com>
www.bosch-home.co.nz

PL Polska, Pola^ d

BSH Sprz^et Gospodarstwa
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centrala Serwisu
Tel.: 801 191 534
Fax: 022 572 7709
<mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com>
www.bosch-home.pl

PT Portugal

BSHP Electromésticos Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 707 500 545
Fax: 214 250 701
<mailto:bosch.electrodomesticos.pt@bshg.com>
www.bosch-home.pt

RO Româ^ ia, Roma^ ia

BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
nr. 19-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
<mailto:service.romania@bshg.com>
www.bosch-home.ro

RU Russia, Россия

ООО "БСХ Бытовая техника"
Сервис от производителя
Малая Калужская 19/1
119071 Москва
т. 495 737 2961
<mailto:mok-kdh@bshg.com>
www.bosch-home.com

S" Saudi " rabia

BSH Home Appliances
Saudi Arabia L.L.C.
Bin Hamran Commercial Centr.
6th Floor 603B
Jeddah 21481
Tel.: 800 124 1247
<mailto:service.ksa@bshg.com>
www.bosch-home.com.sa

SE Sverige, Swede^

BSH Hushållsapparater AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77
<mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com>
www.bosch-home.se

SG Si^ gapore, 新加坡

BSH Home Appliances Pte. Ltd.
37 Jalan Pemimpin
Union Industrial Building
Block A, #01-03
577177 Singapore
Tel.: 6751 5000
Fax: 6751 5005
<mailto:bshsgp.service@bshg.com>
www.bosch-home.com.sg

SI Slove^ ija, Slove^ ia

BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 07 01
Fax: 01 583 08 89
<mailto:informacije.servis@bshg.com>
www.bosch-home.com.si

SK Slove^ sko, Slovakia

BSH domáci spotrebiče s.r.o.
Organizačná zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
Tel.: 02 44 45 20 41
<mailto:opravy@bshg.com>
www.bosch-home.com/sk

TR Türkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, İstanbul
Tel.: 0 216 444 6333
Fax: 0 216 528 9188
<mailto:careline.turkey@bshg.com>
www.bosch-home.com/tr

TW Taiwa^ , 台湾

Achelis Taiwan Co. Ltd.
4th floor, No. 112 Sec 1
Chung Hsiào E Road
Taipei ROC 100
Tel.: 02 2321 6222
<mailto:Bosch@achelis.com.tw>

U" Ukrai^ e, Україна

ТОВ "БСХ Побутова Техніка"
т. 044 490 2095
www.bosch-home.com.ua

XK Kosovo


NTP GAMA
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 0290 321 434
Tel.: 00377 44 172 309
mailto:a_service@gama-electronics.com

XS Srbija, Serbia

BSH Kućni aparati d.o.o.
Milutina Milankovića 11^a
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 205 23 97
Fax: 011 205 23 89
<mailto:informacije.servis-sr@bshg.com>
www.bosch-home.rs

Z" South " frica

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 086 617 1780
<mailto:applianceserviceza@bshg.com>
www.bosch-home.com/za

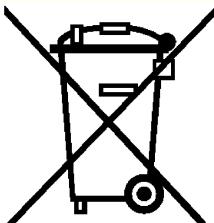

de

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

en

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

fr

Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

it

Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

nl

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

da

Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektro-nisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

no

Dette apparatet er klassifisert i henhold til det euro-peiske direktivet 2012/19/EU om avhenging av elek-trisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and elec-tronic equipment - WEEE).

Direktivet anger rammene for innlevering og gjenvin-nings av inntattprodukter.

sv

Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).


Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

fi

Tämä laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

es

Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

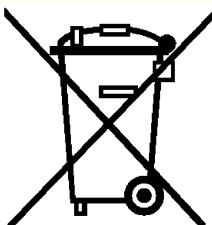

pt

Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

el

Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

tr

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28800 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüşümü ile ilgili yarıştırmaları belirtir.

pl

Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE o wycofytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Wytyczna ta określa ramy obowiązującego w całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń.

hu

Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

bg

Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EC

за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди

ru

Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/ЕС по утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Европейского союза правила возврата и утилизации старых приборов.

ro

Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

uk

Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

ar

رد 2012/19/EU ىئابورا طب اوض قباطم ھاگتسىد نيا
ىكىيپوتىكلا و كىقىرپ دنهك ىاه ھاگتسىد مەباب ((waste electrical and electronic equipment - WEEE

تىس ا دەش مىخشم بوج راچ، تىسرا رېت عەم ابوا رس ارس رد ھك طب اوض نىدا
ىاه ھاگتسىد تفايىزاب و نەتفرىگ سېزاب ھۆيىش ىلىك دەنک ىم نىيىعەت ار دنهك

DE Garantie

Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.

Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage jederzeit mit.

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

GB Conditions of guarantee

For this appliance the guarantee conditions as set out by our representatives in the country of sale apply. Details regarding same may be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. For claims under guarantee the sales receipt must be produced.

FR Conditions de garantie

A l'étranger, les conditions de garantie applicables à cet appareil sont celles s'accordées par la filiale du pays concerné.

Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil ou directement auprès de notre filiale. Si vous avez besoin d'utiliser la garantie, la présentation de la facture d'achat sera nécessaire.

IT Condizioni di garanzia

Per questo apparecchio valgono le condizioni di garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella rispettiva Nazione.

Il venditore dell'apparecchio è a disposizione per ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta soltanto se accompagnata da regolare documento fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.

NL Garantievoorwaarden

Voor het aangeschafte apparaat gelden de garantievoorwaarden welke door de vertegenwoordiging van de moederorganisatie in het land van aankoop zijn uitgegeven.

Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leverancier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd verschaffen.

Om aanspraak te kunnen maken op eventuele garantie is het overleggen van de aankoopbon met koopen/of leverdatum vereist.

DK Garanti

Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men fremsendes ved henvendelse til Bosch kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens bestemmelser.

NO Leveringsbetingelse

I Norge gjelder NEL's leveringsbetingelser. Disse kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved vårt hovedkontor.

SE Konsumentbestämmelser

I Sverige gäller av EHL antagna konsument-bestämmelser.

FI Takuuaika

Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään kahdentoina (12) kuukauden takuu tuotestaan riippuen. Takuuaika määritellään kunkin tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista poikkeava takuu.

PT Condições de Garantia

Para este aparelho são válidas as condições de garantia emitidas pela nossa representação no país da aquisição. Mais detalhes poderão ser facultados pelo revendedor onde foi adquirido o aparelho.

Para recorrer aos serviços de garantia é imprescindível a apresentação da Factura de Compra e bem assim, do documento de Garantia.

ES Condiciones de garantía

A este aparato son aplicables las condiciones de garantía acordadas por la representación de nuestra firma en el país de compra. Para más detalles sirvanse dirigir al correspondiente establecimiento del ramo en que se ha comprado el aparato. En caso de hacer uso de la garantía es necesario presentar el correspondiente comprobante de compra.

TR Garanti Şartları

Bu cihaz için satının gerçekleştirtiği ülkeydeki temsilcilikimiz tarafından berilinen garanti şartları geçerlidir. Garanti şartları ile ilgili detaylı bilgi için; cihazın satın aldığı bayiye ya da Tüketiciler Danışma Merkezimize başvurabilirsiniz. Garanti kapsamındaki taleplerinizce cevap vereilebilmesi için Yetkili Servisimize, cihaza ait faturayı veya okunaklı fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.

PL Gwarancja

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancyjne wydane przez nasze przedstawicielstwo w kraju zakupu. O szczegółach możecie się Państwo dowiedzieć u sprzedawcy, u którego dokonano zakupu urządzenia. Przy korzystaniu ze świadczeń gwarancyjnych wymagane jest przedłożenie dowodu zakupu.

AE الضمان

لهذا الجهاز تسرى شروط الضمان السارية و الصادرة عن وكيل شركتنا في بلدكم.

يمكنكم السؤال عن الأمور التفصيلية الخاصة بهذا الشأن وفي أي وقت لدى النايجر الذي قمتم بإقناء هذا الجهاز عنده.

عند المطالبة باستحقاقات الضمان فإنه من الضروري وفي حال تقديم

رسميته الشراء .

RU Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая Техника», а также найти в фирменном гарантийном талоне, выдаваемом при приобретении.

BG Гаранция

За този уред вжати условията, установени от представителството на нашата фирма в страната-купувач. Подробностите ще Ви бъдат разяснени от търговеца, от когото сме купили уреда, по всяко време при запитване. За извършване на поправки в рамките на гарантния срок във всеки случай е необходимо представянето на касовата бележка.

HU Garanciális feltételek

A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt. Ez után időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás elvégzéséről. A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja maga után.

Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

A változtatás jogát fenntartjuk.

RO Garanție

Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanție acordate de reprezentantul nostru și conforme cu legislația în vigoare.

Comerțantul la care ați achiziționat aparatul, vă oferă la cerere informații amănunțite despre prevederile de garanție.

Pentru a beneficia de serviciile de garanție va trebui însă să prezentați în orice caz bonul de cumpărare.

UK На цей пристрій поширюються гарантині зобов'язання, надані представництвом нашої фірми в країні придбання. Докладні відомості про гарантійні зобов'язання можна отримати будь-коли в працев'язів, який був придбаний цей пристрій.

Під час звертання в гарантійному випадку потрібно пред'явити оригінал документу, що підтверджує купівллю пристрію.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η Εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.

2. Η εταιρεία μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επαναφοράς της σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης καθε τυχόν ελαττωματικού μέρους (πλην των αναλώσιμων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, λαμπτήρες κλπ).

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η μη λειτουργία της συσκευής να προέρχεται από την πολυμελή κατασκευή της και όχι επί παραδείγματι από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης της συσκευής, ακατάλληλη συντήρηση από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την BSH Ελλάς ABE ή από εξωγενείς παράγοντες όπως διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφοροποίησης της τάσης κλπ

3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής του και εφόσον η πλημμελής λειτουργία εκδηλώθηκε κατά την περίοδο εγγύησης, το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE θα το επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρχει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.

4. Ζεν καλύπτονται από την εγγύηση οι χρεώσεις και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή προς το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE.

5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE.

6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. οικιακή χρήση).

7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι τανίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.

8. Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο service μη εξουσιοδοτημένο από την BSH Ελλάς ABE.
- Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της πλημμελούς φύλαξης της συσκευής, της πτώσης της συσκευής κλπ.
- Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.
- Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος, ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου συνεργείου.

9. Η εγγύηση που προσφέρεται παύει να ισχύει εφόσον η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο από τον αρχικό αγοραστή το όνομα του οποίου αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς της συσκευής.

10. Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης της αδυναμίας επισκευής από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE

11. Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.

12. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθιστώνται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.

BSH A.B.E. – 17ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20, Κηφισά

SERVICE
Αθήνα: 17ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20, Κηφισία – τηλ.: 210-42.77.700
Θεσ/νίκη:8,30 χλμ. Εθνικής οδού Θεσ/νίκη – Μουδανιών, Περιοχή Θέρμη τηλ.: 2310-497.200
Πάτρα :Χαραλάμπη & Ερεντρώλε – τηλ.:2610-330.478
Κρήτη: Εθνικής Αντιστάσεως 23 & Καλαμά, Ηράκλειο – τηλ.:2810-321.573
Κύπρος: Αρχ. Μακαρίου Γ' 39, Έγκωμη – Λευκωσία –Παγκύπριο τηλ.:77778007



**Bosch çağrı
yönetim merkezi**
444 6 333
Haftanın 7 günü hizmetlidir



BOSCH

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Yazılı başvurular için adresimiz

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No.: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul

Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

**ELEKTRİK SÜPÜRGESİ
GARANTİ
BELGESİ**



- Cihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmıştır yetkili kıldırıcı teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olmasa da tüm bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (IKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Aritzaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile doğrulatılarak parçaların saptanması tamamen firmamiza aittir.
- Malın tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkîyat anınlara meydanıka gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerinde tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orjinal serî numarası kalıcılığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yılır.
- Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı tımarının garantisini kapsamındadır.
- Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirin geçen süre garanti süresine eklenir: Malin tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkili uzunlukservis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malin satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçı veya imalatçısından birisine bittirilim tarihinden itibaren başlar. Sanayii malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçı, tamir tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklerdeki başka bir ürünü tüketiciye tâhsis edecektir.
- Malin garanti süresi içerisinde, gelecekte işçilik gereksiz montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemek üzere tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malin;

 - Tüketicisiye teslim edilmiş hâldeki itibarın, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yaranamamayı işaret etmesi,
 - Tamiri için gerekten azami sürenin aşılması,
 - Firmaların servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malin üretilsiz deðitirilmesini, bedel iadesi veya ayip oranında bedel indirimini talep edebilir.

- Malin kullanım kılavuzunda yer alan hususları aykırı kullanılmadan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak çekilebilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Bu belgenin kullanımımda; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulanma Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Bu ürün Bosch için BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmektedir.

BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. bir BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH kuruluşudur.

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No.: 51. Ümraniye 34771 - İstanbul
Tel.: (0216) 528 90 00
Faks: (0216) 528 91 88

Üretici Firma:

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
D-81739 München
Phone: +49 (89) 45 90 01
Fax: +49 (89) 45 90 21 28

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Garanti Belgesi
Belge Numarası: 85222
Belge Onay Tarihi: 18.06.2010

Değerli Müşterimiz

Bosch Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 333 no.'lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu öğrenebilir veya arzu ettiğiniz diğer hizmet seçeneklerimizden faydalabilirsiniz.

Bosch Çağrı Yönetim Merkezimize ayrıca www.bosch-home.com adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da 0216 528 91 88 no.'lu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Aşağıda yer alan konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.

1. Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Yönetim Merkezimizi arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "BOSCH YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemalara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



DİKKAT

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

YETKİLİ SATICI

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TIC. A.Ş.

İmza ve kaşe

MALIN

Cinsi : ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

Markası : BOSCH

Modeli :

Bandrol ve Seri No. :

Teslim tarihi ve yeri :

Azami tamir süresi :

Cihaz ömrü :

Kullanım Süresi : 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :

Adresi :

Telefonu :

Telefaksi :

Tarih / İmza / Kaşe

Информация о бытовой технике, производимой под контролем концерна БСХ Бош унд Сименс Хаусгерете ГмбХ в соответствии с требованиями законодательства о техническом регулировании и законодательства о защите прав потребителей Российской Федерации

Продукция: пылесосы

Товарный знак: Bosch

ВНИМАНИЕ! Ассортимент продукции постоянно обновляется. Продукция регулярно проходит обязательную процедуру подтверждения соответствия согласно действующему законодательству. Информацию о реквизитах актуальных сертификатов соответствия и сроках их действия, информацию об актуальном ассортименте продукции можно получить в ООО «БСХ Бытовая техника», адрес: Москва, 119071, ул. Малая Калужская 19, стр. 1, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798. Подтверждение соответствия продукции органом по сертификации «Ростест-Москва», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10.АЯ46, адрес: Москва, 117418, Нахимовский просп. 31, телефон (499) 129-2600. Для продукции, реализованной изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия, этот сертификат действителен при ее поставке, продаже и использовании (применении) в течение срока службы, установленного в соответствии со статьей 18 Закона РФ о защите прав потребителей.

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящая информация, инструкция (руководство) по эксплуатации, информация об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.

Маркирование продукции осуществляется изготовителем на типовой табличке прибора, на упаковочной этикетке, непосредственно на упаковке прибора, а также может производиться иными способами, обеспечивающими доступное и наглядное представление информации о приборе в местах продаж.



Продукция, соответствие которой обязательным требованиям подтверждено российскими сертификатами в системе ГОСТ Р, либо едиными документами Таможенного союза маркируется знаком соответствия.



Продукция, которая прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

Эксплуатационные документы на продукцию выполняются на русском языке. Эксплуатационные документы на государственном языке государства-членов Таможенного союза, отличного от русского, при наличии соответствующих требований в законодательстве можно бесплатно получить у торгующей организации-резидентя соответствующего государства-члена Таможенного союза.

Информация о комплектации продукции представлена в торговых залах, может быть запрошена по телефону бесплатной «горячей линии» (800) 200-2961, а также доступна в интернете на сайте производителя www.bosch-bt.ru.

Модель	Апробационный тип	Сертификат соответствия			Страна-изготовитель
		Регистрационный номер	Дата выдачи	Действует до	
BSG61800RU	VBBS600V00	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BSG8PRO1	VBBS122V00	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BSG82425	VBBS825V00	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BSN1810RU	VCBS118V00	C-DE.АЯ46.В.00829	17.08.12	16.08.17	Китай
BSGL42280	VBBS600V02	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BSG62185	VBBS600V02	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BSG82480	VBBS825V00	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BSA3100RU	VBBS550V20	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BSA3125RU	VBBS550V20	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BSN2100RU	VCBS122V00	C-DE.АЯ46.В.00717	26.06.12	25.06.17	Китай
BSGL32125	VBBS600V02	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BSGL32383	VBBS625V00	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия

Модель	Апробационный тип	Сертификат соответствия			Страна-изготовитель
		Регистрационный номер	Дата выдачи	Действует до	
BSGL2MOVE5	VBB550V20	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BSGL2MOVE6	VBB550V20	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BSGL2MOVE8	VBB550V20	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BSG8PRO2	VBB822V00	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BSGL52130	VBB22Z5V0	DE.АЯ46.В07016	05.04.10	04.04.13	Германия
BSGL52233	VBB22Z5V0	DE.АЯ46.В07016	05.04.10	04.04.13	Германия
BSGL5PRO1	VBB15Z5V0	DE.АЯ46.В07016	05.04.10	04.04.13	Германия
BSGL42080	VBB600V02	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BSGL42180	VBB600V02	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BSG62144I	VBB600V02	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BSGL52242	VBB22Z5V0	DE.АЯ46.В07016	05.04.10	04.04.13	Германия
BSA2882	BS55	DE.АЯ46.В01445	05.05.11	05.05.14	Германия
BGS62530	VCBS25X6V0	C-DE.АЯ46.В.00717	26.06.12	25.06.17	Китай
BGL452125	VBB700V02	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BGL452131	VBB700V02	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BSGL32530	VBB625V00	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BSGL52530	VBB525Z5V0	DE.АЯ46.В01789	23.05.11	22.05.14	Германия
BSGL2MOV30	VBB550V20	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BSGL2MOV31	VBB550V20	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BGS6PRO2	VCBS22X6V0	C-DE.АЯ46.В.00717	26.06.12	25.06.17	Китай
BGL35MOV14	VBB22Z35M	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BGL35MOV15	VBB22Z35M	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BGL35MOV16	VBB22Z35M	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BGL35MOV17	VBB22Z35M	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BSGL32225	VBB600V02	C-DE.АЯ46.В.00504	05.04.12	04.04.17	Германия
BGS42230	VIBS22X4V0	C-DE.АЯ46.В.00829	17.08.12	16.08.17	Турция
BGS42234	VIBS22X4V0	C-DE.АЯ46.В.00829	17.08.12	16.08.17	Турция
BGS42242	VIBS22X4V0	C-DE.АЯ46.В.00829	17.08.12	16.08.17	Турция
BGS32000	VIBS22X4V0	C-DE.АЯ46.В.00829	17.08.12	16.08.17	Турция
BGS32001	VIBS22X4V0	C-DE.АЯ46.В.00829	17.08.12	16.08.17	Турция
BGS32002	VIBS22X4V0	C-DE.АЯ46.В.00829	17.08.12	16.08.17	Турция
BGL35SPORT	VBB25Z35M	C-DE.АЯ46.В.00924	04.10.12	03.10.17	Германия

Garantiebedingungen

DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchtauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltssubliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelierte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von das abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundennetzwerk haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen aus Deutschland:

Bosch-Infoteam

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)






Tel.: 01805 267242* oder unter








bosch-infoteam@bshg.com









***) 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,**





Mobilfunk max. 0,42 €/Min.





Nur für Deutschland gültig!

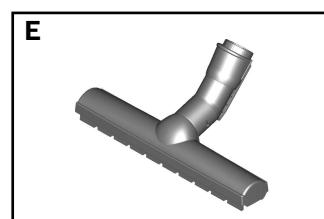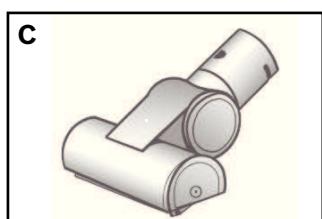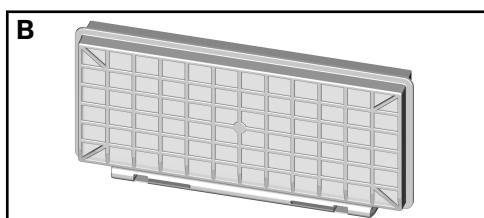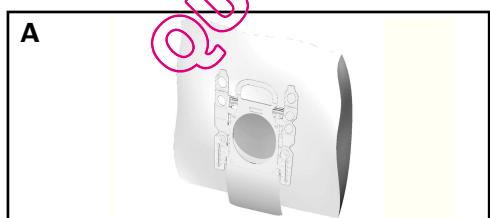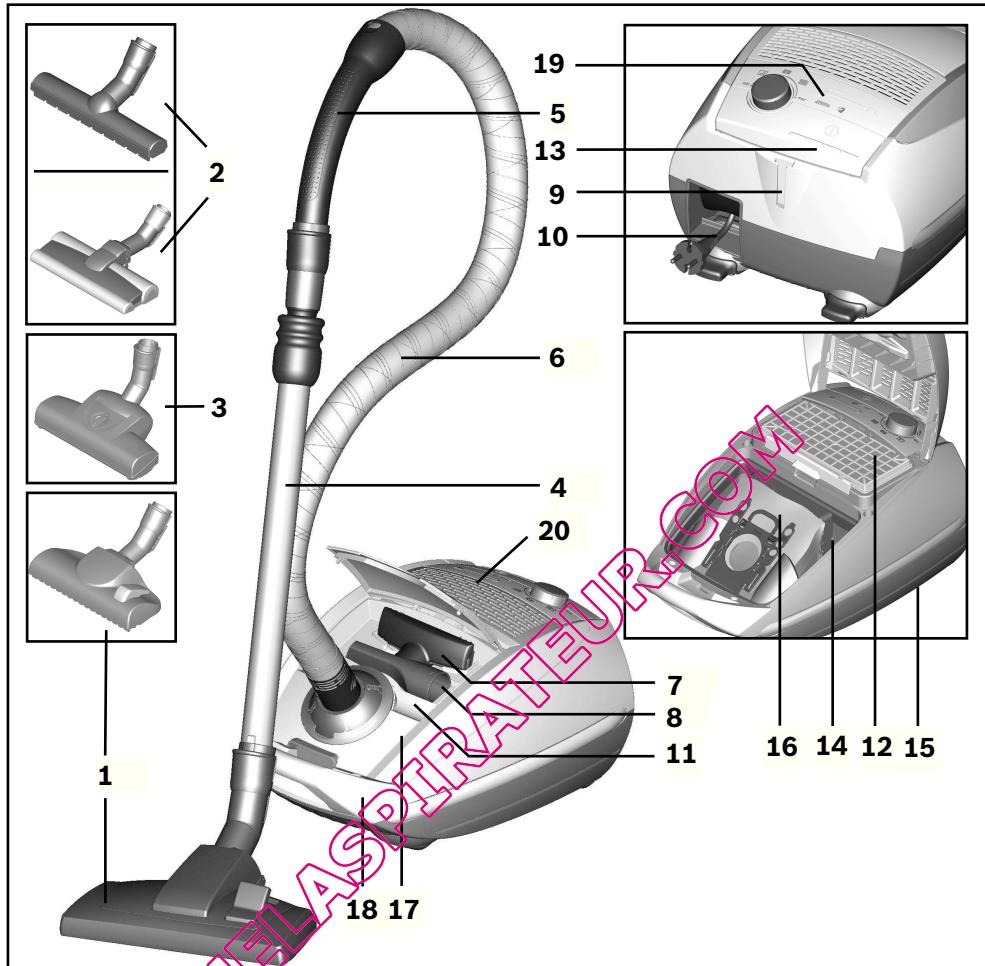

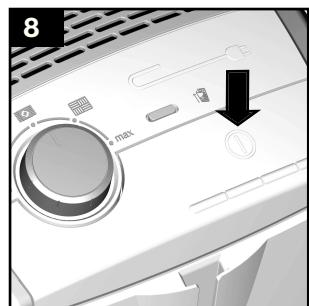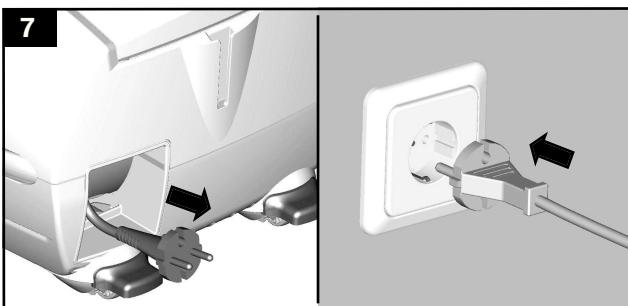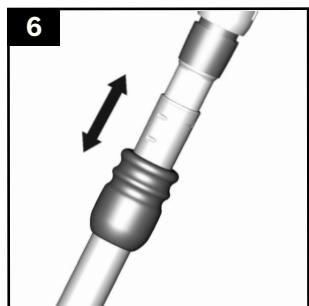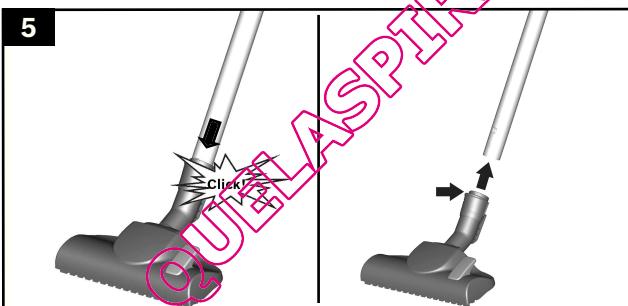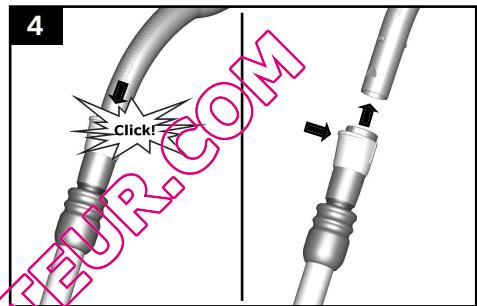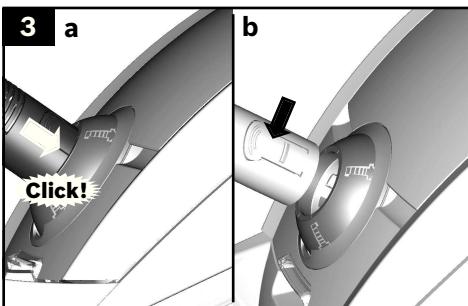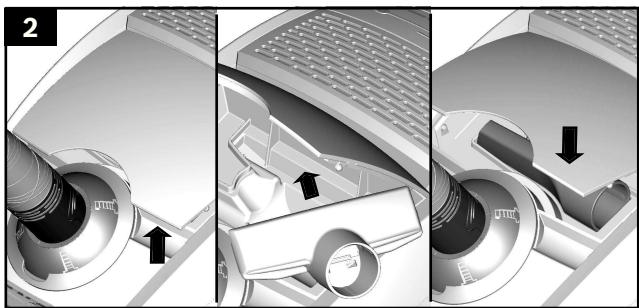

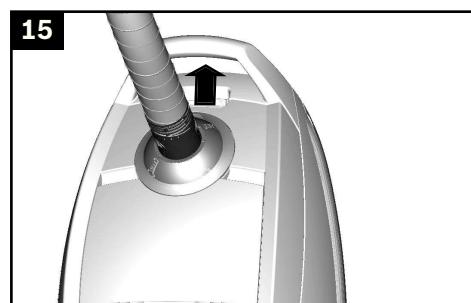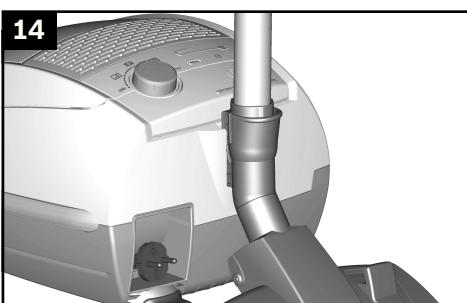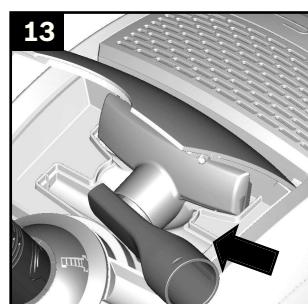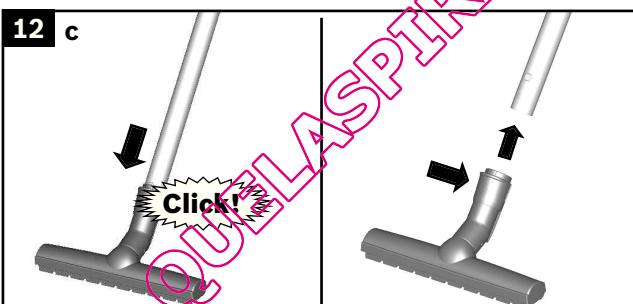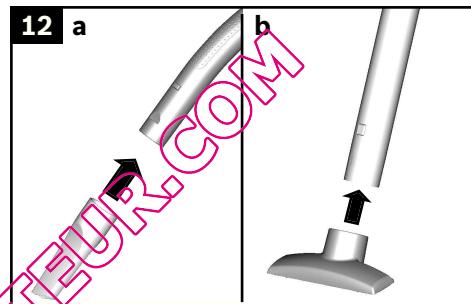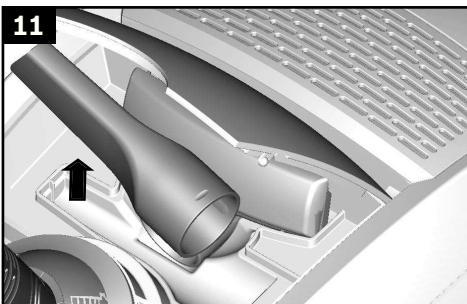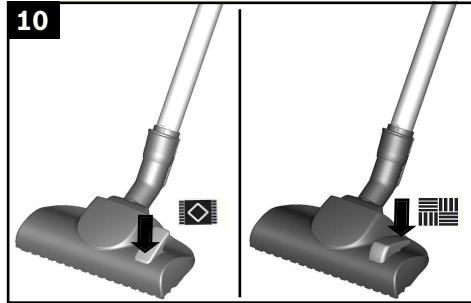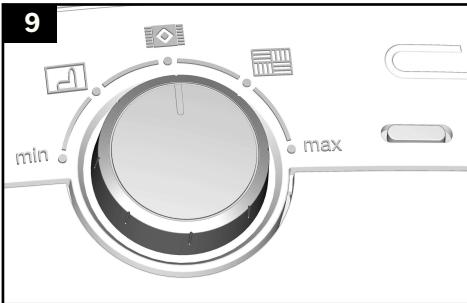

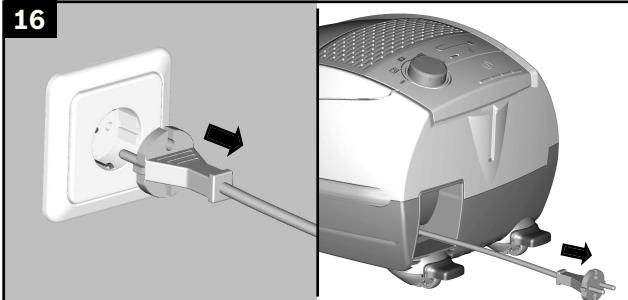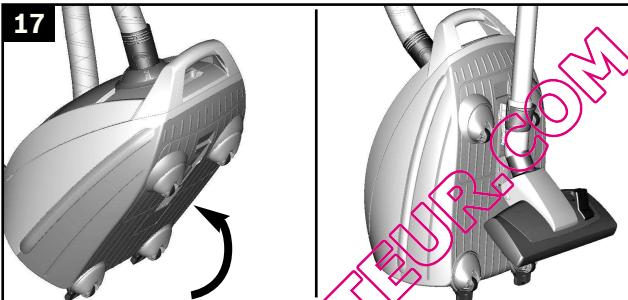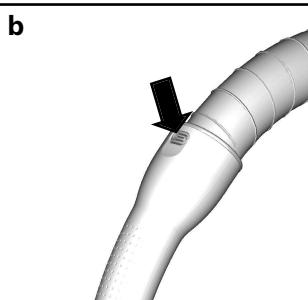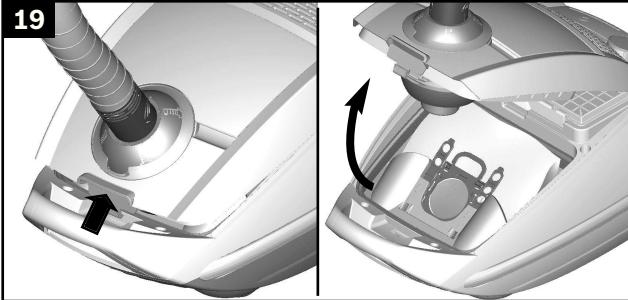16**17****18 a****b****19**

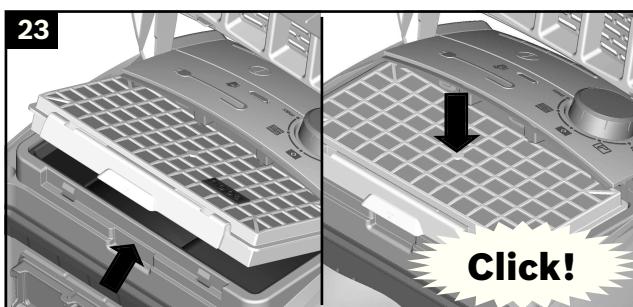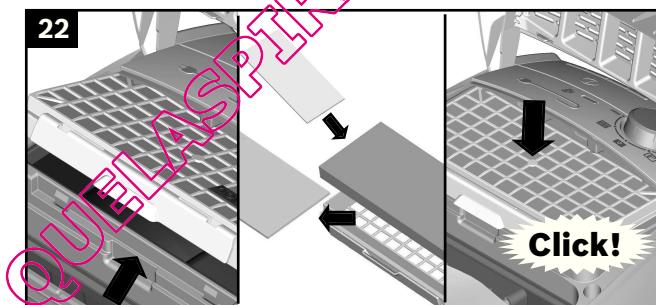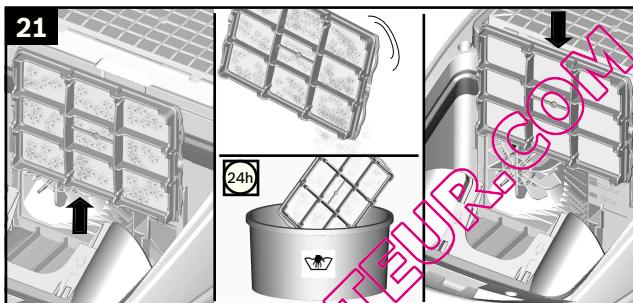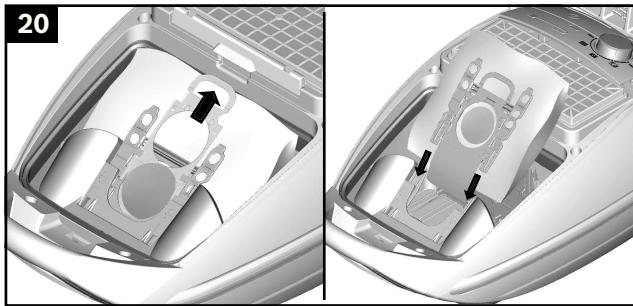



QUELASPIRATEUR.COM