



# Electrolux

## ergorapido®

Li-21 (10,8V & 10,8V+)

Li-30 (14,4V & 14,4V+)

Li-35 (18V)

<b>EN</b>	Vacuum cleaner	User manual
<b>DK</b>	Støvsuger	Brugervejledning
<b>FR</b>	Aspirateur	Mode d'emploi
<b>FI</b>	Pölyimuri	Kayttoohje
<b>DE</b>	Staubsauger	Bedienungsanleitung
<b>IT</b>	Aspirapolvere	Istruzioni per l'uso
<b>NO</b>	Støvsuger	Bruksanvisning
<b>NL</b>	Stofzuiger	Gebruikershandleiding
<b>PT</b>	Aspirador	Manual de Instruções
<b>ES</b>	Aspiradora	Manual de instrucciones
<b>SE</b>	Dammsugare	Bruksanvisning
<b>AR</b>	مكنسة كهربائية	دليل المستخدم
<b>BG</b>	Праховсмукачка	Ръководство на потребителя
<b>HR</b>	Usisivač	Korisnički priručnik
<b>CZ</b>	Vysavač	Návod k použití
<b>ET</b>	Tolmuimeja	Kasutusjuhend
<b>SK</b>	Vysávač	Návod na použitie
<b>HU</b>	Porszívó	Használati utasítás
<b>LV</b>	Puteklisūcējs	Lietošanas pamācība
<b>LT</b>	Dulkių siurblys	Vartotojo vadovas
<b>RO</b>	Aspirator	Ghid de utilizare
<b>GR</b>	Ηλεκτρική σκούπα	Εγχειρίδιο
<b>SL</b>	Sesalnik	Navodilo za uporabo

English .....	4	Português .....	4	Suomi .....	5
Thank you for choosing an Electrolux ERGORAPIDO™ vacuum cleaner. ERGORAPIDO™ is a cordless stick vacuum cleaner intended for indoor use on light dry household dust and debris. In order to ensure the best results, always use original Electrolux accessories and spare parts. They have been designed especially for your vacuum cleaner.		Obrigado por ter escolhido um mini-aspirador ERGORAPIDO™ da Electrolux. O ERGORAPIDO™ é um mini-aspirador vertical sem fios para utilizar em sujidade doméstica interior ligeira e seca. Para garantir os melhores resultados, utilize sempre acessórios e peças de substituição originais da Electrolux. Estes foram concebidos especificamente para o seu mini-aspirador.		Kiitämme teitä Electrolux ERGORAPIDO™ -pölynimurin hankinnan johdosta. ERGORAPIDO™ on langaton varsipölynimuri, joka on tarkoitettu sisäkäyttöön kevyen ja kuivan pölyn ja lian poistamiseksi kotiympäristöstä. Käytä aina alkuperäisiä osia ja lisävarusteita ja varaosia parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Ne on suunniteltu erityisesti pölynimuriisi.	
Deutsch .....	4	Nederlands .....	4	Arabic .....	5
Danke, dass Sie sich für einen Electrolux ERGORAPIDO™ Staubsauger entschieden haben. ERGORAPIDO™ ist ein kabelloser Stabstaubsauger für den Einsatz in Innenräumen und zum Aufsaugen von leichten und trockenen Schmutz- und Staubpartikeln im Haushalt. Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie ausschließlich Originalzubehör und Originalersatzteile von Electrolux verwenden. Diese wurden speziell für Ihren Staubsauger entworfen.		Gefeliciteerd met uw keuze van een Electrolux ERGORAPIDO™-stofzuiger. ERGORAPIDO™ is een draadloze steelstofzuiger bedoeld voor licht en droog huishoudelijk vuil. Gebruik voor de beste resultaten altijd originele Electrolux-accessoires vervangingsonderdelen. Deze zijn speciaal ontworpen voor uw stofzuiger.		نشكرك على شراء مكسّة Electrolux ERGORAPIDO™ الكهربية. ERGORAPIDO™ هي مكسّة كهربية لاسلكية مخصصة للاستخدام الداخلي مع النظائيات المنزلية الجافة الخفيفة. لضمان أفضل النتائج، احرص دائماً على استخدام الملحقات وقطع الغيار الأصلية من Electrolux. فهي مصممة بشكل خاص لمكسّتك الكهربية.	
Français .....	4	Dansk .....	4	Български .....	5
Merci d'avoir choisi un aspirateur Electrolux ERGORAPIDO™. ERGORAPIDO™ est un aspirateur rechargeable balai et à main sans fil conçu pour se débarrasser des poussières domestiques sèches. Afin d'obtenir des performances optimales, nous vous conseillons de toujours utiliser des accessoires et pièces de rechange Electrolux. Ils ont été spécialement conçus pour votre aspirateur.		Tak fordi du valgte en Electrolux ERGORAPIDO™-støvsuger. ERGORAPIDO™ er en opladbar håndholdt støvsuger, beregnet til brug som tør støvsugning i hjemmet. Brug altid originalt tilbehør og reservedele fra Electrolux, så sikker du at få de bedste resultater. Det er designet specielt til din støvsuger.		Благодарим ви, че избрахте прахосмукачка Electrolux ERGORAPIDO™. ERGORAPIDO™ е безжична ръчна прахосмукачка, предназначена за употреба на закрито за почистване на леки и сухи домашни замърсявания и прах. За да постигнете най-добри резултати, винаги използвайте оригинални аксесоари и резервни части на Electrolux. Те са произведени специално за вашата прахосмукачка.	
Italiano .....	4	Česky .....	4	Hrvatski .....	5
Grazie per aver scelto un aspirapolvere Electrolux ERGORAPIDO™. ERGORAPIDO™ è un aspirapolvere a batteria ricaricabile a mano senza filo pensato per l'utilizzo in ambienti domestici. Per la raccolta dello sporco e della polvere, ottenere sempre i migliori risultati, utilizzare esclusivamente gli accessori e i ricambi originali Electrolux che sono stati progettati specificamente per il vostro aspirapolvere.		Takk for at du har valgt en støvsuger fra Electrolux. ERGORAPIDO™ er en oppladbar støvsuger som er beregnet for innendørs bruk på lett og tørt husholdningsstovs og rusk. For å sikre best resultat, må du alltid bruke originalt Electrolux-tilbehør og originale reservedeler. De er designet spesielt for støvsugeren din.		Zahvaljujemo vam na odabiru usisivača Electrolux ERGORAPIDO™. ERGORAPIDO™ je bežični štapni usisivač namijenjen za upotrebu u zatvorenom prostoru za manju količinu suhe prašine i nečistoća u kućanstvu. Kako biste uvijek postigli najbolje rezultate, upotrebljavajte isključivo originalni Electrolux pribor i rezervne dijelove. Oni su izrađeni posebno za vaš usisivač.	
Español .....	4	Svenska .....	5	Česky .....	5
Gracias por escoger un aspirador Electrolux ERGORAPIDO™. ERGORAPIDO™ es un aspirador escoba sin cable diseñado para aspirar el polvo y la suciedad de su hogar. Utilice siempre accesorios y repuestos originales de Electrolux para asegurarse de que obtiene los mejores resultados. Se han diseñado especialmente para su aspirador.		Tack för att du har valt en Electrolux ERGORAPIDO™ dammsugare. ERGORAPIDO™ är en sladdlös dammsugare som är avsedd för att ta bort lättare, torr hushållsmuts inomhus. Bästa resultat får du med originaltillbehör och reservdelar från Electrolux. De har utveckats särskilt för din dammsugare.		Děkujeme Vám, že jste si zvolili vysavač Electrolux ERGORAPIDO™. Vysavač ERGORAPIDO™ je bezdrátový příruční vysavač určený pro vnitřní použití na lehký, suchý prach a nečistoty v domácnosti. Nejlepších výsledků vždy dosáhnete s použitím originálního příslušenství a náhradních dílů společnosti Electrolux. Toto příslušenství bylo navrženo speciálně pro Váš vysavač.	

## Eesti keeles..... 5

Täname Teid, et valisite Electroluxi ERGORAPIDO™ tolmuimeja. ERGORAPIDO™ on juhtmeta varstolmuimeja, mis on mõeldud kasutamiseks sisetingimustes kerge kuiva koduse tolmu ja prahi puhastamiseks. Parimate tulemuste tagamiseks kasutage alati Electroluxi originaalvarvikuid ja -varuosi. Need on loodud just teie tolmuimejale.

## Slovensky..... 5

Ďakujeme, že ste si vybrali vysávač Electrolux ERGORAPIDO™. ERGORAPIDO™ je bezdrôtový tyčový vysávač určený na používanie v interiéri na ľahký suchý prach a nečistoty v domácnosti. Na zaručenie najlepších výsledkov používajte vždy originálne príslušenstvo a náhradné diely Electrolux. Boli navrhnuté špeciálne pre váš vysávač.

## Magyar ..... 5

Köszönjük, hogy az Electrolux ERGORAPIDO™ porszívót választotta. Az ERGORAPIDO™ akkumulátoros kézi porszívó a háztartásban keletkező kisebb, száraz szennyeződések eltávolítására szolgál. Az optimális eredmény érdekében mindig eredeti Electrolux tartozékokat használjon. Ezeket kifejezetten az Ön porszívójához terveztük.

## Latviski ..... 6

Pateicamies, ka izvēlējāties Electrolux ERGORAPIDO™ putekļu sūcēju. ERGORAPIDO™ ir bezvadu kārtu putekļu sūcējs, kas paredzēts vieglai putekļu un sauso mājsaimniecības netīrumu tīrīšanai. Lai nodrošinātu labāko rezultātu, vienmēr izmantojiet Electrolux oriģinālos piederumus un -varuosi. Tie paredzēti tieši jūsu putekļu sūcējam.

## Lietuviškai ..... 6

Dėkojame, kad pasirinkote „Electrolux“ dulkių siurbį „ERGORAPIDO™“. „ERGORAPIDO™“ yra akumuliatorinis pailgas dulkių siurblys, skirtas lengvai sausai valyti dulkes namų sąlygomis. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, visada naudokite tik originalius „Electrolux“ priedus ir atsargines dalis. Jie pagaminti specialiai šiam dulkių siurbliui.

## Română..... 6

Vă mulțumim că ați ales aspiratorul Electrolux ERGORAPIDO™. ERGORAPIDO™ este un aspirator stick fără fir, destinat utilizării la interior pentru resturi menajere ușoare și uscate. Pentru asigurarea unor rezultate optime trebuie utilizate întotdeauna accesorii și piese de schimb originale Electrolux. Acestea au fost proiectate special pentru acest aspirator.

## Ελληνικά..... 6

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρική σκούπα ERGORAPIDO™ της Electrolux. Η ERGORAPIDO™ είναι μια ηλεκτρική σκούπα χειρός χωρίς καλώδιο, η οποία προορίζεται για χρήση σε ελαφριά ξηρά οικιακά σκουπίδια και σκόνη εσωτερικών χώρων. Για να εξασφαλίσετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά Electrolux. Έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη δική σας ηλεκτρική σκούπα.

## Slovenščina..... 6

Zahvaljujemo se vam za izbiro električnega Electrolux ERGORAPIDO™. Sesalniki ERGORAPIDO™ je brezžični sesalnik, namenjen uporabi v suhih gospodinjstkih odpadkov v zaprtih prostorih. Da bi zagotovili najboljše rezultate, vedno uporabljajte originalno Electroluxovo dodatno opremo in rezervne dele. Zasnovani so posebej za vaš sesalnik.

**BEFORE STARTING**

- Check that the package includes all parts described in this ERGORAPIDO™ instruction manual.
- Read this instruction manual carefully.
- Pay special attention to the safety precautions chapter.

**TABLE OF CONTENTS**

Safety precautions .....	7
Unpacking and charging .....	35
Cleaning the filters and dust container .....	40
Cleaning brush roll, wheels and hose .....	43
Consumer information .....	54

Enjoy your Electrolux ERGORAPIDO™!

eng

de

**VOR DER INBETRIEBNAHME**

- Stellen Sie sicher, dass alle in der vorliegenden ERGORAPIDO™-Gebrauchsanweisung beschriebenen Teile in der Geräteverpackung enthalten sind.
- Lesen Sie die hier beschriebenen Anweisungen sorgfältig durch.
- Beachten Sie insbesondere das Kapitel „Sicherheitshinweise“.

fra

ita

**INHALTSVERZEICHNIS**

Sicherheitsvorkehrungen .....	8
Auspacken und Laden .....	35
Reinigen von Filtern und Staubbehälter .....	40
Reinigen von Bürstenrolle, Rädern und Schlauch .....	43
Informationen für den Verbraucher .....	54

esp

por

Wir wünschen viel Freude mit Ihrem Electrolux ERGORAPIDO™!

ned

**AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION**

- Vérifiez que tous les éléments décrits dans le manuel d'utilisation ERGORAPIDO® sont bien présents dans l'emballage.
- Lisez attentivement ce manuel d'utilisation.
- Prêtez tout particulièrement attention au chapitre « Consignes de sécurité ».

dan

nor

**TABLE DES MATIÈRES**

Consignes de sécurité .....	9
Assemblage et mise en charge .....	35
Nettoyage des filtres et du bac à poussière .....	40
Nettoyage de la brosse rotative, des roulettes et du tuyau d'aspiration .....	43
Informations destinées au client .....	54

sve

fin

En suivant ces instructions, vous apprécierez pleinement la performance d'ERGORAPIDO!

**PRIMA DI INIZIARE**

- Accertarsi che nella confezione siano inclusi tutti i componenti descritti in queste istruzioni per l'uso di ERGORAPIDO™.
- Leggere attentamente le Istruzioni per l'uso.
- Prestare particolare attenzione al capitolo Norme di sicurezza.

**INDICE**

Norme di sicurezza .....	12
Disimballaggio e carica .....	35
Pulizia dei filtri e del contenitore della polvere .....	40
Pulizia del rullo spazzola, delle ruote e del tubo .....	43
Informazioni per l'utente .....	54

Buona pulizia con Electrolux ERGORAPIDO™!

**ANTES DE COMENZAR**

- Compruebe que el paquete incluye todas las partes descritas en este manual de instrucciones de ERGORAPIDO™.
- Lea detenidamente este manual de instrucciones.
- Preste especial atención al capítulo de precauciones de seguridad.

**CONTENIDO**

Precauciones de seguridad .....	11
Desembalaje y carga .....	35
Limpieza de filtros y depósito de polvo .....	40
Limpieza del rullo, las ruedas y el tubo .....	43
Información para el consumidor .....	55

Disfrute su Electrolux ERGORAPIDO™!

**ANTES DE COMEÇAR**

- Verifique se a embalagem inclui todas as peças descritas neste manual de instruções do ERGORAPIDO™.
- Leia atentamente este manual de instruções.
- Preste particular atenção ao capítulo "Precauções de segurança".

**ÍNDICE**

Precauções de segurança .....	12
Desembalar e carregar .....	35
Limpar os filtros e o depósito do pó .....	40
Limpar a escova, as rodas e o tubo .....	43
Informação para o consumidor .....	55

Esperamos que goste do seu Electrolux ERGORAPIDO™!

**VOORDAT U BEGINT**

- Controleer of alle onderdelen die in deze ERGORAPIDO™-instructiehandleiding worden vermeld, in het pakket aanwezig zijn.
- Lees deze instructiehandleiding zorgvuldig door.
- Let vooral op het hoofdstuk met de voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid.

**INHOUDSOPGAVE**

Veiligheidsvoorschriften .....	13
Uitpakken en laden .....	35
De filter en stofcontainer schoonmaken .....	40
Borstrol, wielen en slang schoonmaken .....	43
Informatie voor de consument .....	55

**INDEN DU STARTER**

- Se efter, at pakken indeholder alle de dele, som beskrives i brugsanvisningen til ERGORAPIDO™.
- Læs brugsanvisningen grundigt igennem.
- Vær særlig opmærksom på kapitlet om sikkerhedsforanstaltninger

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

Sikkerhedsforanstaltninger .....	14
Udpakning og opladning .....	35
Rengøring af filtre og støvbeholder .....	40
Rengøring af børsterulle, hjul og slang .....	43
Forbrugeroplysninger .....	55

Nyd din Electrolux ERGORAPIDO™!

**FØR BRUK**

- Kontroller at pakken inneholder alle deler som er beskrevet i denne bruksanvisningen for ERGORAPIDO™.
- Les denne bruksanvisningen nøye.
- Vær spesielt oppmerksom på kapittelet om sikkerhetsregler.

**INNHOLDSFORTEGNELSE**

Sikkerhetsanvisninger .....	15
Utpakking og lading .....	35
Rengjøring av filtre og støvbeholder .....	40
Rengjøring av børstevalse, hjul og slang .....	43
Forbrukerinformasjon .....	56

Nyt din Electrolux ERGORAPIDO™!

## INNAN DU BÖRJAR

- Kontrollera att förpackningen innehåller alla delar som beskrivs i den här ERGORAPIDO™-instruktionsboken.
- Läs noga igenom instruktionsboken.
- Var uppmärksam på kapitlet med säkerhetsföreskrifterna.

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna försiktighetsåtgärder .....	16
Packa upp och ladda .....	35
Rengöra filtren och dammbehållaren .....	40
Rengöra den roterande borsten, hjulen och slangen .....	43
Information till konsumenten .....	56

Njut av din Electrolux ERGORAPIDO™!

## KÄYTTÖÖNOTTO

- Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki tässä ERGORAPIDO™-ohjekirjassa kuvatut osat.
- Lue nämä ohjeet huolellisesti.
- Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin.

## SISÄLLYSLUETTELO

Turvallisuusohjeet .....	17
Pakkauksesta poistaminen ja lataaminen .....	35
Suodattimien ja pölysäiliön puhdistaminen .....	40
Harjarullan, pyörrien ja letkun puhdistaminen .....	43
Kulutattajiedot .....	56

Miellyttävää Electrolux ERGORAPIDO™ -laitteen käyttöä!

- تحقق من أن العبوة تحتوي على كل الأجزاء الموضحة في دليل إرشاد ERGORAPIDO™ هذا.
- اقرأ دليل الإرشاد بعناية.
- انتبه بشكل خاص بالاحتياطات الواردة.

جدول المحتويات .....	18
احتياطات السلامة .....	35
راج محتويات العبوة والشحن .....	40
تنظيف الفلاتر وحماية الغبار .....	43
تنظيف أسطوانة الفرشاة، والعجلات، والخرطوم .....	56
معلومات للمستهلك .....	56

تمنى لك الاستمتاع بمكسمة! Electrolux ERGORAPIDO™

## ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

- Уверете се, че опаковката включва всички части, описани в това ръководство с инструкции на ERGORAPIDO™.
- Внимателно прочетете това ръководство с инструкции.
- Обърнете специално внимание на главата за мерки за безопасност.

## СЪДЪРЖАНИЕ

Мерки за безопасност .....	19
Разпаковане и зареждане .....	53
Почистване на филтрите и контейнера за прах .....	58
Почистване на четката, колелата и тръбата .....	61
Потребителска информация .....	76

Насладете се на вашия Electrolux ERGORAPIDO™!

## PRJE POKRETANJA

- Provjerite nalaze li se u pakiranju svi dijelovi opisani u uputama za upotrebu ovog uređaja ERGORAPIDO™.
- Pažljivo pročitajte ove upute za upotrebu.
- Obratite posebnu pozornost na poglavje o sigurnosnih mjerama.

## SADRŽAJ

Sigurnosna upozorenja .....	20
Raspakiranje i punjenje .....	53
Čišćenje filtera i spremnika za prašinu .....	58
Čišćenje četke, kotačića i cijevi .....	61
Informacije za potrošače .....	76

Uživajte u upotrebi svojeg uređaja ERGORAPIDO™!

## NEŽ ZAČNETE

- Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny části popsané v tomto návodu k obsluze vysavače ERGORAPIDO™.
- Pozorně si tento návod k obsluze přečtěte.
- Věnujte zvláštní pozornost kapitole s bezpečnostními opatřeními.

## OSBAH

Bezpečnostní opatření .....	21
Vybalení a nabíjení .....	53
Čištění filtrů a nádoby na prach .....	58
Čištění kartáčového válečku, koleček a hadice .....	61
Zákaznické informace .....	76

At Vam vysavač Electrolux ERGORAPIDO™ dobre služi!

## ENNE ALUSTAMIST

- Kontrollige, et pakendis on kõik selles ERGORAPIDO™ kasutusjuhendis kirjeldatud osad.
- Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Pöörake erilist tähelepanu ohutusabinõude osale.

## SISUKORD

Ohutusabinõud .....	22
Lahtipakkimise juhised .....	53
Filtri ja tolmu konteineri puhastamine .....	58
Harjarullide, rataste ja koliku puhastamine .....	61
Teave tarbijale .....	76

Nautige Electroluxi ERGORAPIDO™!

## PRED SPUSTENÍM

- Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky časti opísané v návode na použitie vysávača ERGORAPIDO™.
- Dôkladne si prečítajte návod na použitie.
- Dbajte predovšetkým na kapitolu s bezpečnostnými predpismi.

## OBSAH

Bezpečnostné opatrenia .....	23
Vybalenie a nabítenie .....	53
Čistenie filtrov a nádoby na prach .....	58
Čistenie kefovacieho valčeka, koliesok a hadice .....	61
Informácie pre spotrebiteľa .....	77

Vychutnajte si Electrolux ERGORAPIDO™!

## ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT

- Bontsa ki a csomagot, és ellenőrizze, hogy az ERGORAPIDO™ porszívó valamennyi tartozéka hiánytalanul megvan-e.
- Gondosan olvassa el a használati útmutatót.
- Fordítson különös figyelmet a Biztonsági előírások című fejezetre.

## TARTALOMJEGYZÉK

Biztonsági előírások .....	24
Kicsomagolás és feltöltés .....	53
A szűrők és a portartály tisztítása .....	58
A forgókefe, a kerekek és a szívógység tisztítása .....	61
Ügyféltájékoztató .....	77

Minden jót kívánunk az Electrolux ERGORAPIDO™ használatához!

sve

fin

arb

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

**PIRMS DARBA SĀKUMA**

- Pārbaudiet, vai komplektācijā iekļautas visas šajā ERGORAPIDO™ lietošanas pamācībā uzskaitītās detaļas.
- Rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību.
- Pievērsiet īpašu uzmanību sadaļai par drošības norādījumiem.

**SATURS**

<i>Drošības pasākumi</i> .....	25
<i>Izsaiņošana un uzlādēšana</i> .....	53
<i>Filtru un putekļu tvertnes tīrīšana</i> .....	58
<i>Sukas ruļļu, riteņu un šļūtenes tīrīšana</i> .....	61
<i>Informācija patērētājiem</i> .....	77

Apšveicam ar Electrolux ERGORAPIDO™ ierīces iegādi!

**ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

- Ελέγξτε εάν περιλαμβάνονται στη συσκευασία όλα τα εξαρτήματα που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών της ERGORAPIDO™.
- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Προσέξτε ιδιαίτερα το κεφάλαιο «Προφυλάξεις ασφαλείας».

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

<i>Προφυλάξεις ασφαλείας</i> .....	28
<i>Αποσυσκευασία και φόρτιση</i> .....	53
<i>Καθαρισμός των φίλτρων και του δοχείου σκόνης</i> .....	58
<i>Καθαρισμός της βούρτσας-ρολό, των τροχών και του σωλήνα</i> .....	61
<i>Πληροφορίες για τον πελάτη</i> .....	78

Απολαύστε την ERGORAPIDO™ της Electrolux!

**PRIEŠ PRADEDANT DARBA**

- Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys, aprašytos šioje „ERGORAPIDO™“ naudojimo instrukcijoje.
- Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
- Ypatingą dėmesį atkreipkite į saugos patarimų skyrių.

**TURINYS**

<i>Nurodymai dėl saugos</i> .....	26
<i>Išpakavimas ir įkrovimas</i> .....	53
<i>Filtrų ir dulkių rinktuvo valymas</i> .....	58
<i>Ritinio šepetio, ratukų ir žarnos valymas</i> .....	61
<i>Informacija naudotojams</i> .....	77

Mėgaukitės savuoju „Electrolux ERGORAPIDO™“!

**PRED ZAČETKOM**

- Prepričajte se, da so v embalaži vse deli opisane v teh navodilih za uporabo sesalnika ERGORAPIDO™.
- Natančno preberite ta navodila za uporabo.
- Še posebej bodite pozorni na vse opombe z varnostnimi navodili.

**VSEBINA**

<i>Varnostna navodila</i> .....	29
<i>Odstranjevanje embalaže in polnjenje</i> .....	53
<i>Čiščenje filtrov, posode za prah</i> .....	58
<i>Čiščenje valjčarice, kolesc in cevi</i> .....	61
<i>Informacije za potrošnika</i> .....	78

Uživajte v Electroluxovem sesalniku ERGORAPIDO™!

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

**ĪNAINTE DE A ÎNCEPE**

- Verificați dacă ambalajul include toate piesele descrise în acest manual de instrucțiuni ERGORAPIDO™.
- Citiți acest manual de instrucțiuni cu atenție.
- Acordați atenție specială capitolului de recomandări privind siguranța.

**CUPRINS**

<i>Recomandări privind siguranța</i> .....	27
<i>Despachetarea și încărcarea</i> .....	53
<i>Curățarea filtrelor și a recipientului pentru praf</i> .....	58
<i>Curățarea rolei perie, a roților și a furtunului</i> .....	61
<i>Informații pentru consumator</i> .....	78

Utilizați cu plăcere Electrolux ERGORAPIDO™!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

ERGORAPIDO™ should only be used for normal vacuuming indoors and in a domestic environment. Make sure the vacuum cleaner is stored in a dry place.

All service or repairs must be carried out by an authorized Electrolux service centre.

Unplug the ERGORAPIDO™ from the charger before cleaning or maintaining your ERGORAPIDO™.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Packaging material, e.g. plastic bags should not be accessible to children to avoid suffocation.

Each vacuum cleaner is designed for a specific voltage. Check that your supply voltage is the same as that stated on the rating plate or the charging adaptor.

Use only the original charging adaptor designed for ERGORAPIDO™.

#### Never use the vacuum cleaner:

- In wet areas.
- Close to flammable gases, etc.
- When the product shows visible signs of damage.
- On sharp objects or fluids.
- On hot or cold cinders, lit or unlit cigarette butts, etc.
- On fine dust, for instance on plaster, concrete, flour, hot or cold ash, etc.
- Do not leave the vacuum cleaner in direct sunlight.
- Avoid exposing the vacuum cleaner to strong heat.
- The battery cells within must not be dismantled, short circuited, placed against a metal surface.
- Never use the vacuum cleaner without its filters.
- Do not try to touch the brush roll while the cleaner is switched on and the brush roll is turning.

Using the vacuum cleaner in the above circumstances may cause serious personal injury or damage to the product. Such injury or damage is not covered by the warranty or by Electrolux.

This warranty does not cover reduction in battery runtime due to battery age or use, as the life of the battery depends upon the amount and nature of use.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

Das Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

eng

de

• ERGORAPIDO™ darf ausschließlich für normales Staubsaugen im Innenbereich und im Haushalt verwendet werden.

fra

Staubsauger immer an einem trockenen Ort aufbewahren.

ita

• Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von einem autorisierten Electrolux-Kundendienst durchgeführt werden.

esp

• Den ERGORAPIDO™ vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten aus dem Ladegerät austocken ERGORAPIDO™.

por

• Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.

ned

• Verpackungsmaterial wie Plastikbeutel u.ä. von Kindern fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.

dan

• Jeder Staubsauger ist für eine bestimmte Netzspannung ausgelegt. Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Staubsaugers übereinstimmt.

nor

• Ausschließlich Original-Ladegeräte für den ERGORAPIDO™ verwenden.

sve

fin

arb

NIEMALS den Staubsauger verwenden:

- In nassen Bereichen.
- In der Nähe von brennbaren Gasen etc.
- Wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist.
- Für Flüssigkeiten oder scharfe, glatte und spitze Gegenstände.
- Für heiße oder kalte Asche, brennende Zigarettenkippen etc.
- Für feinen Staub (z. B. von Gips, Beton, Mehl, heißer oder kalter Asche).
- Staubsauger nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt lassen.
- Staubsauger vor starker Hitze schützen.
- Akku niemals zerlegen, kurzschließen oder gegen leitende Flächen halten.
- Staubsauger niemals ohne Filter benutzen.
- Bürstenrolle nicht berühren, solange sie sich dreht und solange der Staubsauger eingeschaltet ist.

Der Einsatz des Staubsaugers unter den genannten Bedingungen kann zu Verletzungen führen und das Produkt ernsthaft beschädigen. Ein solcher Schaden ist nicht durch die Garantie von Electrolux abgedeckt.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf die Verringerung der Akku-Laufzeit durch Alterung und Verschleiß, da die Akkulebensdauer von der Betriebsdauer und der Art und der Verwendung abhängig ist.



Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques encourus.

ERGORAPIDO™ est un aspirateur exclusivement destiné au nettoyage de l'intérieur de la maison. Assurez-vous que l'aspirateur est rangé dans un endroit sec.

- Débranchez l'ERGORAPIDO™ du chargeur avant de nettoyer ou entretenir votre ERGORAPIDO™.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Tenez les emballages, notamment les sacs en plastique, hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Chaque aspirateur est conçu pour une tension électrique spécifique. Vérifiez que la tension d'alimentation est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur.
- Utilisez uniquement le chargeur d'origine conçu pour ce modèle.

N'utilisez jamais l'aspirateur :

- Dans un environnement humide.
- À proximité de gaz inflammables, etc.
- Lorsque le corps de l'aspirateur est visiblement endommagé.
- Sur des objets pointus, tranchants ou des liquides. Sur des cendres chaudes ou froides, des mégots de cigarettes incandescentes, etc.
- Sur de la poussière très fine provenant par exemple de plâtre, de béton, de farine ou de cendres chaudes ou froides.
- Ne laissez jamais l'aspirateur en plein soleil.
- Évitez d'exposer l'aspirateur ou la batterie à une forte chaleur.
- La batterie et les éléments de la batterie ne doivent pas être démontés, court-circuités ni placés contre une surface métallique.
- N'utilisez jamais l'aspirateur sans ses filtres.
- Ne touchez jamais à la brosse rotative si l'aspirateur fonctionne et que la brosse rotative tourne.

L'utilisation de l'aspirateur dans les circonstances décrites ci-dessus peut sérieusement endommager l'appareil ou provoquer de graves blessures physiques. De tels dommages ou blessures ne sont pas couverts par la garantie ni par Electrolux.

La garantie ne couvre pas la perte d'autonomie de la batterie liée à son âge et/ou à son utilisation.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all'utilizzo del dispositivo e abbiano compreso i rischi potenziali. I bambini non devono giocare con l'apparecchiatura.

eng

• ERGORAPIDO™ deve essere utilizzato esclusivamente per le normali operazioni di pulizia interne in ambiente domestico.

de

Conservare sempre l'aspirapolvere in un ambiente asciutto.

fra

• Qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione deve essere eseguito presso un centro di assistenza autorizzato Electrolux.

ita

• Scollegare ERGORAPIDO™ dal caricabatterie prima delle operazioni di pulizia e manutenzione di ERGORAPIDO™.

esp

• È importante controllare che i bambini non giochino con l'apparecchiatura.

por

• Tenere il materiale di imballaggio e i sacchetti di plastica, fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.

ned

• Ciascun aspirapolvere è progettato per l'utilizzo con una tensione di alimentazione specifica. Assicurarsi che il voltaggio indicato nella targhetta dell'adattatore di ricarica corrisponda alla tensione di alimentazione.

dan

nor

sve

• Utilizzare solo l'adattatore di ricarica originale, appositamente progettato per ERGORAPIDO™.

fin

arb

Non utilizzare mai l'aspirapolvere:

- In aree bagnate.
- In prossimità di gas infiammabili ecc.
- Quando il prodotto mostra segni visibili di danneggiamento.
- Su oggetti appuntiti o sulle mani.
- Su cenere calda o fredda, mozziconi di sigaretta accesi ecc.
- Su polvere fine di intonaco, calcestruzzo, farina o cenere calda o fredda.
- Non esporre l'aspirapolvere alla luce diretta del sole.
- Evitare di esporre l'aspirapolvere a calore eccessivo.
- Le celle delle batterie non devono essere smontate, cortocircuitate o poste su una superficie metallica.
- Mai usare l'aspirapolvere senza filtri.
- Non toccare il rullo a spazzola mentre l'aspirapolvere è acceso e il rullo a spazzola sta ruotando.

L'utilizzo dell'aspirapolvere nelle circostanze sopra indicate può causare gravi lesioni personali o danni al prodotto. Tali danni o lesioni non sono coperti dalla garanzia o da Electrolux.

La presente garanzia non copre la riduzione del tempo di utilizzo delle batterie in seguito a usura in quanto il ciclo di vita delle batterie dipende da quanto e come vengono utilizzate.

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los riesgos.

- ERGORAPIDO™ debe utilizarse exclusivamente para aspirar en interiores y en un entorno doméstico.
- Asegúrese de guardar el aspirador en un lugar seco.
- Todas las operaciones de servicio o reparación deben realizarlas un centro de asistencia autorizado de Electrolux.
- Desenchufe ERGORAPIDO™ del cargador antes de proceder con su limpieza o mantenimiento.
- Se debe vigilar a los niños para asegurar que no jueguen con el aparato.
- El material de embalaje, como las bolsas de plástico, no deben dejarse al alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia.
- Cada aspirador se ha diseñado para una tensión específica. Compruebe que la tensión de alimentación es la misma que aparece en la placa de características del adaptador de carga.
- Utilice exclusivamente el adaptador de carga original diseñado para ERGORAPIDO™.

Nunca utilice la aspiradora:

- En áreas húmedas.
  - Cerca de gases inflamables, etc.
  - Cuando el producto presente signos visibles de estar dañado.
  - Con objetos punzantes o cortantes.
  - Con ceniza caliente o frío o cirios encendidos, etc.
  - Con polvo fino de yeso, cemento, harina o cenizas calientes o frías.
  - No exponga el aspirador a la luz solar directa.
  - Evite exponer el aspirador al calor intenso.
  - Las celdas de la batería no deben desmontarse, colocarse ni colocarse contra una superficie de metal.
- No utilice nunca el aspirador sin los filtros.  
No trate de tocar el cepillo mientras el aspirador esté encendido y el cepillo esté girando.

El uso del aspirador en las circunstancias anteriores puede provocar importantes lesiones o dañar el producto. Estas lesiones o daños no están cubiertos por la garantía ni por Electrolux.

Esta garantía no cubre la reducción de la duración de la batería debido a su uso o desgaste, ya que la vida útil de la misma depende de la cantidad y naturaleza del uso.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

## 12 Precauções de segurança

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a oito anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimentos, desde que as mesmas sejam supervisionadas ou instruídas relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.

eng

- O ERGORAPIDO™ deve ser utilizado apenas para aspiração normal em interiores e ambientes domésticos.
- Certifique-se de que o aspirador é guardado num local seco.
- Todas as acções de manutenção e reparação terão de ser efectuadas num centro de assistência Electrolux autorizado.

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

- Antes de qualquer acção de limpeza ou manutenção do ERGORAPIDO™, desligue o ERGORAPIDO™ do carregador.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- Os materiais da embalagem, por exemplo, os sacos de plástico, não devem ficar ao alcance das crianças para se evitar o perigo de asfixia.
- Cada aspirador foi concebido para uma tensão específica. Verifique se a tensão da sua rede eléctrica é igual à indicada na placa de características do transformador de carregamento.
- Só utilize o transformador de carregamento original concebido para o ERGORAPIDO™.

Nunca utilize o aspirador:

- Em áreas molhadas.
- Perto de gases inflamáveis, etc.
- Quando o produto apresentar sinais de danos visíveis.
- Sobre fluidos ou objectos molhados.
- Sobre brasas de carvão quentes ou frias, pontas de cigarro acesas, etc.
- Sobre pó fino, por exemplo, gesso, cimento, farinha ou cinzas que se levantassem.
- Não deixe o aspirador exposto à luz solar directa.
- Evite expor o aspirador a calor forte.
- As células da bateria não podem ser desmontadas, substituídas, curto-circuitadas ou colocadas numa superfície de metal.
- Nunca utilize o aspirador sem os filtros instalados.
- Não tente tocar no rolo-escova com o aspirador ligado e o rolo-escova em rotação.

A utilização do aspirador nas condições indicadas acima pode causar ferimentos graves ou danificar o produto. Estes ferimentos ou danos não são cobertos pela garantia nem pela Electrolux.

Esta garantia não cobre a redução do tempo de funcionamento com a bateria devido a desgaste ou uso da bateria, uma vez que a duração da bateria depende da frequência e do tipo de utilização.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

- De ERGORAPIDO™ mag alleen binnenshuis en voor normaal huishoudelijk stofzuigen worden gebruikt.
- Zorg dat de stofzuiger op een droge plek wordt opgeborgen.
- Alle onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door een geautoriseerd Electrolux-servicecentrum.
- Haal de ERGORAPIDO™ van de lader voordat u uw ERGORAPIDO™ gaat schoonmaken of er onderhoud aan gaat uitvoeren.
- Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken, mag niet toegankelijk zijn voor kinderen om verstikkingsgevaar te vermijden.
- Elke stofzuiger is ontwikkeld voor een specifiek voltage. Controleer of uw voomschikking identiek is aan het voltage dat op het oplaadplaatje van de oplaadadapter wordt vermeld.
- Gebruik alleen de oorspronkelijke oplaadadapter die is ontworpen voor de ERGORAPIDO™.

Gebruik de stofzuiger nooit:

- In natte gebieden.
- In de buurt van ontvlambare gassen, etc.
- Wanneer het product zichtbare schade heeft.
- Op scherpe voorwerpen of vloeren.
- Op hete of koude as, opgerooken sigarettenpeuken, etc.
- Op fijne stoffen, bijvoorbeeld van pleisterwerk, beton, bloem, hete of koude as.
- Laat de stofzuiger niet in direct zonlicht staan.
- Voorkom dat de stofzuiger aan sterke warmte wordt blootgesteld.
- De borstels mogen niet uit elkaar worden gehaald, kortgesloten, tegen een oppervlak worden geplaatst.
- De stofzuiger mag nooit zonder de filters worden gebruikt.
- Raak de borstel niet aan wanneer de stofzuiger is ingeschakeld en de rolborstel draait.

Als u de stofzuiger in de bovenstaande omstandigheden toch gebruikt, kan dit ernstig persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg hebben. Dergelijk letsel of schade wordt niet door de garantie of door Electrolux gedekt.

Deze garantie dekt niet de levensduur van de batterij omdat dit afhangt van de mate en aard van het gebruik van de batterij.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og op efter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.

eng

• ERGORAPIDO™ bør kun anvendes til normal indendørs støvsugning i hjemmet.

de

• Sørg for, at støvsugeren opbevares på et tørt sted.  
• Al service eller reparationer må udelukkende udføres af et autoriseret Electrolux servicecenter.

fra

• Tag stikket til ERGORAPIDO™ ud af opladeren, inden du rengør eller vedligeholde din ERGORAPIDO™.

ita

• Børn skal være under opsyn, så de ikke kan lege med apparatet.

esp

• Emballagemateriale som f.eks. plastikposer må ikke være tilgængelig for børn for at undgå risiko for kvælning.

por

• Hver støvsuger er udformet til en specifik spænding. Kontrollér, at din spændingsforsyning er den samme som på mærkepladen på ladeadapteren.

ned

dan

• Brug kun den originale ladeadapter, som er fremstillet til ERGORAPIDO™.

nor

sve

fin

arb

Brug aldrig støvsugeren:

- I våde omgivelser.
- I nærheden af brændbare gasser osv.
- Når produktet viser tegn på beskadigelse.
- På skarpe genstande eller væggen.
- På varmt eller koldt aske, røg eller cigaretskodder osv.
- På fint støv f.eks. fra støvsugning af beton, mel, varmt eller koldt aske.
- Lad ikke støvsugeren stå i direkte sollys.
- Undgå at udsætte støvsugeren for stærk varme.
- Battericellen i den må ikke skilles ad, kortsluttes, anbringes mod metalflader.
- Brug aldrig støvsugeren uden dens filtre.
- Rør ikke ved børsterullen, mens støvsugeren er tændt, og børsterullen drejer rundt.

Hvis du bruger støvsugeren under ovennævnte forhold, kan det forårsage alvorlig personskade eller skade på produktet. En sådan personskade eller skade dækkes ikke af garantien eller af Electrolux.

Denne garanti dækker ikke reduceret driftstid af batteriet forårsaget af aldrig eller brug af batteriet, da batteriets levetid afhænger af mængden og typen af brug.

Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.

- ERGORAPIDO™ bør bare brukes til normal støvsuging innendørs i husholdninger.
- Sørg for at støvsugeren oppbevares på et tørt sted.
- Alle reparasjoner skal utføres på et servicesenter som er autorisert av Electrolux.
- Koble ERGORAPIDO™ fra laderen før rengjøring eller vedlikehold av ERGORAPIDO™.
- Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med enheten.
- Emballasje, f.eks. plastposer, skal oppbevares utilgjengelig for barn for å unngå kvelingsfare.
- Hver støvsuger er laget for et spesielt spenningsnivå. Kontroller at nettspenningen er den samme som er angitt på typeskiltet på ladeadapteren.
- Bruk bare originale adaptere som er produsert for ERGORAPIDO™.

Aldri bruk støvsugeren:

- Der det er vått.
- I nærheten av brennbar gass o.l.
- Når produktet viser synlige tegn på skade.
- På skarpe gjenstander eller værdr.
- På varm eller kald aske, tennissjakkertsneiper o.l.
- På fint støv, for eksempel fra puss, betong, mel og varm eller kald aske.
- Ikke forlat støvsugeren direkte sollys.
- Unngå å utsette støvsugeren for sterk varme.
- Battericelle eller ni må ikke demonteres, kortsluttes eller plasseres mot en metalloverflate.
- Bruk aldri støvsugeren uten filtre.
- Ikke rør børstevalsen når støvsugeren er slått på og børstevalsen spinner.

Aldri bruk støvsugeren:

Bruk av støvsugeren under de ovennevnte omstendighetene kan føre til alvorlig personskade eller skade på produktet. Slik skade dekkes ikke av garantien til Electrolux.

Denne garantien dekker ikke reduksjon i batteritiden på grunn batteriets alder eller bruk ettersom batteriets levetid avhenger av bruksmengde og -måte.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn eller instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt och förstår riskerna.

- ERGORAPIDO™ får endast användas för normal dammsugning i hushållsmiljö.
- Dammsugaren måste förvaras på en torr plats.
- Servicearbete och reparationer måste utföras av en av Electrolux auktoriserad serviceverkstad.
- Koppla ur ERGORAPIDO™ från laddaren före rengöring eller underhåll av din ERGORAPIDO™.
- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten.
- För att undvika kvävningsrisk får förpackningsmaterial, som t.ex. plastpåsar, inte förvaras så att barn kan komma åt dem.
- Alla dammsugare är konstruerade för en viss spänning. Kontrollera att matningsspänningen är samma som anges på typskylten på laddningsadaptorn.
- Använd bara originalladdningsadaptern som utformats för ERGORAPIDO™.

Använd inte dammsugaren:

- I våtutrymmen.
- Nära brandfarliga gaser, etc.
- När höljet visar tecken på skador.
- På vassa föremål eller vätskor.
- På varm eller kall aska, tärning, rettfimpar, etc.
- På fint damm, från t.ex. gips, betong, mjöl, varm eller kall aska.
- Låt inte dammsugaren stå i direkt solljus.
- Undvik att exponera dammsugaren för stark hetta.
- Battericellen på utgången får inte demonteras, kortslutas eller placeras mot en metallyta.
- Använd aldrig dammsugaren utan dess filter.
- Ta inte den roterande borsten när dammsugaren är påslagen och borsten roterar.

Om dammsugaren används under ovanstående omständigheter kan produkten få allvarliga skador eller du kan skadas allvarligt. Sådana skador eller personskador omfattas inte av garantin eller Electrolux.

Denna garanti täcker inte minskad batterikapacitet på grund av batteriets ålder eller användning, eftersom batteriets livslängd beror på hur mycket och hur det används.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb



Alle 8 vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.

- ERGORAPIDO™-varsi-imuri on tarkoitettu vain normaaliin kotiympäristön imuroimiseen.
- Varmista, että pölynimuria säilytetään kuivassa paikassa.
- Ainoastaan valtuutettu Electrolux-huoltopalvelu saa suorittaa kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet.
- Irrota ERGORAPIDO™ laturista ennen ERGORAPIDO™-laitteen puhdistamista tai ylläpitämistä.
- Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
- Pakkausmateriaalit (esim. muovipussit) tulee pitää lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran välttämiseksi.
- Pölynimurit on tarkoitettu tiettyihin käyttäytymisiin. Tarkista, että syöttöjännite vastaa kotin sovittimessa olevan arvokäytön jännitearvoa.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä ERGORAPIDO™-imuriin tarkoitettuja lataussovittimia.

Älä koskaan käytä pölynimuria:

- Kosteissa olosuhteissa.
- Syttyvien kaasujen, jne. lähellä.
- Kun tuotteessa on nähtävissä olennaisia vaurioita.
- Teräviin esineisiin tai nesteisiin.
- Kuumaan tai kylmään tulleeseen, sytytettyihin tupakannatsoihin, jne.
- Hienoon pölyyn, esimerkiksi kipsistä, betonista, jauhoista, kuumasta tai kylmästä tuhasta tulevaan pölyyn.
- Älä jätä pölynimuria suoraan auringonvaloon.
- Älä altista pölynimuria voimakkaalle lämmölle.
- Akun kansi ei saa purkaa, asettaa oikosulkuun tai minkään muun päälle.
- Älä koskaan käytä pölynimuria ilman suodattimia.
- Älä kosketa harjarullaan, kun imuri on kytketty toimintaan ja harjarulla pyörii.

Jos pölynimuria käytetään yllä mainituissa olosuhteissa, seurauksena voivat olla vakavat henkilövahingot tai laitteen vaurioituminen. Takuu ei kata kyseisiä vahinkoja tai vaurioita eikä Electrolux ota niistä vastuuta.

Tämä takuu ei kata akun käyttöajan vähentymistä akun käyttöiän tai käytön seurauksena, sillä akun käyttöikä riippuu käytön määrästä ja luonteesta.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

يمكن استخدام هذا الجهاز بمعرفة الأطفال بدءًا من سن 8 أعوام فما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية، أو الحسية، أو العقلية، أو الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة، وذلك بشرط أن يتوفر لهم الإشراف والتوجيه فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها ذلك. يجب ألا يعيب الأطفال بالجهاز.

يجب استخدام ERGORAPIDO™ في الكنس العادي في المساحات الداخلية والمنازل.

تأكد من استخدام المكنسة الكهربائية في مكان جاف.

يجب القيام بجميع عمليات الخدمة والإصلاح في أحد مراكز خدمة Electrolux المعتمدة.

افصل مكنسة ERGORAPIDO™ عن الشاحن قبل تنظيفها أو صيانتها.

تنبغي مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

ينبغي إبعاد مواد التغليف، مثل الأكياس البلاستيكية، عن متناول الأطفال لتجنب تعرضهم للاختناق.

تم تصميم كل مكنسة كهربائية لجهد معين. تحقق من مطابقة جهد إمداد الكهرباء مع ما هو موضح على لوحة التقديرات على محول الشحن.

لا تستخدم سوى محول الشحن الأصلي مع مكنسة ERGORAPIDO™.

لا تستخدم مطلقًا المكنسة الكهربائية:

في المناطق الرطبة.

بالقرب من الغازات القابلة للاشتعال، إلخ.

عندما تظهر على المنتج علامة رئيسية للتلف.

على الأجسام الحادة أو السوائل.

على الرماد الساخن أو البارد، وأجزاء المشتعلة، إلخ.

على الغبار الدقيق، مثل الغبار الناتج عن الجبس، والخرسانة، والطحن، والرماد الساخن أو البارد.

لا تترك المكنسة الكهربائية في أشعة الشمس المباشرة.

تجنب تعريض المكنسة الكهربائية للحرارة الشديدة.

لا ينبغي تفكيك خلايا البطارية داخل المكنسة، أو إحداث ثغرة فيها، أو وضعها مقابل سطح معدني.

لا تستخدم مطلقًا المكنسة الكهربائية دون فلاترها.

لا تحاول لمس أسطوانة الفرشاة أثناء تشغيل المكنسة ودوران أسطوانة الفرشاة.

قد يؤدي استخدام المكنسة الكهربائية في المواقف الموضحة أعلاه إلى التعرض لاصدمات

جسدية خطيرة أو تلف المنتج. ولا يغطي الضمان أو شركة Electrolux مثل هذه الإصابات أو التلف.

لا يغطي هذا الضمان قصر فترة تشغيل البطارية بسبب عمرها أو استخدامها حيث إن عمر البطارية يعتمد على مقدار الاستخدام وطبيعته.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и възможните рискове.

- ERGORAPIDO™ трябва да се използва само за нормално почистване в домашна среда.
- Уверете се, че прахосмукачката се съхранява на сухо място.
- Всяко обслужване и ремонт трябва да се извършва от оторизиран сервизен център на Electrolux.
- Изключете ERGORAPIDO™ от зарядното устройство, преди почистване или поддръжка на вашата ERGORAPIDO™.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
- Опаковъчният материал, например тайлери и нови торбички не трябва да бъдат достъпни за деца, за да се избегне задушаване.
- Всяка прахосмукачка е проектирана за определено напрежение. Уверете се, че вашето захранване е същото като е посочено на табелката с данни на адаптера за зареждане.
- Използвайте само оригиналния адаптер за зареждане, посочен за ERGORAPIDO™.

Внимание!

Този уред има електрически връзки:

- Никога не всмуквайте течности с прахосмукачката
  - Не потапяйте в почистващи препарати
  - Маркучът трябва
- Никога не използвайте прахосмукачката:
- В мокри помещения
  - В близост да запалими газове и др.
  - Когато продуктът показва видими признаци на повреда.
  - Върху остри предмети или течности.
  - Върху гореща или студена сгурия, запалени шарични угарки и др.
  - Върху фин прах, например от мазилка, бетон, брашно, гореща или студена пепел.
- Не оставяйте прахосмукачката на пряка слънчева светлина.
- Избягвайте излагането на прахосмукачката на силна топлина.
  - Клетките на батериите не трябва да се разглобяват, излагат на късо съединение, поставят върху метална повърхност.
  - Никога не използвайте прахосмукачката без филтри.
  - Не се опитвайте да докоснете четката, докато прахосмукачката е включена, а четката се върти.
- Използването на прахосмукачката в горепосочените обстоятелства може да причини сериозно нараняване или повреда на продукта. Такова нараняване или повреда не се покрива от гаранцията или от Electrolux.
- Гаранцията не покрива намаляване издръжливостта на батерията поради възрастта или ползването ѝ, тъй като животът на батерията зависи от времето и естеството на употреба.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 i više godina i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.

- bul • EROGRAPIDO™ treba koristiti samo za uobičajeno usisavanje zatvorenih prostora i u kućanstvu.
- cro • Usisivač držite na suhom mjestu.
- cze • Sve servisne radnje ili popravke smije provoditi ovlašteni Electrolux servis.
- est • Prije čišćenja ili održavanja isključite ERGORAPIDO™ iz punjača.
- slk • Djecu je potrebno nadzirati kako biste bili sigurni da se ne igraju uređajem.
- hun • Ambalaža, npr. plastične vrećice, ne smije biti dostupna djeci kako bi se izbjeglo gušenje.
- latv • Svaki usisivač izrađen je za određenu vrijednost napona. Provjerite je li napon vašeg napajanja jednak onome na nazivnoj pločici adaptera punjača.
- lith • Upotrebljavajte isključivo originalni adapter punjača izrađen za ERGORAPIDO™.
- rom
- gre
- slo

Usisivač nikad ne upotrebljavajte:

- U vlažnim područjima.
- U blizini zapaljivih plinova itd.
- Ako su na proizvodu vidljivi značajni oštećenja.
- Na oštrim predmetima ili tekućinama.
- Na vrućem ili hladnom prostoru, zugašenim opušcima cigareta itd.
- Na sitnoj prašini gipsa, betona, brašna, vrućeg ili hladnog pepela.
- Usisivač ne ostavljajte na izravnom sunčevom svjetlu.
- Izbjegavajte palaganje usisivača jakom izvoru toplote.
- Uputa: Ničije baterije ne smiju se rastavljati, kratak spojati, postavljati na metalnu površinu.
- Usisivač nikad ne upotrebljavajte bez njegovih filtara:
- Ne dodirujte glavu četke dok je usisivač uključen a četka se okreće.

Upotreba usisivača u gore navedenim uvjetima može prouzročiti ozbiljne osobne ozljede ili oštećenje proizvoda. Jamstvo i tvrtka Electrolux ne pokrivaju takve ozljede ili oštećenje.

Ovo jamstvo ne pokriva skraćeno životno vijeka baterije do kojeg dolazi uslijed starosti baterije ili upotrebe jer životni vijek baterije ovisi o količini i načinu upotrebe.

Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo po poučení o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

- Vysavač ERGORAPIDO™ smí být používán pouze pro běžné vysávání v domácnosti.
- Ujistěte se, že je vysavač uložen na suchém místě.
- Veškerý servis či opravy musí být prováděny autorizovaným servisním střediskem společnosti Electrolux.
- Před čištěním nebo údržbou odpojte vysavač ERGORAPIDO™ od nabíječky.
- Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
- Obalový materiál, např. plastové pytle, by neměl být v dosahu dětí. Hrozí riziko udušení.
- Každý vysavač je zkonstruován pro určité napětí. Zkontrolujte, zda se napětí ve vaší elektrické síti shoduje s hodnotou uvedenou na typovém štítku na nabíječce.
- Používejte pouze originální nabíječku určenou pro vysavač ERGORAPIDO™

Vysavač nikdy nepoužívejte:

- Na mokřích místech,
- blízko hořlavých plynů apod.,
- když spotřebič nese viditelné známky poškození,
- na ostré předměty nebo na křehké předměty,
- na horké či chladné uhlíkové nebo jiné cigaretové nedopalky apod.,
- na jemný prach, například ze sadry či betonu, mouku nebo horký či studený popel.
- Nenechávejte vysavač na přímém slunečním světle.
- Nevystavujte vysavač silnému horku.
- Články baterie se nesmí rozebírat, zkratovat či přikládat na kovové povrchy.
- Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtrů.
- Nedotýkejte se kartáčového válečku, když je zapnutá funkce čištění a váleček se otáčí.

Použití vysavače za výše uvedených okolností může vést k vážnému úrazu nebo poškození spotřebiče. Na takové úrazy a poškození se nevztahuje záruka a společnost Electrolux za ně nenese odpovědnost.

Tato záruka nekryje snížení provozní doby baterie z důvodu jejího stáří či používání, jelikož životnost baterie závisí na množství a způsobu jejího používání.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

Lapsed võivad seda seadet kasutada alates 8. eluaastast; vähenenud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta inimesed võivad seadet kasutada vaid järelvalve korral ja tingimusel, et neid juhendatakse seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamise kaasnevaid ohte.

bul

- ERGORAPIDO™t võib kasutada vaid harilikuks tolmu imemiseks sisetingimusteks ja kodukeskkonnas.

cro

- Hoidke tolmuimejat kuivas kohas.

cze

- Kõiki teenindus- või parandustöid tuleb teha volitatud Electroluxi teeninduskeskuses.

est

- Enne ERGORAPIDO™ puhastamist või hooldustöid võtke ERGORAPIDO™ laadimisaluselt ära.

slk

- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.

hun

- Pakkematerjalid, nagu kilekotid, peavad olema lastele kättesaamatus kohas, et vältida lämbumisohtu.

latv

- Iga tolmuimeja on mõeldud teatud pingele kasutamiseks. Veenduge, et teie toitepinge vastab laadimisadapteri andmesildile märgitud pingele.

lith

- Kasutage vaid ERGORAPIDO™ jaoks mõeldud originaal-laadimisadapterit.

rom

gre

slo

Ärge kunagi kasutage tolmuimejat:

- Märjas piirkonnas.
- Tuleohtlike gaaside jms lähedal.
- Kui seade on nähtavalt kahjustatud või saanud.
- Teravata objektide või vedelike imemiseks.
- Kuuma või külma tuha, hõrguvede konide jms imemiseks.
- Peene tolmu, näitekipsi tolmu, betoonitolmu, jahu, kuuma või külma tuha imemiseks.
- Ärge jätke tolmuimejat otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge jätke tolmuimejat või akut tugeva kuumuse kätte.
- Akut ja akuelemente ei tohi demonteerida, ühendada, asetada vastu metallpinda.
- Ärge kunagi kasutage tolmuimejat ilma filtriteta.
- Ärge puudutage harjasrulli, kui tolmuimeja on sisse lülitatud ja harjasrull pöörleb.

Tolmuimeja kasutamine ülaltoodud juhtudel võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või kahjustusi seadmele. Electroluxi garantii ei kata selliseid vigastusi ega kahjustusi.

Käesolev garantii ei hõlma aku kulumise tõttu lühenenud aku kasutusaega, kuna aku eluiga sõltub kasutussagedusest ja -iseloolest.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom inej osoby, alebo ak boli inou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú prípadným rizikám.

- Vysávač ERGORAPIDO™ sa smie používať len na bežné vysávanie v interiéri a v domácom prostredí.
- Vysávač skladujte na suchom mieste.
- Všetky servisné alebo opravárske práce smie vykonať len autorizované servisné stredisko Electrolux.
- Pred čistením alebo údržbou vášho vysávača ERGORAPIDO™ ho vyberte z nabíjačky.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať so zariadením.
- Obalový materiál, napr. plastové vrecká, udržiavajte mimo dosahu detí, aby ste predišli uduseniu.
- Každý vysávač je navrhnutý na určité použitie. Skontrolujte, či je vaše napájacie napätie rovnaké, ako je uvedené na štítku s technickými údajmi na nabíjacom adaptéri.
- Používajte len originálny nabíjací adaptér určený pre vysávač ERGORAPIDO™.

Vysávač nikdy nepoužívajte:

- na vlhkých miestach,
- blízko horľavých plynov a pod.,
- keď spotrebič vykazuje viditeľné známky poškodenia,
- na ostrých predmetoch a ostrých okrajoch,
- na horúci ani studený popol, napálené cigaretové ohorky a pod.,
- na jemný prach, napríklad zo stierky, betónu, múky, horúceho alebo studeného popola.
- Nenechávajte vysávač na priamom slnečnom svetle.
- Nevystavujte vysávač silnému teplu.
- Články batérie v obale sa nesmú rozoberať, skracovať ani umiestňovať na kovový povrch.
- Vysávač nepoužívajte bez filtrov.
- Keď je vysávač zapnutý a kefovací valček sa otáča, nedotýkajte sa kefovacieho valčeka.

Použitie vysávača za uvedených okolností môže spôsobiť vážne zranenie osôb alebo poškodenie spotrebiča. Na takéto zranenia a poškodenia sa nevzťahuje záruka spoločnosti Electrolux.

Táto záruka sa nevzťahuje na zníženie výdrže batérie v dôsledku jej starnutia alebo používania, pretože životnosť batérie závisí od celkovej doby a spôsobu používania.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

Korlátozott fizikai, mentális vagy érzékelési képességű személy (ideértve a 8 év alatti gyermekeket is), továbbá a készülék használatában nem jártas személy a készüléket csak akkor működtetheti, ha a biztonságáért felelős személy útmutatással látta el vagy gondoskodik a felügyeletéről.

bul

• Az ERGORAPIDO™ kizárólag normál beltéri porszívózásra, háztartási környezetben való használatra lett tervezve.

cro

• A porszívót száraz helyen tárolja.

cze

• A karbantartási és javítási munkák csak hivatalos Electrolux márkaszervizben végezhetőek el.

est

• A z ERGORAPIDO™ porszívó tisztítása vagy karbantartása előtt a tápkábel csatlakozóját ki kell húzni a hálózati aljzataból.

slk

• Gyermekek a készüléket csak felügyelet mellett működtethetik, és ügyelni kell arra, hogy ne használják játékként.

hun

• A porszívókat meghatározott feszültségre tervezték. Kérjük, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék tápellátóján feltüntetett értéknek.

latv

lith

• A készülékhez kizárólag az eredeti töltőadaptert használja.

rom

gre

slo

Soha ne használja a porszívót:

- Nedves felületen,
- gyúlékony gázok stb. közelében,
- ha a porszívó borítása láthatóan megsérült,
- éles tárgyak vagy folyadékok felmosására,
- izzó vagy kialudt parázs, illetve égő cigarettavégek felszívására,
- vakolatból, betonból, lisztből, forró vagy kihűlt hamuból származó finom por felszívására.
- Ne hagyja a porszívót közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
- Ne tegye ki a porszívót és az akkumulátort erős hőhatásnak.
- Az akkumulátort nem szabad szétszerelni, rövidre záratni, fémfelületre helyezni vagy erős hőhatásnak kitenni.

Soha ne használja a készüléket szűrő nélkül.

- Ne próbálja megérinteni a forgókefét amíg a porszívó üzembe van helyezve, és a kefe forog.

A felsorolt esetekben a porszívó súlyosan károsodhat, vagy személyi sérülést okozhat. Az ilyen sérülésekre, károsodásra nem érvényes az Electrolux garancia.

Ez a garancia nem vonatkozik az akkumulátor használatából vagy korából adódó kapacitás csökkenésre, mivel az a használat gyakoriságán és természetén alapul.



Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.

- ERGORAPIDO™ drīkst lietot tikai parastai putekļu sūkšanai mājstarpniecības telpās.
- Putekļu sūcējs jāglabā sausā vietā.
- Visi apkopes vai remontdarbi jāveic autorizētā Electrolux servisa centrā.
- Atvienojiet ERGORAPIDO™ ierīci no lādētāja pirms ERGORAPIDO™ ierīces tīrīšanas vai apkopes.
- Mazi bērni jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.
- Iepakojuma materiāli, t.i. polietilēna maisi, nedrīkst atrasties bērniem pieejamā vietā, lai izvairītos no nosmakšanas.
- Katrs putekļu sūcējs paredzēts noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai jūsu elektriskā tīkla spriegums ir tāds pats, kāds norādīts uz uzlādēšanas adaptera datu plāksnīte.
- Izmantojiet oriģinālo ERGORAPIDO™ ierīcei paredzēto uzlādēšanas adapteri.

Nekad neizmantojiet putekļsūcēju:

- mitrās vietās;
- uzliesmojošas gāzes utt. tuvumā;
- kad tā ierīce ir acīmredzami bojāta;
- uz asiem priekšmetiem vai šķēršļiem;
- uz karstiem vai aukstiem virsmām, aizdegtiem cigarešu galiem utt.;
- uz smalkiem putekļiem, piemēram, no apmetuma, betona, miltiem, karstiem vai aukstiem pelniem;
- neatstājiet putekļu sūcēju tiešā saules gaismā;
- izvairieties no putekļsūcēja pakļaušanas stipra karstuma iedarbībai;
- akumulatoros esošos elementus nedrīkst izjaukt, nevarīt veidot īssavienojumu, tie nedrīkst saskarties ar metāla virsmu;
- nekādā gadījumā neizmantojiet putekļu sūcēju bez tā filtriem;
- nepieskarieties sukas rullim, kad tīrīšanas ierīce ieslēgta un sukas rullis griežas.

Putekļu sūcēja izmantošana augstāk minētos apstākļos var izraisīt smagas traumas un nodarīt izstrādājumam ievērojamus bojājumus. Electrolux garantija neattiecas uz šādām traumām vai bojājumiem.

This warranty does not cover reduction in battery runtime due to battery age or use, as the life of the battery depends upon the amount and nature of use.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.

- Dulkių siurbį „ERGORAPIDO™“ galima naudoti tik įprastam dulkių siurbimui buityje ir tik patalpose.
- Siurbį laikykite tik sausoje vietoje.
- Visą siurblio techninę priežiūrą ir remontą turi atlikti tik įgaliotojo „Electrolux“ techninės priežiūros centro darbuotojai.
- Atjunkite „ERGORAPIDO™“ nuo kroviklio, prieš atlikdami „ERGORAPIDO™“ valymo arba techninės priežiūros darbus.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
- Pakavimo medžiagos, pvz., plastikiniai maišai, neturi būti pasiekiami vaikams, kad jiems neįdėtų pavojus uždusti.
- Kiekvienas dulkių siurblys numatytas naudoti prietaisui tikros įtampos elektros lizdo. Patikrinkite, ar tiekiamą įtampą atitinka nurodytą, ant krovimo adapterio esančioje techninių duomenų lentelėje.
- Naudokite tik originalų „ERGORAPIDO™“ pagamintą krovimo adapterį.

Dulkių siurbliu niekada nesiuurbkite:

- Drėgnose vietose.
- Šalia degių dujų ar pan.
- Kai gaminys yra akivaizdžiai apgultas.
- Aštrių daiktų arba skysčių.
- Karšto arba šalto šlako, rūšiavimo nuorūkų ir pan.
- Smulkių dulkių, pvz., tinko, betono, miltų, karštų ar šaltų pelenų.
- Nepalikite dulkių siurblio ant tiesioginių saulės spindulių.
- Venkite dulkių siurbį laikyti prie didelės šilumos šaltinio.
- Akumuliatorių elementų negalima demontuoti, su angeliu sumpuoju jungimu, dėti šalia metalinio paviršiaus.
- Niekada nenaudokite siurblio, jei neįdėti filtri.
- Nebandykite liesti ritininio šepetio, kai dulkių siurblys yra įjungtas ir ritininis šepetys sukasi.

Naudojant dulkių siurbį tokiomis sąlygomis, galima smarkiai susižeisti arba sugadinti gaminį. Tokiam gedimui garantija netaikoma; „Electrolux“ neatsako už tokį susižeidimą.

Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârstă mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoștințe sau experiență doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare pentru utilizarea sigură a aparatului și care să le permită să înțeleagă riscurile la care se expun.

- ERGORAPIDO™ trebuie să fie utilizat doar pentru aspirarea normală într-un mediu casnic interior.
- Asigurați-vă că aspiratorul este depozitat într-un loc uscat.
- Toate lucrările de service sau reparațiile trebuie efectuate de un centru de service Electrolux autorizat.
- Deconectați ERGORAPIDO™ de la stația de încărcare înainte de a face operații de curățenie sau întreținere asupra ERGORAPIDO™.
- Copiii trebuie ținuți sub supraveghere pentru a evita aceștia să nu se joace cu aparatul.
- Materialele de ambalare, de ex. pungă din plastic nu trebuie să fie accesibile copiilor pentru a evita sufocarea.
- Fiecare aspirator este conceput pentru o tensiune specifică. Verificați dacă tensiunea de alimentare este aceeași cu cea indicată pe plăcuța cu date tehnice de pe adaptorul de încărcare.
- Utilizați doar adaptorul de încărcare original destinat pentru ERGORAPIDO™.

Nu utilizați niciodată aspiratorul:

- În zone umede.
- Aproape de gaze inflamabile etc.
- Când produsul prezintă semne vizibile de deteriorare.
- Pe obiecte ascuțite sau lișticioase.
- Pe zgură fierbinte sau resturi de țigări aprinse etc.
- Pe praf fin, de exemplu în tencuială, beton, făină, cenușă fierbinte etc.
- Nu lăsați aspiratorul în lumina directă a razelor solare.
- Evitați expunerea aspiratorului la căldură puternică.
- Căbelele acumulatorului din interior nu trebuie demontate, scurtcircuitate, plasate pe o suprafață metalică.
- Nu utilizați niciodată aspiratorul fără filtrele sale.
- Nu atingeți rola perie dacă aspiratorul este pornit și peria se învârte.

Utilizarea aspiratorului în circumstanțele de mai sus poate cauza vătămări corporale grave sau deteriorarea produsului. Astfel de vătămare sau de deteriorare nu este acoperită de garanție sau de Electrolux.

Această garanție nu include reducerea duratei de funcționare a bateriei datorită îmbătrânirii sau uzurii bateriei deoarece durata de funcționare a acestei bateriei depinde de numărul de utilizări și natura acestora.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

«Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.

- bul • Η σκούπα ERGORAPIDO™ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συνήθη διαδικασία σκουπίσματος με αναρρόφηση σε οικιακό περιβάλλον.
- cro • Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα φυλάσσεται σε στεγνό μέρος.
- cze • Όλες οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Electrolux.
- est • Αποσυνδέστε την ERGORAPIDO™ από το φορτίο πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της ERGORAPIDO™.
- slk • Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη σκούπα.
- hun • Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στα υλικά συσκευασίας, όπως οι πλαστικές σακούλες, για να αποφεύγεται ο κίνδυνος ασφυξίας.
- latv • Η κάθε ηλεκτρική σκούπα είναι σχεδιασμένη για συγκεκριμένη τάση. Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας που χρησιμοποιείτε είναι ίδια με εκείνη που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του προσαρμογέα φόρτισης.
- rom • Να χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό προσαρμογέα φόρτισης που έχει σχεδιαστεί για την ERGORAPIDO™.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα:

- Σε υγρούς χώρους.
- Κοντά σε εύφλεκτα αέρια κ.λπ.
- Εάν το προϊόν παρουσιάζει ορατά ενδείξεις φθοράς.
- Πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα ή γυρά.
- Πάνω σε ζεστές ή κρύες στάχτες, αναμμένα αποσιγάρα κ.λπ.
- Πάνω σε λεπτή σκόνη, όπως σκόνη από σοβάδες, τσιμέντο, αλεύρι και ζεστές ή κρύες στάχτες.
- Μην αφήνετε την ηλεκτρική σκούπα εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως.
- Αποφεύγετε να εκθέτετε την ηλεκτρική σκούπα σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Τα στοιχεία της μπαταρίας δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογούνται, να βραχυκυκλώνονται και να τοποθετούνται επάνω σε μεταλλική επιφάνεια.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα χωρίς τα φίλτρα της.
- Μην επιχειρήσετε να ακουμπήσετε τη βούρτσα-ρολό όταν η σκούπα είναι ενεργοποιημένη και η βούρτσα-ρολό περιστρέφεται.

Η χρήση της ηλεκτρικής σκούπας στις παραπάνω περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ατόμων ή ζημιά στη συσκευή. Τέτοιου είδους τραυματισμός ή ζημιά δεν καλύπτεται από την εγγύηση ή από την Electrolux.

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει τη μείωση στη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας λόγω της ηλικίας ή χρήσης της μπαταρίας, καθώς η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από το βαθμό και τον τρόπο χρήσης.

To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.

- ERGORAPIDO™ je namenjen samo običajnemu sesanju v zaprtih prostorih in gospodinjstvih.
- Sesalnik morate hraniti v suhem prostoru.
- Vsa servisna dela ali popravila morajo opraviti v pooblaščenem Electroluxovem servisnem centru.
- Pred čiščenjem sesalnika ERGORAPIDO ali vzdrževalnimi deli na njem izključite sesalnik ERGORAPIDO™ iz električnega omrežja.
- Zagotovite ustrezen nadzor otrok in preprečite igranje z napravo.
- Embalažni material, npr. plastične vrečke, ne sme biti dosegljiv otrokom, da preprečite zadušitev.
- Vsak sesalnik je zasnovan za določeno napetost. Preverite, ali je napajalna napetost enaka tisti s ploščice za tehnične navedbe na napajalnem adapterju.
- Uporabljajte le originalni napajalni adapter, zasnovan za sesalnik ERGORAPIDO™.

Sesalnika ne uporabljajte v naslednjih primerih:  
Na vlažnih območjih.

V bližini vnetljivih plinov itd.

Ko je izdelek videti poškodovan.

Za sesanje ostrih predmetov ali ostrih predmetov.

Za sesanje vročih ali hladnih predmetov, cigaretnih ogorkov itd.

Za sesanje drobnega prahu npr. od mavca, betona, moke, vročega ali hladnega pepela.

Sesalnika ne postavite na neposredni sončni svetlobi.

Sesalnika ne postavljajte močni vročini.

Baterijskih celic notraj ne smete razstavljati, povzročiti kratkega stika na njih in postavljati ob kovinski površino.

Sesalnika ne uporabljajte brez filtrov.

Ne dotikajte se valjčne ščetke, ko sesalnik deluje in se dotikajte obratno ščetke.

Če sesalnik uporabljate v zgoraj navedenih okoliščinah, lahko pride do hudih telesnih poškodb ali škode na sesalniku. Takšnih poškodb ali škode ne krije garancija ali Electrolux.

Ta garancija ne krije skrajšanja časa delovanja baterije zaradi starosti ali uporabe baterije, ker je življenjska doba baterije odvisna od pogostosti in načina uporabe.

bul

cro

cze

est

slk

hun


latv

lith

rom

gre

slo

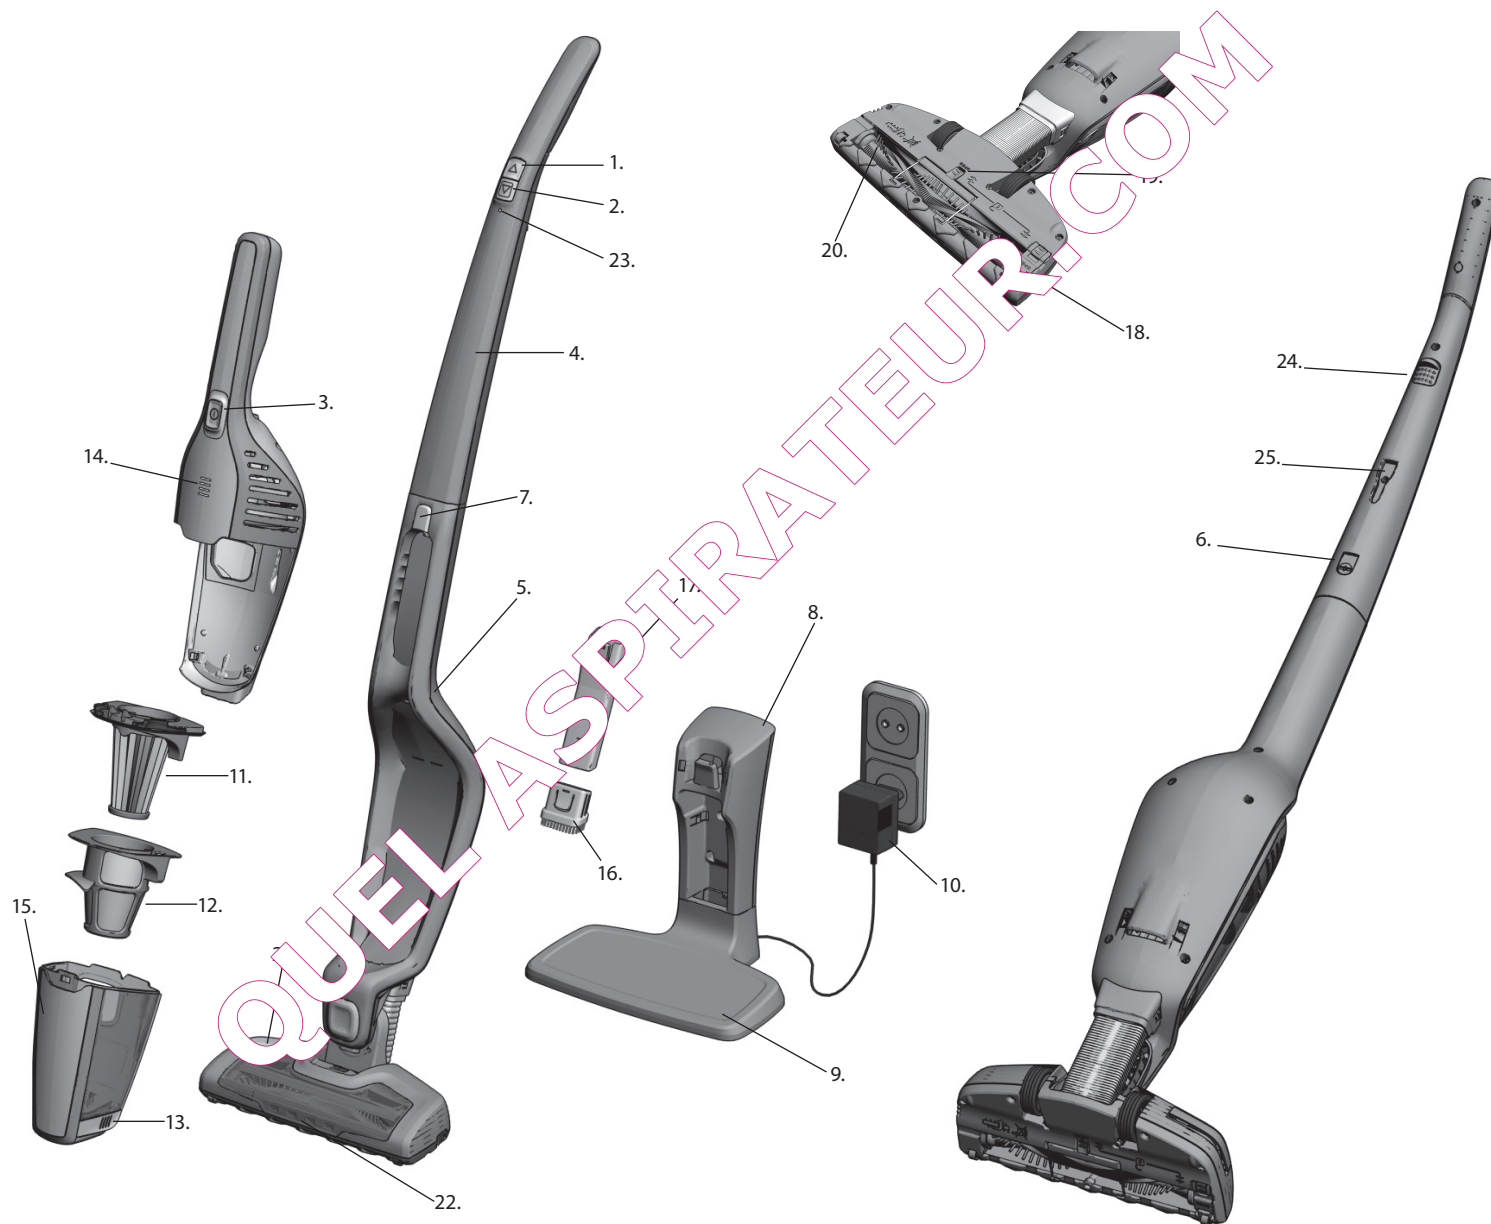

**DESCRIPTION OF ERGORAPIDO™**

1. On/off button
  2. Power Up/Down button
  3. On/off button, hand unit
  4. Handle
  5. Main body
  6. Locking screw
  7. Release button, hand unit
  8. Charging station, wall unit
  9. Charging station, floor unit
  10. Adapter
  11. Fine filter (inner filter)
  12. Pre filter (outer filter)
  13. Release button, dust container
  14. Battery display, Lithium version\*
  15. Dust container
  16. Brush\*
  17. Crevice nozzle\*
  18. Brush roll release button\*
  19. Hatch cover for brush roll\*
  20. Brush roll
  21. BRUSHROLLCLEAN™ TECHNOLOGY button\*
  22. Nozzle front lights\*
  23. Charging indicator, NiMH version\*
  24. Cliff hanger
  25. Alternative placement for crevice and brush
- \* Certain models only

**ERGORAPIDO™-Gerätebeschreibung**

1. Ein-/Aus-Taste
  2. Leistungstaste
  3. Ein-/Austaste, Handgerät
  4. Griff
  5. Geräteunterteil
  6. Feststellschraube
  7. Entriegelungstaste, Handgerät
  8. Ladestation, Wandeinheit
  9. Ladestation, Bodenaufsteller
  10. Adapter
  11. Feinfilter (Innenfilter)
  12. Vorfilter (Außenfilter)
  13. Entriegelungstaste, Staubbehälter
  14. Batterieanzeige, Lithium-Version\*
  15. Staubbehälter
  16. Bürste\*
  17. Fugendüse\*
  18. Entriegelungstaste für Bürstrolle\*
  19. Lagerabdeckung für Bürstrolle\*
  20. Bürstenrolle
  21. BRUSHROLLCLEAN™ TECHNOLOGY-Taste\*
  22. Düsenleuchten\*
  23. Ladekontrollanzeige, NiMH-Version\*
  24. Rutschbremse
  25. Alternative Anordnung von Fugendüse und Bürste
- \* nur ausgewählte Modelle

**DESCRIPTION D'ERGORAPIDO™**

1. Touche Marche/Arrêt
  2. Touche de régulation de puissance Plus/ Moins
  3. Touche Marche/Arrêt de l'aspirateur à main
  4. Poignée
  5. Corps de l'appareil
  6. Vis de blocage
  7. Bouton de déverrouillage de l'aspirateur à main
  8. Support de charge mural
  9. Support de charge posable
  10. Chargeur
  11. Filtre fin (filtre intérieur)
  12. Préfiltre (filtre extérieur)
  13. Bouton de déverrouillage du bac à poussière
  14. Affichage de la batterie pour la version au lithium\*
  15. Bac à poussière
  16. Brosse meubles\*
  17. Suceur plat\*
  18. Touche de déverrouillage de la brosse rotative
  19. Cache de la brosse rotative\*
  20. Brosse rotative
  21. Pédale fonction BRUSHROLLCLEAN™\*
  22. Eclairage frontal\*
  23. Témoin de charge, version NiMH\*
  24. Butée cahoutchoutée
  25. Crochet de support pour le suceur plat – brosse meubles
- \* Selon les modèles

**DESCRIZIONE ERGORAPIDO™**

1. Pulsante On/Off
  2. Pulsante di aumento/diminuzione della potenza
  3. Pulsante Marche/Arrêt, unità portatile
  4. Maniglia
  5. Corpo principale
  6. Vite di bloccaggio
  7. Pulsante di sgancio, unità portatile
  8. Stazione di ricarica, unità da muro
  9. Stazione di ricarica, unità da pavimento
  10. Adattatore
  11. Filtro fine (filtro interno)
  12. Prefiltro (filtro esterno)
  13. Pulsante di sgancio, contenitore della polvere
  14. Display della batteria, versione al litio\*
  15. Contenitore della polvere
  16. Spazzola\*
  17. Ugello per fessure\*
  18. Pulsante di sgancio del rullo a spazzola
  19. Coperchio per il rullo a spazzola\*
  20. Rullo a spazzola
  21. Pulsante TECNOLOGIA BRUSHROLLCLEAN™\*
  22. Luci dell'ugello anteriore\*
  23. Indicatore di ricarica, versione NiMH\*
  24. Inserto in gomma
  25. Posizione alternativa per l'ugello per fessure e per la spazzola
- \* Presente solo su alcuni modelli

**DESCRIPCIÓN DE ERGORAPIDO™**

1. Tecla «On/Off»
  2. Tecla de energía más/menos
  3. Tecla «On/Off», unidad de mano
  4. Asa
  5. Cuerpo principal
  6. Tornillo de fijación
  7. Tecla de liberación, unidad de mano
  8. Soporte de carga, unidad de pared
  9. Soporte de carga, unidad de suelo
  10. Adaptador
  11. Filtro fino (interior)
  12. Prefiltro (exterior)
  13. Tecla de liberación, depósito de polvo
  14. Indicación de batería, versión de litio\*
  15. Depósito de polvo
  16. Cepillo\*
  17. Boquilla de espacios estrechos\*
  18. Tecla de liberación del cepillo\*
  19. Tapa de escotilla para el cepillo\*
  20. Rodillo del cepillo
  21. Tecla BRUSHROLLCLEAN™ Technology\*
  22. Luces delanteras del cepillo\*
  23. Indicador de carga, versión NiMH\*
  24. Situación de suspenso
  25. Colocación alternativa para la boquilla de espacios estrechos y el cepillo
- \*Solo para algunos modelos

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

**BESCHRIJVING VAN ERGORAPIDO™**

- Toets aan/uit
  - Toets omhoog/omlaag
  - Toets aan/uit, handeenheid
  - Hendel
  - Hoofdgedeelte
  - Vergrendelschroef
  - Ontgrendelknop, handeenheid
  - Opladstation, wandeenheid
  - Opladstation, vloereenheid
  - Adapter
  - Fijnfilter (binnenste filter)
  - Voorfilter (buitenste filter)
  - Ontgrendelknop, stofcontainer
  - Display batterij, lithium-versie\*
  - Stofcontainer
  - Borstel\*
  - Mondstuk voor kieren\*
  - Ontgrendelknop rolborstel\*
  - Deksel opbergvak rolborstel\*
  - Rolborstel
  - Knop BRUSHROLLCLEAN™-TECHNOLOGIE\*
  - Verlichting aan de voorkant van het mondstuk\*
  - Indicator opladen, NiMH-versie\*
  - Cliff hanger
  - Alternatieve plaatsing voor mondstuk en borstel
- \* Alleen bepaalde modellen

eng

de

fra

ita

esp

**BESKRIVELSE AF ERGORAPIDO™**

- Tænd-/sluk-knap
  - Booster-knap
  - Tænd-/sluk-knap, håndholdt enhed
  - Håndtag
  - Selve støvsugerens
  - Låseskrue
  - Udløserknap, håndholdt enhed
  - Ladestation, væggenhed
  - Ladestation, gulvenhed
  - Adapter
  - Fint filter (indvendigt filter)
  - Forfilter (udvendigt filter)
  - Udløserknap, støvbeholder
  - Batteridisplay, lithium-versi\*
  - Støvbeholder
  - Børste\*
  - Fugemundstykke\*
  - Udløserknap til børstehælle\*
  - Lugedæksel til børsterulle
  - Børsterulle
  - BRUSHROLLCLEAN™-teknologi-knap\*
  - Lys forrest på mundstykket\*
  - Opladningsindikator, NiMH-version\*
  - Parkeringskrog
  - Alternativ placering for fugemundstykke og børste
- \* Kun visse modeller

ned

dan

nor

sve

fin

**BESKRIVELSE AV ERGORAPIDO™**

- På/av-knapp
  - Styrke opp / ned-knapp
  - På/av-knapp, håndenhet
  - Håndtak
  - Hoveddel
  - Låseskrue
  - Utløserknapp, håndenhet
  - Ladestasjon, veggenhet
  - Ladestasjon, gulvenhet
  - Adapter
  - Finfilter (indre filter)
  - For-filter (ytre filter)
  - Utløserknapp, støvbeholder
  - Batteridisplay, Lithium-versjon\*
  - Støvbeholder
  - Børste\*
  - Fugemunnstykke\*
  - Utløserknapp for børstevalse\*
  - Lukedeksel til børstevalse\*
  - Ladestasjon
  - BRUSHROLLCLEAN™ TECHNOLOGY-knapp\*
  - Frontlys i munnstykket\*
  - Ladeindikator, NiMH-versjon\*
  - Parkeringskrok
  - Alternativ plassering for fugemunnstykke og børste
- \* Kun utvalgte modeller

**BESKRIVELSE AV ERGORAPIDO™**

- På/av-knapp
  - Opp/ned-knapp for effektreglering
  - På/av-knapp, handenhet
  - Håndtag
  - Dammsugarens huvudenhet
  - Låseskrue
  - Spärrknapp, handenhet
  - Laddningsstation, väggenhet
  - Laddningsstation, golvenhet
  - Adapter
  - Finfilter (innerfilter)
  - Förfilter (ytterfilter)
  - Spärrknapp, dammbehållare
  - Batteridisplay, litium-version\*
  - Dammbehållare
  - Børste\*
  - Fogmunstycke\*
  - Spärrknapp för roterande børste\*
  - Lucka för roterande børste\*
  - Roterande børste
  - BRUSHROLLCLEAN™ TECHNOLOGY-knapp\*
  - Frontlampor på munstykket\*
  - Laddningsindikator, NiMH-version\*
  - Gummerad baksida för att underlätta parkering mot t.ex. ett bord
  - Alternativ placering för fogmunstycke och børste
- \* Endast på vissa modeller

**ERGORAPIDO™-PÖLYNIMURIN KUVAUS**

- Virtakytkin
  - Teho ylös/alas -painike
  - Virtakytkin, käsikäyttöinen yksikkö
  - Kahva
  - Runko
  - Kiinnitysruuvi
  - Vapautus- ja käsikäyttöinen yksikkö
  - Latausasema, suojayksikkö
  - Latausasema, latausyksikkö
  - Ladustasoin
  - Finosuodatin (sisempi suodatin)
  - Esusuodatin (ulkoinen suodatin)
  - Vapautuspainike, pölysäiliö
  - Äänäyttö, litiumversio\*
  - Pölysäiliö
  - Pölyharja\*
  - Rakosuulake\*
  - Harjarullan vapautuspainike\*
  - Harjarullan lukitsimen suoja\*
  - Harjarulla
  - BRUSHROLLCLEAN™ TECHNOLOGY -painike\*
  - Suulakkeen etuvalo\*
  - Latauksen merkkivalo, NiMH-malli\*
  - Liukueste
  - Rakosuulakkeen ja pölyharjan vaihtoehtoinen sijoitus
- \*Vain tietyt mallit



**ERGORAPIDO™ وصف**

1. زر التشغيل/الإيقاف.
  2. زر تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة
  3. زر التشغيل/الإيقاف، الوحدة البدوية
  4. المقبض
  5. الجسم الرئيسي
  6. مسمار القفل
  7. زر التحرير، الوحدة البدوية
  8. قاعدة الشحن، وحدة الحائط
  9. قاعدة الشحن، وحدة الأرضية
  10. المحول .
  11. الفلتر الدقيق (الفلتر الداخلي)
  12. الفلتر الأولي (الفلتر الخارجي)
  13. زر التحرير، حاوية الغبار
  14. شاشة البطارية، الإصدار \*Lithium
  15. حاوية الغبار
  16. الفرشاة\*
  17. فوهة الفجوات\*
  18. زر تحرير أسطوانة الفرشاة\*
  19. غطاء فتحة أسطوانة الفرشاة\*
  20. أسطوانة الفرشاة
  21. زر تقنية™ BRUSHROLLCLEAN™
  22. الأضواء الأمامية للفوهة\*
  23. مؤشر الشحن، الإصدار \*NiMH
  24. عروة التعليق
  25. الوضع البديل لفوهة الفجوات والفرشاة
- \* موديلات معينة فقط

**OPIS UREĐAJA ERGORAPIDO™**

1. Tipka uključeno/isključeno
  2. Tipka gore/dolje
  3. Tipka uključeno/isključeno, ručna jedinica
  4. Ručka
  5. Glavno kućište
  6. Vijak za blokiranje
  7. Tipka za otpuštanje, ručna jedinica
  8. Punjač, zidna jedinica
  9. Punjač, podna jedinica
  10. Adapter
  11. Fini filtar (unutarnji filtar)
  12. Predfilter (vanjski filtar)
  13. Tipka za otpuštanje, spremnik za prašinu
  14. Zaslon baterije, litijska verzija\*
  15. Spremnik za prašinu
  16. Četka\*
  17. Nastavak za procijep\*
  18. Tipka za otpuštanje glave četke\*
  19. Pokrov otvora za glavu četke\*
  20. Glava četke
  21. Tipka TEHNOLOGIJA BRUSHROLLCLEAN™
  22. Prednja svjetla nastavka\*
  23. Indikator punjenja, NiMH verzija\*
  24. Izbočeni nastavak
  25. Alternativni položaj nastava za procijep i četku
- \* Samo određeni modeli

**ERGORAPIDO™ I KIRJELDUS**

1. Sisse/välja-nupp
  2. Võimsuse reguleerimise nupp
  3. Käsiseadme sisse/välja-nupp
  4. Käepide
  5. Peakorpus
  6. Lukustuskruvi
  7. Käsiseadme ruutnupp
  8. Laadimisüksus, seinamoodul
  9. Laadimisüksus, põrandamoodul
  10. Adapter
  11. Finaalfilter (sisefilter)
  12. Eesfilter (välisfilter)
  13. Vabastusnupp, tolmukonteiner
  14. Akna näidik, liitiumakuga mudel\*
  15. Tolmukonteiner
  16. Hari\*
  17. Piluotsik\*
  18. Harjarulli vabastusnupp\*
  19. Harjarulli katteluu\*
  20. Harjarull
  21. BRUSHROLLCLEAN™ TEHNOLOGIA nupp\*
  22. Otsiku esilüht\*
  23. Laadimisindikaator, NiMH-akuga mudel\*
  24. Paigalseisunupp
  25. Piluotsiku ja harja alternatiivne paigutuskoht
- \* Ainult teatud mudelitel

arb

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

**ОПИСАНИЕ НА ERGORAPIDO™**

1. Бутон за включване/изключване
  2. Бутон за включване/изключване
  3. Бутон за вкл./изкл., ръчен уред
  4. Дръжка
  5. Основно тяло
  6. Фиксиращ винт
  7. Бутон за освобождаване, ръчен уред
  8. Станция за зареждане, тяло за стена
  9. Станция за зареждане, тяло за под
  10. Адаптер
  11. Фин филтър (вътрешен филтър)
  12. Пре-филтър (външен филтър)
  13. Бутон за освобождаване, контейнер за прах
  14. Дисплей на батерията, литиева версия\*
  15. Контейнер за прах
  16. Четка
  17. Тесен за ъгли\*
  18. Бутон за освобождаване на главата\*
  19. Капак на отделението на четката\*
  20. Четка
  21. Бутон за технологията BRUSHROLLCLEAN™
  22. Предни лампички на кракчици\*
  23. Индикатор за зареждане, NiMH версия\*
  24. Закачалка
  25. Допълнително поставяне на ъгли и четка
- \* Само за определени модели

**POPIS VÝSÁVAČA ERGORAPIDO™**

1. Vypínač
  2. Tlačítko zvýšení/snížení výkonu
  3. Vypínač ruční jednotka
  4. Rukovět
  5. Hlavní tělo
  6. Uzávěrný šroub
  7. Uvolňovací tlačítko, ruční jednotka
  8. Nabíjecí stanice, nástěnná jednotka
  9. Nabíjecí stanice, podlahová jednotka
  10. Adaptér
  11. Jemný filtr (vnitřní filtr)
  12. Předfiltr (vnější filtr)
  13. Uvolňovací tlačítko, nádoba na prach
  14. Displej stavu baterie, verze s lithiovou baterií\*
  15. Nádoba na prach
  16. Kartáč\*
  17. Štěrbinová hubice\*
  18. Tlačítko uvolnění kartáčového válečku\*
  19. Západkový kryt kartáčového válečku\*
  20. Kartáčový váleček
  21. Tlačítko funkce BRUSHROLLCLEAN™
  22. Přední osvětlení hubice\*
  23. Kontrolka nabíjení, verze s baterií NiMH\*
  24. Zavěšení
  25. Alternativní místo pro kartáč a štěrbinovou hubici
- \* Pouze u vybraných modelů

**OPIS VYSÁVAČA ERGORAPIDO™**

1. Tlačidlo zap./vyp.
  2. Tlačidlo pridať/ubrať
  3. Tlačidlo zap./vyp., ručná jednotka
  4. Rukoväť
  5. Hlavná časť
  6. Nastavovacia skrutka
  7. Tlačidlo pre uvoľnenie, ručná jednotka
  8. Nabíjacia stanica, nástenná jednotka
  9. Nabíjacia stanica, podlahová jednotka
  10. Adaptér
  11. Jemný filter (vnútorný filter)
  12. Predfilter (vonkajší filter)
  13. Tlačidlo pre uvoľnenie, nádoba na prach
  14. Displej batérie, lítiová verzia\*
  15. Nádoba na prach
  16. Kefá\*
  17. Štěrbinová dýza\*
  18. Tlačidlo pre uvoľnenie kefovacieho valčeka\*
  19. Poklop pre kefovací valček\*
  20. Kefovací valček
  21. Tlačidlo TECHNOLOGIE BRUSHROLLCLEAN™
  22. Predné svetlá dýzy\*
  23. Indikátor nabíjania, verzia NiMH\*
  24. Pútko na zavesenie
  25. Alternatívne umiestnenie štěrbinovej dýzy a kefy
- \* Len určité modely

**AZ ERGORAPIDO™ PORSZÍVÓ LEÍRÁSA**

1. Ki-/Bekapcsoló gomb
2. Szívóerő állító gomb
3. Ki-/Bekapcsoló gomb, kézi egység
4. Fogantyú
5. Alsó porszívótest
6. Záró csavar
7. Kioldógomb, kézi egység
8. Töltőállvány, fali egység
9. Töltőállvány, padlóra helyezendő egység
10. Adapter
11. Finomszűrő (belső szűrő)
12. Előszűrő (külső szűrő)
13. Nyitógombok, portartály
14. Akkumulátor töltésjelző, lítium-ionos változat\*
15. Portartály
16. Kefés szívófej\*
17. Rés szívófej\*
18. Forgókefe kioldó gomb\*
19. Forgókefe fedele\*
20. Forgókefe
21. BRUSHROLLCLEAN™ pedál\*
22. Szívófej elülső jelzőfényei\*
23. Töltésjelző, NiMH változat\*
24. Tároló gumi akasztó
25. Alternatív elhelyezés a rész és kefés szívótoldal számára

\*Csak egyes típusok esetén

**„ERGORAPIDO™“ APRAŠYMAS**

1. Įjungimo/išjungimo mygtukas
2. Galios didinimo/mažinimo mygtukas
3. Įjungimo/išjungimo mygtukas, rankinio prietaiso
4. Rankena
5. Pagrindinis korpusas
6. Fiksavimo varžtas
7. Atlaisvinimo mygtukas, rankinio prietaiso
8. Krovimo įrenginys, sieninio bloko
9. Krovimo įrenginys, grindų bloko
10. Adapteris
11. Plonas filtras (vidinis filtras)
12. Priešfiltris (išorinis filtras)
13. Atlaisvinimo mygtukas, dulkių rinktuvas
14. Akumuliatoriaus ekranas, ličio versija\*
15. Dulkių rinktuvas
16. Šepetėlis\*
17. Antgalis plyšiams\*
18. Ritininio šepetio atleidimo mygtukas\*
19. Ritininio šepetio angos dangtis\*
20. Ritininis šepetys
21. BRUSHROLLCLEAN™ TECHNOLOGY pedalis\*
22. Antgalio priekio apšvietimo lemputės\*
23. Krovimo indikatorius, NiMH versija\*
24. Status kabiklis
25. Alternatyvi antgalio plyšių šepetio įtaisymo vieta

\*Tik tam tikriems modeliams

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ERGORAPIDO™**

1. Κομπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. Κομπί αύξησης/μείωσης ισχύος
3. Κομπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, μονάδα χειρός
4. Λαβή
5. Κυρίως σώμα
6. Βίδα ασφάλισης
7. Κομπί απασφάλισης, μονάδα χειρός
8. Βάση φόρτισης, επιτοίχια μονάδα
9. Βάση φόρτισης, επιδαπέδια μονάδα
10. Προσαρμογέας φόρτισης
11. Λεπτός φίλτρο (εσωτερικό φίλτρο)
12. Προ-φίλτρο (εξωτερικό φίλτρο)
13. Κομπί απασφάλισης, δοχείο σκόνης
14. Ενδειξη μπαταρίας, έκδοση λιθίου\*
15. Δοχείο σκόνης
16. Βούρτσα\*
17. Ακροφύσιο στενών κοιλοτήτων\*
18. Κομπί απελευθέρωσης βούρτσας-ρολό\*
19. Κάλυμμα πόρτας για τη βούρτσα-ρολό\*
20. Βούρτσα-ρολό
21. Κομπί BRUSHROLLCLEAN™ TECHNOLOGY\*
22. Μπροστινές λυχνίες ακροφυσίου\*
23. Ένδειξη φόρτισης, έκδοση NiMH\*
24. Κρεμάστρα
25. Εναλλακτική θέση ακροφυσίου στενών κοιλοτήτων και βούρτσας

\* Μόνο σε ορισμένα μοντέλα

**ERGORAPIDO™ APRAKSTS**

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
2. Jaudas palielināšanas/pazemināšanas taustiņš
3. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš, rokas bloks
4. Rokturis
5. Galvenais korpus
6. Bloķēšanas skrūve
7. Atlaišanas taustiņš, rokas bloks
8. Lādētājs, sienas bloks
9. Lādētājs, grīdas bloks
10. Adapteris
11. Smalkais filtrs (iekšējais filtrs)
12. Pirmsfiltrs (ārējais filtrs)
13. Atlaišanas taustiņš, putekļu tvertne
14. Akumulatora displejs, litija versija\*
15. Putekļu tvertne
16. Suka\*
17. Šaurais uzgalis\*
18. Sukas rullja atlaišanas gumba\*
19. Sukas rullja nodalījuma pārsegis\*
20. Sukas rullis
21. BRUSHROLLCLEAN™ TECHNOLOGY taustiņš\*
22. Sprauslas priekšējās gaismas\*
23. Uzlādes indikators, NiMH versija\*
24. Īpaši bīstama situācija, kurai jāpievērš uzmanība
25. Alternatīvs šaurā uzgaļa un sukas izvietojums

\* Tikai atsevišķiem modeļiem

**DESCRIPTION OF ERGORAPIDO™**


1. Buton de pornire/oprire
2. Buton de pornire/Micșorare putere
3. Buton de pornire/oprire, unitatea portabilă
4. Mână
5. Carcasa principală
6. Șurub de blocare
7. Buton de eliberare, unitatea portabilă
8. Stație de încărcare, unitatea de perete
9. Stație de încărcare, unitatea de podea
10. Adapter
11. Filtru fin (filtru interior)
12. Prefiltru (filtru exterior)
13. Buton de eliberare, recipient pentru praf
14. Afșaj acumulator, versiunea cu Litiu\*
15. Recipient pentru praf
16. Perie\*
17. Adaptor duză\*
18. Buton de eliberare rolă perie\*
19. Deschidere capac pentru rolă perie\*
20. Rolă perie
21. Buton pentru TEHNOLOGIA BRUSHROLLCLEAN™\*\*
22. Lumini față duză\*
23. Indicator de încărcare, versiunea NiMH\*
24. Agățător
25. Loc alternativ de stocare a adaptorului și periei

\* Doar la anumite modele

**OPIS SESALNIKA ERGORAPIDO™**

1. Tipka za vklop/izklop
2. Tipka za zvišanje/znižanje moči
3. Tipka za vklop/izklop, ročna enota
4. Ročaj
5. Glavna enota
6. Varovalni vijak
7. Tipka za sprostitvev, ročna enota
8. Polnilna postaja, stenska enota
9. Polnilna postaja, talna enota
10. Adapter
11. Fini filter (notranji filter)
12. Predfilter (zunanji filter)
13. Tipka za sprostitvev, posoda za prah
14. Prikazovalnik napolnjenosti baterije, litijeve\*
15. Posoda za prah
16. Ščetka\*
17. Nastavek za sesanje težko dostopnih mest\*
18. Tipka za sprostitvev valjčne ščetke\*
19. Zaporna loputa za valjčno ščetko\*
20. Valjčna ščetka
21. Gumb TEHNOLOGIJE BRUSHROLLCLEAN™
22. Sprendnje lučke sesalne krtače\*
23. Indikator polnjenja, različica NiMH\*
24. Obešalo
25. Druga postavitev za nastavek za težko dostopna mesta in ščetko

\* Le nekateri modeli.

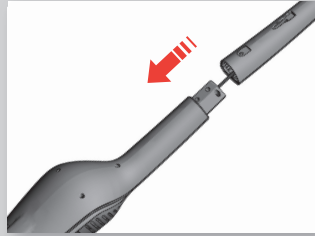

#### Unpacking and assembly

1. Fit the handle by carefully inserting it into the main body.

#### Aspacken und Zusammenbau

1. Griff durch vorsichtiges Einführen in das Geräteunterteil montieren.

#### Déballage et montage

1. Installez la poignée en l'insérant avec précaution dans le corps de l'appareil.

#### Disimballaggio e montaggio

1. Applicare l'impugnatura inserendola con cura nel corpo principale.

#### Desembalaje y montaje

1. Monte el asa insertándola con cuidado en el cuerpo principal.

#### Desembalar e montar

1. Encaixe a pega no corpo principal com cuidado.

#### Uitpakken en in elkaar zetten

1. Breng de hendel voorzichtig in het hoofdgedeelte aan.

#### Udpakning og samling

1. Sæt forsigtigt håndtaget på ved at sætte det i støvsugeren.

#### Utpakning og montering


1. Monter håndtaget ved å sette det forsiktig in hoveddelen.

#### Packa upp och montera

1. Sätt på handtaget genom att försiktigt föra in det i dammsugaren.

#### Pakkauksesta poistaminen ja kokoonpano

1. Asenna kahva asettamalla se varoen runko-osaan.

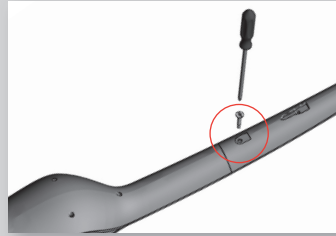

2. Secure the handle by tightening the locking screw supplied. Use a screwdriver or a coin.

2. Griff sichern – dazu die mitgelieferte Feststellschraube anziehen. Schraubendreher oder Münze verwenden.

2. Bloquez la poignée en serrant la vis de blocage fournie à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.

2. Fissare l'impugnatura serrando la vite di bloccaggio fornita con un cacciavite o una moneta.

2. Asegure el asa al apretar el tornillo de bloqueo suministrado. Utilice un destornillador o una moneda.

2. Fixe a pega, apertando o apertando a chave de bloqueio fornecida. Utilize uma chave de fendas ou uma moeda.

2. Maak de hendel vast door de meegeleverde vergrendelingschroef vast te de behuizing. Gebruik een schroevendraaier of muntstuk.


2. Fæst handtaget ved at fastspænde det med den medføjende låseskruer. Brug en skruetrækker eller en mønt.

2. Sikre håndtaket ved å stramme låseskruen som følger med. Bruk en skruetrekker eller en mynt.

2. Fäst handtaget genom att dra åt den medföljande skruven. Använd en skruvmejsel eller ett mynt.

2. Kiinnitä kahva kiristämällä pakkauksen mukana toimitettua kiinnitysruuvia. Käytä ruuvimeisseliä tai kolikkkoa.

2. أحكم تثبيت المقبض من خلال ربط مسمار القفل المرفق. استخدم مقلًا أو عملة معدنية.

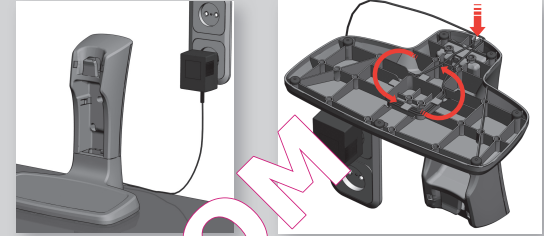

Charging station 1. Insert the adapter into the mains and position the charging station on a stable and horizontal surface away from heat sources, direct sunlight or wet places. There is a hollow space in the bottom of the charging station where unused cable can be wound.

Ladestation 1. Stecken Sie den Netzteil an Netzsteckdose anschließen. Ladestation auf eine waagerechte, stabile Fläche stellen. Dabei ausreichende Entfernung zu Hitzequellen, direkter Sonnenstrahlung und direktem Licht zu gewährleisten. Überschüssige Kabellänge kann im Hohlraum am Boden der Ladestation gewickelt werden.

Station de charge 1. Insérez le chargeur dans la prise secteur et placez le support de charge sur une surface stable horizontale en l'éloignant de toute source de chaleur, des rayons directs du soleil et des lieux humides. 2. Vous trouverez un espace vide sous le socle du support de charge qui vous permettra de ranger l'excédent de câble.

Stazione di ricarica 1. Inserire l'adattatore nella presa di corrente e posizionare la stazione di ricarica su una superficie stabile e orizzontale lontano da fonti di calore, luce solare diretta o luoghi umidi. Sul fondo della stazione di ricarica, è presente uno spazio vuoto dov'è possibile avvolgere il cavo non utilizzato.

Soporte de carga 1. Inserte el adaptador en la toma de corriente y coloque el soporte de carga en una superficie estable y horizontal alejada de fuentes de calor, luz solar directa y lugares húmedos. Hay un espacio hueco en la parte inferior del soporte de carga donde se puede enrollar el cable no utilizado.

Estação de carregamento 1. Introduza o transformador na tomada eléctrica e posicione a estação de carregamento numa superfície horizontal, estável e afastada de fontes de calor, luz solar directa e locais molhados. O fundo da estação de carregamento é oco e deve ser utilizado para enrolar o comprimento de cabo que sobrar.

Opladstation 1. Steek de stekker van de adapter in het stopcontact en plaats het opladstation op een stabiel en horizontaal vlak, uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht of natte plekken. Onderaan het opladstation bevindt zich een holle ruimte waar u ongebruikte delen van het snoer in kunt wikkelen.

Ladestation 1. Tilslut adapteren til lysnettet og anbring ladestationen på en stabil og vandret overflade langt fra varmekilder, direkte sollys eller våde steder. Der er et hulrum i bunden af ladestationen, hvor du kan rulle en ubrugt ledning op.

Ladestasjon 1. Sett adapteren inn i strømnettet og plasser ladestasjonen på en stabil og horisontal overflate unna varmekilder, direkte sollys eller våte steder. Det er et hulrom i bunnen av ladestasjonen der du kan snurre opp ubrukt ledning.

Laddningsstation 1. Sätt i adaptern i vägguttaget och placera laddningsstationen på en stabil och horisontell yta på avstånd från varmekällor, direkt solljus eller våta ställen. Det finns ett ihåligt utrymme i botten av laddningsstationen där kabel som inte används kan lindas.

Latausasema 1. Aseta latausovitin pistorasiaan ja aseta latausasema vakaalle ja vaakasuoralle alustalle etäällä lämpölähteistä. Suojaa se suoralta auringonvalolta ja kosteudelta. Latausaseman alaosassa on ontto tila, johon käyttämätön latausovittimen kaapeli voidaan kääriä.

قاعدة الشحن 1. أدخل المحول في مأخذ الكهرباء، وضع قاعدة الشحن على سطح ثابت وأقصى بعداً عن مصادر الحرارة، أو أشعة الشمس المباشرة، أو الأماكن الرطبة. توجد مساحة مجوفة أسفل قاعدة الشحن يمكن فيها لف الكابل في حالة عدم استخدامه.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned


dan

nor

sve

fin

arb

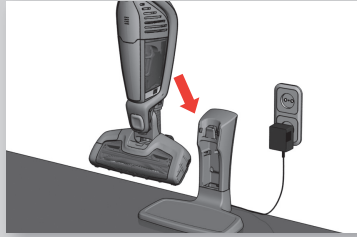

eng

**Charging ERGORAPIDO™**

The charging indicator will be lit with orange light when ERGORAPIDO™ is placed in the charging station. When ERGORAPIDO™ is fully charged, the charging indicator will blink slowly every minute.

de

**Aufladen des ERGORAPIDO™** Die Ladekontrollanzeige leuchtet orange, wenn der ERGORAPIDO™ in die Ladestation gestellt wird. Ein langsames Blinken der Ladekontrolllampe in Abständen von einer Minute bedeutet, dass der ERGORAPIDO™ vollständig geladen ist.

fra

**Charge de l'ERGORAPIDO™**

Le voyant orange de charge s'allume lorsque l'ERGORAPIDO™ est placé sur le support de charge. Lorsque l'ERGORAPIDO™ est complètement chargé, le voyant de charge clignote lentement toutes les minutes.

ita

**Caricamento di ERGORAPIDO™**

La spia di ricarica si illuminerà di arancioni quando ERGORAPIDO™ viene inserito nella stazione di ricarica. Quando ERGORAPIDO™ è completamente carico, la spia di ricarica lampeggerà lentamente ogni minuto.

esp

**Carga ERGORAPIDO™**

El indicador de carga se ilumina con una luz naranjas cuando se coloca ERGORAPIDO™ en la estación de carga. Cuando ERGORAPIDO™ está completamente cargado, el indicador de carga parpadea lentamente cada minuto.

por

**Carregar o ERGORAPIDO™**

O indicador de carregamento acende com a luz laranja quando o ERGORAPIDO™ está colocado na estação de carregamento. Quando o ERGORAPIDO™ está totalmente carregado, o indicador de carga pisca lentamente a cada minuto.

ned

**ERGORAPIDO™ opladen**

Het indicatielampje voor opladen zal oranje gaan branden wanneer de ERGORAPIDO™ in het oplaadstation wordt geplaatst. Wanneer de ERGORAPIDO™ volledig is opgeladen, gaat het indicatielampje voor opladen langzaam elke minuut knipperen.

dan

**Opladning af ERGORAPIDO™**

Den orange lampe lyser på opladningsindikatoren, når ERGORAPIDO™ sættes i opladestationen. Når ERGORAPIDO™ er helt opladet, blinker opladningsindikatoren langsomt hvert minut.

nor

**Å lade ERGORAPIDO™**

Ladeindikatoren blir tent med oransje lys når ERGORAPIDO™ er plassert i ladestasjonen. Når ERGORAPIDO™ er fulladet, vil ladeindikatoren blinke sakte hvert minutt.

sve

**Ladda ERGORAPIDO™**

Laddningsindikatorn lyser med en orange lampa när ERGORAPIDO™ placeras i laddningsstationen. När ERGORAPIDO™ är fulladdad blinkar laddningsindikatorn sakta varje minut.

fin

**ERGORAPIDO™-pölynimurin lataaminen**

Latauksen merkivalossa palaa oranssi valo, kun ERGORAPIDO™ on asetettu latausasemaan. Kun ERGORAPIDO™ on ladattu täyteen, latauksen merkivalo vilkkuu hitaasti minuutin välein.

arb

شحن مكنسة ERGORAPIDO™

سيضيء مؤشر الشحن لمبة برتقالية عند وضع مكنسة ERGORAPIDO™ في قاعدة الشحن. عند اكتمال شحن مكنسة ERGORAPIDO™، سيومض مؤشر الشحن ببطء كل دقيقة.

On ERGORAPIDO™ 14,4V, 18V the numbers of LED lights will indicate the level of charge. 3 LED = fully charged. If ERGORAPIDO™ is fully discharged, it requires approximately 4h. For better battery performance, always keep ERGORAPIDO™ on charge when it is not being used.

Beim ERGORAPIDO™ 14,4V, 18V wird der Fortschritt des Ladevorgangs durch die entsprechende Anzahl der leuchtenden LEDs angezeigt. 3 LEDs = vollständig geladen. Ist der ERGORAPIDO™ vollständig entladen, ergeben sich in etwa folgende Ladezeiten 4 Stunden. Lassen Sie den ERGORAPIDO™ bei Nichtgebrauch in der Ladestation, um die Akkuleistung zu verbessern.

Sur l'ERGORAPIDO™ 14,4V, 18V le nombre de voyants allumés indique le niveau de charge. 3 voyants = batterie complètement chargée. Si l'ERGORAPIDO™ est complètement déchargé, il faudra environ 4 heures pour que la batterie soit complètement chargée. Pour obtenir les performances optimales de la batterie, laissez toujours l'ERGORAPIDO™ en charge lorsque vous ne l'utilisez pas.

Nei modelli ERGORAPIDO™ 14,4V, 18V, il numero di LED accesi indica il livello di ricarica. 3 LED = carica completa. Se l'ERGORAPIDO™ è completamente scarico, saranno necessarie 4. Per un migliore rendimento delle batterie, tenere sempre ERGORAPIDO™ in carica quando non è in uso.

En ERGORAPIDO™ 14,4V, 18V, el número de luces LED indica el nivel de carga. 3 LED = carga completa. Si ERGORAPIDO™ está completamente descargado, necesita aproximadamente 4 h. Para un mejor rendimiento de la batería, mantenga siempre ERGORAPIDO™ cargándose cuando no lo esté utilizando.

Nos modelos ERGORAPIDO™ 14,4V, 18V, o número de luzes LED indica o nível de carga. Três LED = totalmente carregado. Se o ERGORAPIDO™ estiver totalmente descarregado, precisa de aproximadamente 4. Para obter o melhor desempenho da bateria, mantenha o ERGORAPIDO™ sempre a carregar quando não estiver a utilizá-lo.

Op de ERGORAPIDO™ 14,4V, 18V geeft het aantal LED-lampjes het oplaadpeil aan. 3 LED's = volledig opgeladen. Indien de ERGORAPIDO™ helemaal leeg is, dan duurt het ongeveer 4 uur. Plaats de ERGORAPIDO™ wanneer deze niet in gebruik is, voor betere prestaties van de batterijen altijd in het oplaadstation.


På ERGORAPIDO™ 14,4V, 18V indikerer antallet af LED lamperne opladningsniveauet. 3 LED = fuldt opladet. Hvis ERGORAPIDO™ er helt afladet, kræves der ca. 4 timer. For at få en bedre batteriydelse skal du altid oplade ERGORAPIDO™, når den ikke er i brug.

På ERGORAPIDO™ 14,4V, 18V indikerer antallet LED-lys ladenivået. 3 LED = fulladet. Hvis ERGORAPIDO™ er helt utladet, tar det ca 4t. For bedre batteriytelse bør du alltid ha ERGORAPIDO™ på lading når den ikke brukes.

På ERGORAPIDO™ 14,4V, 18V anger antalet lysdioder laddningsnivån. 3 lysdioder = fulladdad. Om ERGORAPIDO™ är helt urladdad måste det laddas cirka 4 tim. Batteriet håller längre om du alltid sätter ERGORAPIDO™ på laddning när du inte använder den.

ERGORAPIDO™ 14,4V, 18V -mallissa LED-merkivalojen lukumäärä osoittaa lataustason. 3 LED-merkivaloa = ladattu täyteen. Jos ERGORAPIDO™-laitteen akku on tyhjentynyt kokonaan, sen latausaika on 4 h. Akun paremman suorituskyvyn takaamiseksi ERGORAPIDO™-imuria kannattaa pitää latauksessa, kun sitä ei käytetä.

في مكنسة ERGORAPIDO™ 14,4V, 18V سيوضح عدد لمبات LED مستوى الشحن. 3 لمبات LED = اكتمل الشحن في حالة نفاذ شحن مكنسة ERGORAPIDO™ تمامًا، فإن عملية الشحن تستغرق حوالي 4 فولت. للحصول على أداء أفضل للبطارية، احرص دائماً على ترك مكنسة ERGORAPIDO™ في قاعدة الشحن في حالة عدم الاستخدام.

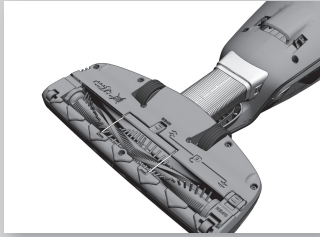

**Vacuuming with ERGORAPIDO™** Before vacuuming, check that the nozzle wheels and the brush roll are clean from sharp objects in order to avoid scratching sensitive floors and to ensure full cleaning performance.

Staubsaugen mit dem ERGORAPIDO™ Um Kratzer auf empfindlichen Bodenbelägen zu vermeiden und das optimale Reinigungsergebnis zu erzielen, sollte vor dem Staubsaugen sichergestellt werden, dass sich keine scharfen Gegenstände in den Düsenrädern oder in der Bürstenrolle verfangen haben.

**Comment utiliser l'ERGORAPIDO** Avant de l'utiliser, vérifiez qu'il n'y a pas d'objets tranchants dans les roulettes ni dans la brosse rotative afin d'éviter de rayer les sols fragiles et pour assurer une aspiration parfaite.

**Utilizzo di ERGORAPIDO™** Prima di iniziare ad aspirare, accertarsi che le ruote dell'ugello e il rullo a spazzola siano puliti per evitare di graffiare i pavimenti delicati e garantire la massima prestazione di pulizia.

**Pasar el aspirador con ERGORAPIDO™** Antes de pasar el aspirador, compruebe que las ruedas del cepillo están libres de objetos punzantes para evitar arañar suelos delicados y garantizar una limpieza a pleno rendimiento.

**Aspirar com o ERGORAPIDO™** Antes de aspirar, certifique-se de que não há objectos aguçados nas rodas da escova e no rolo-escova para evitar riscar pisos mais delicados e para garantir o máximo desempenho na limpeza.

**Stofzuigen met de ERGORAPIDO™** Controleer voordat u gaat stofzuigen of de wieltjes van het mondstuk en de borstelrol schoon zijn en of er geen scherpe voorwerpen op zitten. Anders kunt u krassen op gevoelige vloeren veroorzaken, maar het zorgt ook voor volledige schoonmaakprestaties.


**Støvsugning med ERGORAPIDO™** Inden du støvsuger, skal du efter, at mundstykkets hjul og børsterullen er rene og fri for skarpe genstande, så du ikke ridser følsomme gulve og er sikret en perfekt rengøring.

**Støvsugning med ERGORAPIDO™** Før støvsugning må du kontrollere at hjulene på munestykket og børstevalsen er rene og fri for skarpe gjenstander for å unngå riper på sensitive gulv og sikre en god rengjøring.

**Dammsuga med ERGORAPIDO™** Før du dammsuger skal du kontrollere at det inte sitter några vassa föremål på munstyckets hjul och den roterande borsten för att undvika att repa känsliga golv och för att det ska bli helt rent.

**ERGORAPIDO™-pölynimurin käyttäminen** Ennen imuroimista tulee tarkistaa, ettei suulakkeen pyörissä ja harjarullassa ole teräviä esineitä, jotta ne eivät naarmuttaisi arkalautaisia lattioita ja jotta puhdistusteho olisi maksimaalinen.

يمكن استخدام مكسبة ERGORAPIDO™ الكس باستخدام مكسبة قبل الكس، تحقق من خلو عجلات القفحة وأسطوانة الفرشاة من الأجسام الحادة لتجنب خدش الأرضيات الحساسة وضمان أداء عند التنظيف.

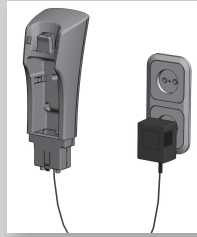

The wall unit can also be mounted on a wall. Separate it from the floor unit. Always ensure that the wall can withstand the weight of ERGORAPIDO™.

Die Wandeinheit kann auch an einer Wand befestigt werden. Dazu muss sie vom Bodenaufsteller getrennt werden. Vor der Wandmontage unbedingt sicherstellen, dass die Wand das Gewicht des ERGORAPIDO™ tragen kann.

L'élément mural peut également être installé seul sur un mur enlevant le socle. Assurez-vous toujours que le mur peut supporter le poids de l'ERGORAPIDO™.

L'unità da muro può essere montata anche su una parete. Separarla dall'unità da pavimento. Assicurarsi sempre che la parete possa supportare il peso di ERGORAPIDO™.

La unidad de pared también puede montarse en una pared. Debe separarse de la unidad de suelo. Asegúrese siempre de que la pared puede soportar el peso de ERGORAPIDO™.

A unidade de parede também pode ser montada numa parede separada da unidade de chão. Certifique-se sempre de que o material da parede consegue suportar o peso de ERGORAPIDO™.

Wand-eenheid kan ook op een muur gemonteerd worden. Verwijder deze van de vloereenheid. Zorg altijd dat de muur het gewicht van de ERGORAPIDO™ aan kan.


Væggenheden kan også monteres på en væg. Skil den fra gulvgheden. Vær altid sikker på, at væggen kan klare vægten af ERGORAPIDO™.

Veggenheten kan også monteres på en vegg. Separer den fra gulvgheten. Pass alltid på at veggen tåler vekten av ERGORAPIDO™.

Väggenheten kan också monteras på en vägg. Separera den från gulvgheten. Kontrollera alltid att väggen tål ERGORAPIDO™-dammsugarens vikt.

Latausasema voidaan asentaa myös seinään. Erota se lattiayksiköstä. Varmista aina, että seinä kestäää ERGORAPIDO™-laitteen painon.

يمكن أيضاً تثبيت وحدة العائط على الحائط، فصلها عن وحدة الأرضية. تأكد دائماً من إمكانية تحمل الحائط لوزن مكسبة ERGORAPIDO™.

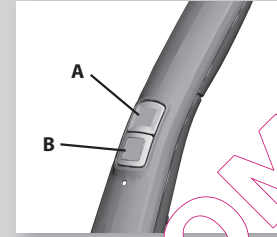

Start and stop ERGORAPIDO™ by pushing the ON/OFF button A. ERGORAPIDO™ has 2 power settings which is regulated with button B. 1. ERGORAPIDO™ will start on the high power mode. 2. For more silent cleaning and longer runtime, press the B button one more time to activate the "Silent mode".

Starten und stoppen von ERGORAPIDO™ durch Drücken der EIN/AUS-Taste A. Der ERGORAPIDO™ hat zwei Leistungsstufen, die durch die Taste B gewählt werden. 1. In der hohen Leistungsstufe startet der ERGORAPIDO™ mit hoher Leistung. 2. Für leiseren Betrieb und längere Laufzeiten die Taste (B) erneut drücken, um das Gerät in den Modus „Leise“ zu versetzen.

Starten und stoppen von ERGORAPIDO™ en appuyant sur la touche Marche/Arrêt « A ». L'ERGORAPIDO™ dispose de deux niveaux de puissance que vous pouvez régler en appuyant sur la touche « B ». 1. L'ERGORAPIDO™ démarre en « mode puissance maximale ». 2. Pour un nettoyage plus silencieux, appuyez une fois sur la touche de régulation « B » pour activer le « mode Silencieux ».

Accendere e spegnere ERGORAPIDO™ premendo il pulsante ON/OFF A. ERGORAPIDO™ dispone di 2 regolazioni della potenza mediante il pulsante B. 1. ERGORAPIDO™ si avvierà nella modalità a potenza elevata. 2. Per una pulizia meno rumorosa e tempi di utilizzo più lunghi, premere ancora una volta il pulsante B per attivare la modalità "Silent".

Inicie y detenga ERGORAPIDO™ al presionar la tecla A de ON/OFF. ERGORAPIDO™ dispone de dos ajustes de energía que se regula con la tecla B. 1. ERGORAPIDO™ se iniciará en el modo de energía alto. 2. Para una limpieza más silenciosa y un tiempo de ejecución prolongado, pulse una vez más la tecla B para activar el "modo silencioso".

Ligue e desligue ERGORAPIDO™, premindo o botão ligar/desligar A. O ERGORAPIDO™ dispõe de duas definições de potência, as quais podem ser reguladas com o botão B. 1. O ERGORAPIDO™ liga no modo de potência elevada. 2. Para uma limpeza mais silenciosa e uma maior autonomia, prima o botão B mais uma vez para seleccionar o "modo silencioso".

Zet de ERGORAPIDO™ aan en uit door op de toets aan/uit te drukken A. De ERGORAPIDO™ heeft twee 2 vermogensinstellingen die geregeld worden met toets B. 1. ERGORAPIDO™ start in de hoog vermogenstand. 2. Als u tijdens het zuigen minder geluid wilt maken en langer wilt kunnen stofzuigen, drukt u nog een keer op knop B om de 'Silent'-stand te activeren.

Start, og stop ERGORAPIDO™ ved at trykke på tænd-/sluk-knappen A. ERGORAPIDO™ har 2 styrkeindstillinger, som reguleres med knappen B. 1. ERGORAPIDO™ starter på højeste styrke. 2. For en mere lydsvag rengøring og længere driftstid, trykker du på B-knappen B for at aktivere "Silent mode".

Start og stopp ERGORAPIDO™ ved å trykke på På/Av-knappen A. ERGORAPIDO™ har to styrkeinnstillinger som er regulert med knapp B. 1. ERGORAPIDO™ vil starte i høyeffekt-modusen. 2. For mer stillestående rengjøring og lenger driftstid, trykker du på B-knappen en gang til for å aktivere "Stillemodus".

Sätt på och stäng av ERGORAPIDO™ genom att trycka på ON/OFF-knappen A. ERGORAPIDO™ har 2 effektlägen som regleras med knapp B. 1. ERGORAPIDO™ startar på det högre effektläget. 2. Om du vill ha tystare rengöring och längre användningstid trycker du en gång till på knapp B för att aktivera "Tyst läge".

Käynnistä ja sammuta ERGORAPIDO™ painamalla virtakytkintä A. ERGORAPIDO™-laitteessa on kaksi tehoasetusta, joita säädetään painikkeella B. 1. ERGORAPIDO™ käynnistyy suurella tehotasolla. 2. Kun haluat äänitason olevan alhaisempi ja käyttöajan olevan pidempi, paina painiketta B uudelleen hiljaisen toimintatilan aktivoimiseksi.

قم بتشغيل مكسبة ERGORAPIDO™ وإيقافها بضغط زر التشغيل/الإيقاف "A". وتتضمن مكسبة ERGORAPIDO™ إعدادين للطاقة يتم تنظيمهما من خلال الزر ب. 1. ستبدأ مكسبة ERGORAPIDO™ في وضع الطاقة العالية. 2. للتنظيف مزيد من الهدوء والتشغيل لفترة أطول، اضغط على الزر "ب" مرة ثانية لتنشيط الوضع الصامت.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned


dan

nor

sve

fin

arb

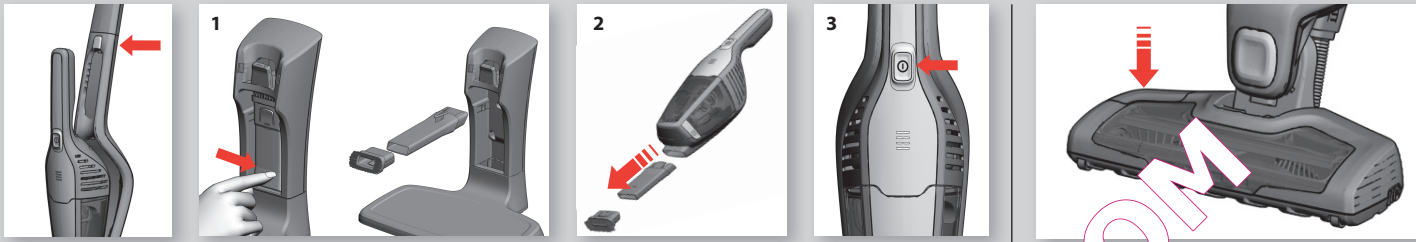

eng

**Vacuuming furniture, car seats etc.** 1. The crevice nozzle and small brush are stored in the charging station and can also be placed on the handle. 2. Attach the crevice nozzle to facilitate cleaning of areas difficult to reach. Attach the brush on the crevice nozzle for dusting. 3. Start/stop the hand unit by pushing the start button.

de

**Reinigen von Möbeln, Autositzen usw.** 1. Die Fugendüse und eine kleine Bürste werden in der Ladestation aufbewahrt und können auch am Griff angebracht werden. 2. Die Fugendüse erleichtert die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche. Zum Abstauben die Bürste an der Fugendüse anbringen. 3. Das Handgerät durch Drücken der Starttaste ein- und ausschalten.

fra

**Aspiration du mobilier, des sièges auto, etc.** Le suceur plat et la brosse meubles se rangent dans le support de charge, ou se fixent sur la poignée 1. Retirez l'aspirateur à main en appuyant sur les boutons de déverrouillage. 2. Fixez le suceur plat pour faciliter le nettoyage des zones difficiles à atteindre. Emboîtez la brosse meubles sur le suceur plat pour dépeussier. 3. Démarrez/arrêtez l'aspirateur à main en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

ita

**Aspirazione su arredi, sedili dell'automobile, ecc.** 1. L'ugello per fessure e la piccola spazzola sono situati nella stazione di ricarica e possono essere posizionati anche sull'impugnatura. 2. Agganciare l'ugello per fessure per facilitare le operazioni di pulizia nelle aree più difficili da raggiungere. Agganciare la spazzola sull'ugello per fessure per spolverare. 3. Accendere/spengere l'unità portatile premendo il tasto di avvio.

esp

**Pasar el aspirador sobre muebles, asientos del coche, etc.** 1. La boquilla de espacios estrechos y el cepillo pequeño se guardan en el soporte de carga y también se pueden colocar en el asa. 2. Ajuste la boquilla a espacios estrechos para aspirar en sitios de difícil alcance. Ajuste el cepillo en la boquilla para limpiar el polvo. 3. Inicie/termine la unidad de mano al pulsar la tecla de inicio.

por

**Aspirar mobília, estofos de automóveis, etc.** 1. O tubo para frestas e rodapés e a escova pequena são armazenados na estação de carregamento e também podem ser guardados na pega. 2. Ajuste o tubo para frestas e rodapés para facilitar a limpeza de áreas de difícil acesso. Para limpar o pó, coloque a escova no tubo para frestas e rodapés. 3. Ligue/desligue a unidade portátil, premindo o botão ligar.

ned

**Meubels, autostoelen, etc. stofzuigen.** 1. Het mondstuk voor kieren en de kleine borstel zitten in het oplaadstation en kunnen ook vastgemaakt worden aan het hendel. 2. Maak het mondstuk vast voor kieren vast voor het schoonmaken van gebieden die niet makkelijk te bereiken zijn. Maak de borstel vast op het mondstuk voor kieren om af te stoffen. 3. Zet de handeenheid aan en uit door op de starttoets te drukken.

dan

**Støvsugning af møbler, bilsæder osv.** 1. Fugemundstykket og den lille børste opbevares i ladestationen og kan også placeres på håndtaget. 2. Sæt fugemundstykket fast til lettere rengøring af svært tilgængelige områder. Sæt børsten på fugemundstykket til støvsugningen. 3. Start/stopp den håndholdte enhed ved at trykke på start-knappen.

nor

**Støvsugning av møbler, bilseter osv.** 1. Fugemundstykket og den lille borsten oppbevares i ladestasjonen og kan også plasseres på håndhøheten. 2. Fest fugemundstykket fast for å gjøre det enklere å rengjøre områder som er vanskelige å nå. Fest borsten på fugemundstykket når du støvsuger. 3. Start/stopp den håndholdte enheten ved å trykke på start-knappen.

sve

**Dammuga möbler, bilsäten, etc. dammsuga.** 1. Fugemundstykket och den lilla borsten förvaras i laddningsstationen men kan också placeras på handtaget. 2. Använd fugemundstycket vid rengöring av vinklar och vrår som är svåra att komma åt. Fäst borsten på fogmunstycket när du ska damma. 3. Tryck på startknappen för att sätta på och stänga av handenheten.

fin

**Kalusteiden, auton istuimien jne. imuroiminen.** 1. Rakosuulake ja pieni pölyharja säilytetään latausasemassa ja ne voidaan kiinnittää myös kahvaan. 2. Kiinnitä rakosuulake vaikkeasti imuroitavien, ahtaisten alueiden helpompaa puhdistusta varten. Kiinnitä pölyharja rakosuulakkeeseen pölyn poistamista varten. 3. Käynnistä/sammuta käsikäyttöinen yksikkö painamalla käynnistuspainiketta.

arb

كس الأثاث، ومقاعد السيارة، إلخ. 1. يتم تخزين فوهة الفجوات والفرشاة الصغيرة في قاعدة الشحن، ويمكن أيضًا وضعها في المقبض. 2. قم بتثبيت فوهة الفجوات لتسهيل عملية تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها. قم بتثبيت فوهة الفجوات للتخلص من الغبار. 3. قم بتشغيل/إيقاف الوحدة اليدوية من خلال دفع زر البدء.

**BRUSHROLLCLEAN™ Technology** ERGORAPIDO™ models with 10,8 V, 14,4 V with BRC and 18 V models are equipped with BRUSHROLLCLEAN™ Technology – a function that helps keep the brush roll free from hair and fibres. It is recommended to use this function once a week. For best results use the BRUSHROLLCLEAN™ function when ERGORAPIDO™ is fully charged.

ERGORAPIDO™ 10,8 V mit BRC, 14,4 V mit BRC und 18 V Modelle sind mit BRUSHROLLCLEAN™-Technologie ausgestattet. Diese Funktion hilft, die Bürste von Haaren und Fasern zu halten. Es wird empfohlen, diese Funktion einmal pro Woche anzuwenden. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie die BRUSHROLLCLEAN™-Funktion, wenn der ERGORAPIDO™ vollständig aufgeladen ist.

**TECNOLOGIA BRUSHROLLCLEAN™** Los modelos ERGORAPIDO 10,8 V avec BRC, 14,4 V avec BRC et 18 V sont équipés de la technologie BRUSHROLLCLEAN™, une fonction qui permet de retirer et d'aspirer les cheveux et les fibres des rouleaux de la brosse rotative. Il est conseillé d'utiliser cette fonction une fois par semaine. Pour un résultat optimal, utilisez la fonction BRUSHROLLCLEAN™ lorsque l'ERGORAPIDO™ est complètement chargé.

ERGORAPIDO™ da 10,8 V con BRC e i modelli da 14,4 V e da 18 V sono dotati di tecnologia BRUSHROLLCLEAN™: una funzione che consente di mantenere il rullo a spazzola libero da capelli e fibre. Si consiglia di usare questa funzione una volta la settimana. Per risultati ottimali, utilizzare la funzione BRUSHROLLCLEAN™ quando ERGORAPIDO™ è completamente carico.

Los modelos de ERGORAPIDO™ de 10,8 V con BRC, de 14,4 V con BRC y de 18 V disponen de la tecnología BRUSHROLLCLEAN™, una función que permite conservar el cepillo limpio de pelos y fibras. Se recomienda utilizar esta función una vez por semana. Para obtener mejores resultados utilice la función BRUSHROLLCLEAN™ cuando ERGORAPIDO™ esté completamente cargado.

Os modelos ERGORAPIDO™ de 10,8 V con BRC, 14,4 V con BRC e 18 V encontram-se equipados com a tecnologia BRUSHROLLCLEAN™, uma função que ajuda a manter o rolo-escova sem cabelos ou fibras. Recomendamos a utilização desta função uma vez por semana. Para obter os melhores resultados, utilize a função BRUSHROLLCLEAN™ quando o ERGORAPIDO™ estiver totalmente carregado.

ERGORAPIDO™ 10,8 V met BRC, 14,4 V met BRC en 18 V modellen zijn voorzien van BRUSHROLLCLEAN™-technologie – een functie die ervoor zorgt dat de rolborstel vrij is van haren en vezels. Wij raden u aan deze functie een keer per week te gebruiken. Gebruik voor de beste resultaten de BRUSHROLLCLEAN™-functie wanneer de ERGORAPIDO™ volledig opgeladen is.


ERGORAPIDO™ 10,8 V med BRC, 14,4 V med BRC og 18 V modellerne er forsynet med BRUSHROLLCLEAN™-teknologi – en funktion, der hjælper med at holde børsterullen fri for hår og fibre. Det anbefales at bruge denne funktion en gang om ugen. Brug BRUSHROLLCLEAN™-funktionen for at få de bedste resultater, når ERGORAPIDO™ er fuldt opladet.

ERGORAPIDO™ 10,8 V med BRC, 14,4 V med BRC og 18 V-modeller er utstyrt med BRUSHROLLCLEAN™-teknologi – en funksjon som bidrar til å holde børstevælsen fri for hår og fibre. Det anbefales at du bruker denne funksjonen en gang i uken. Bruk BRUSHROLLCLEAN™ funksjonen når ERGORAPIDO™ er fulladet.

ERGORAPIDO™ 10,8 V med BRC, 14,4 V med BRC- och 18 V-modeller är utrustade med BRUSHROLLCLEAN™-teknik – en funktion som hjälper till att hålla den roterande borsten fri från hår och fibrer. Vi rekommenderar att du använder den här funktionen en gång i veckan. För bästa resultat, använd BRUSHROLLCLEAN™-funktionen när ERGORAPIDO™ är fulladdad.

ERGORAPIDO™ 10,8 V BRC, 14,4 V BRC ja 18 V -malleissa on BRUSHROLLCLEAN™-toiminto, joka auttaa pitämään harjarullan puhtaana hiuksista ja kuiduista. Tätä toimintoa on suositeltavaa käyttää kerran viikossa. Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi BRUSHROLLCLEAN™-toimintoa tulee käyttää ERGORAPIDO™-laitteen ollessa täyteen ladattu.

موديلات ERGORAPIDO™ بجهد 8,10 فولت المزودة بوظيفة تنظيف أسطوانة الفرشاة (BRC)، و4,14 فولت، و18 فولت تشمل على تقنية BRUSHROLLCLEAN™ - وهي وظيفة تساعد في الحفاظ على. خلو أسطوانة الفرشاة من الشعر والألياف. يوصى باستخدام هذه الوظيفة مرة واحدة أسبوعياً. للحصول على أفضل النتائج، استخدم وظيفة BRUSHROLLCLEAN™ عندما تكون مكنسة ERGORAPIDO™ مشحونة بالكامل.

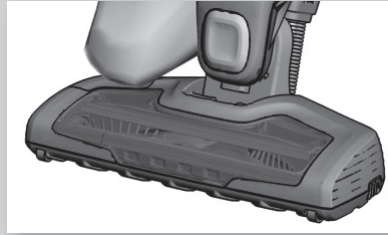

1. Place ERGORAPIDO™ on a hard and even surface. Do not use the BRUSHROLLCLEAN™ function on carpets. 2. Press the BRUSHROLLCLEAN™ pedal with your foot while the cleaner is switched on. Hold for 5 seconds until hairs and fibres are removed and then release the pedal. There will be a cutting noise during this process, this is normal. If hairs remain on the brush roll repeat the process. The BRUSHROLLCLEAN™ function stops automatically after 30 seconds, this is for safety reasons. If this happens please place the ERGORAPIDO™ back in the charging stand to make the BRC function work again. CAUTION: The brush roll clean blade may be sharp.

1. Den ERGORAPIDO™ auf eine harte und ebene Oberfläche stellen. Die BRUSHROLLCLEAN™-Funktion nicht auf Teppichen verwenden. 2. Die BRUSHROLLCLEAN™-Taste bei eingeschaltetem Staubsauger mit dem Fuß drücken. 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Bürstenrolle frei von Haaren und Fasern ist. Dann die Fußtaste loslassen. Die Geräuschentwicklung während des Reinigungsprozesses ist völlig normal. Sollten die festgesetzten Haare beim ersten Versuch nicht vollständig entfernt worden sein, den Schritt noch einmal wiederholen. Die Reinigungsfunktion stoppt aus Sicherheitsgründen automatisch nach 30 Sekunden. In diesem Fall den ERGORAPIDO™ zurück in die Ladestation stellen, damit die BRC-Funktion wieder verwendet werden kann. VORSICHT: Die Reinigungsmesser der Bürstenrolle können scharf sein.

1. Placez l'ERGORAPIDO™ sur une surface dure et plate. N'utilisez jamais la fonction BRUSHROLLCLEAN™ sur les tapis et moquettes. 2. Appuyez le pied sur la pédale BRUSHROLLCLEAN™ le pied lorsque l'aspirateur est en marche. Maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que les cheveux et les fibres aient été aspirés, puis relâchez la pédale. Vous entendrez un bruit de coupe pendant le processus. Ce phénomène est normal. S'il reste des cheveux sur la brosse rotative, répétez l'opération. Pour des raisons de sécurité la fonction BRUSHROLLCLEAN™ s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes. Si cela se produit, remplacez l'ERGORAPIDO™ sur le support de charge pendant 10 minutes pour réinitialiser la fonction. ATTENTION. Ne pas introduire les doigts à l'intérieur du compartiment contenant la brosse rotative - Risque de blessure avec la lame du Brush Roll Clean.

1. Appoggiare ERGORAPIDO™ su una superficie rigida e liscia. Evitare di utilizzare la funzione BRUSHROLLCLEAN™ sui tappeti e moquette. 2. Premere il pedale BRUSHROLLCLEAN™ con il piede quando l'aspirapolvere è acceso. Tenere il pedale premuto per 5 secondi per rimuovere fibre e capelli e quindi rilasciare il pedale. Durante questo processo, l'apparecchiatura emette un rumore di taglio normale. Se nel rullo a spazzola rimangono impigliati dei capelli, ripetere la procedura. La funzione di pulizia del rullo a spazzola si arresta automaticamente dopo 30 secondi, per motivi di sicurezza. Se ciò dovesse succedere, posizionare ERGORAPIDO™ nella stazione di ricarica per consentire alla funzione BRC di riprendere a funzionare. ATTENZIONE. La lama di pulizia del rullo della spazzola potrebbe essere affilata.

1. Coloque ERGORAPIDO™ sobre una superficie rígida y estable. No utilice la función BRUSHROLLCLEAN™ en alfombras. 2. Presione el pedal BRUSHROLLCLEAN™ con el pie con el aspirador encendido. Manténgalo 5 segundos hasta hacer desaparecer los pelos y fibras enredados y, a continuación, suelte el pedal. Oirá un ruido durante el corte de los pelos y fibras, esto es normal. Si quedan pelos en el cepillo, repita el proceso. Por motivos de seguridad, la función de limpieza del cepillo se detiene automáticamente después de 30 segundos. En caso de que suceda esto, vuelva a colocar ERGORAPIDO™ en el soporte de carga para que la función BRC vuelva a funcionar. PRECAUCIÓN. La cuchilla de limpieza del rodillo del cepillo puede estar afilada.

1. Coloque o ERGORAPIDO™ sobre uma superfície rígida e plana. Não utilize a função BRUSHROLLCLEAN™ em alfarrufas. 2. Ligue o aspirador e prima o pedal BRUSHROLLCLEAN™ com o pé. Mantenha-o premido durante cinco segundos para remover os cabelos e as fibras e liberte o pedal. Ouvirá um ruído de corte durante este processo, mas é normal. Repita o processo se o rolo-escova ainda tiver cabelos. Por motivos de segurança, a função de limpeza do rolo-escova pára automaticamente ao fim de 30 segundos. Se isto acontecer, volte a colocar o ERGORAPIDO™ no suporte de carregamento para voltar a utilizar a função BRC. CUIDADO. A lâmina de limpeza do rolo-escova pode estar afiada.

1. Plaats de ERGORAPIDO™ op een hard en gelijkmatig oppervlak. Gebruik de BRUSHROLLCLEAN™-functie niet op vloerbedekking. 2. Druk met ingeschakelde stofzuiger met uw voet op het BRUSHROLLCLEAN™-pedaal. Houd het pedaal 5 seconden ingedrukt totdat alle haren en vezels zijn verwijderd en laat het pedaal los. Tijdens dit proces hoort u een snijgeluid. Dit is normaal. Als er nog haren op de borstelrol zijn achtergebleven, herhaalt u het proces. Om veiligheidsredenen stopt de BRC-functie automatisch na 30 seconden. Plaats weer op de oplaadstation zodra de BRC-functie weer werkt. OPGELET. Het schoonmaakmesje van de borstelrol kan scherp zijn.

1. Stil ERGORAPIDO™ på en hård og plan overflade. Brug ikke BRUSHROLLCLEAN™-funktionen på tæpper. 2. Tryk på BRUSHROLLCLEAN™-pedalen med foden, mens støvsugeren er tændt. Hold pedalen trådt ned i 5 sekunder, indtil hår og fibre er fjernet, og slip så pedalen. Der kan høres en skæringslyd under denne proces. Det er normalt. Gentag processen, hvis der stadig er hår på børsterullen. Børsterullens rengøringsfunktion stopper automatisk efter 30 sekunder af sikkerhedsgrunde. Hvis det sker, skal du sætte ERGORAPIDO™ tilbage i ladestanderen for at få BRC-funktionen til at virke igen. FORSIKTIG. Børsterullens renskniv kan være skarp.

1. Plasser ERGORAPIDO™ på en hard og jevn overflate. Ikke bruk funksjonen BRUSHROLLCLEAN™ på tepper. 2. Trykk inn BRUSHROLLCLEAN™-pedalen med foten mens støvsugeren er påslått. Hold den nede i 5 sekunder til hår og fibre er fjernet og slipp pedalen. Det vil være en skjæringslyd under denne prosessen, men dette er helt normalt. Hvis det fortsatt er hår på børstevelsen, gjentar du prosessen. Rengjøringsfunksjonen for børstevelsen stopper automatisk etter 30 sekunder av sikkerhetsmessige grunner. Hvis det skjer, må du sette ERGORAPIDO™ tilbake i ladestativet for BRC-funksjonen vil fungere igjen. FORSIKTIG. Børstevelsebladet kan være skarpt.

1. Aseta ERGORAPIDO™ kovalle ja tasaiselle alustalle. Älä käytä BRUSHROLLCLEAN™-toimintoa maton päällä. 2. Paina BRUSHROLLCLEAN™-poljinta jalalla, kun polynimuri on kytketty toimintaan. Pidä poljinta alhaalla 5 sekuntia, kunnes hiukset ja kuidut poistuvat ja vapautuvat sitten poljiin. Tämän toiminnon aikana kuuluu leikkäusääniä, se on normaalia. Jos harjarullaan jää hiuksia, toista toimenpide. Harjarullan puhdistustoiminto pysähtyy turvallisuuksystä automaattisesti 30 sekunnin kuluttua. Jos näin käy, aseta ERGORAPIDO™ takaisin lataustelineeseen BRC-toiminnon aktivoimiseksi uudelleen. WARNING. Brushrollclean-bladet kan vara vasst.

1. Aseta ERGORAPIDO™ kovalle ja tasaiselle alustalle. Älä käytä BRUSHROLLCLEAN™-toimintoa mattoihin. 2. Paina BRUSHROLLCLEAN™-poljinta jalalla, kun polynimuri on kytketty toimintaan. Pidä alhaalla 5 sekuntia, kunnes hiukset ja kuidut poistuvat ja vapautuvat sitten poljiin. Tämän toiminnon aikana kuuluu leikkäusääniä, se on normaalia. Jos harjarullaan jää hiuksia, toista toimenpide. Harjarullan puhdistustoiminto pysähtyy turvallisuuksystä automaattisesti 30 sekunnin kuluttua. Jos näin käy, aseta ERGORAPIDO™ takaisin lataustelineeseen BRC-toiminnon käyttämiseksi uudelleen. HUOMIO. Harjarullan puhdistustervä voi olla terävä.

1. ضع مكسة ERGORAPIDO™ على سطح صلب ومستوي. لا تستخدم وظيفة BRUSHROLLCLEAN™ على السجادة. 2. اضغط على دواسة BRUSHROLLCLEAN™ بقدمك أثناء تشغيل المكسة. استمر في الضغط لمدة 5 ثوانٍ حتى يتم التخلص من الشعر والألياف، ثم ارفع قدمك عن الدواسة. ستسمع ضجيج القطع خلال هذه العملية، وهذا أمر طبيعي. إذا تبقى شعر على أسطوانة الفرشاة، فكرر العملية. تتوقف وظيفة تنظيف أسطوانة الفرشاة تلقائياً بعد 30 ثانية لأغراض السلامة. في حالة حدوث ذلك، أرجع مكسة ERGORAPIDO™ إلى قاعدة الشحن حتى تعمل وظيفة تنظيف أسطوانة الفرشاة (BRC) مرة أخرى. تنبيه. قد تكون شفرة تنظيف لفة الفرشاة حادة.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned


dan

nor

sve

fin

arb

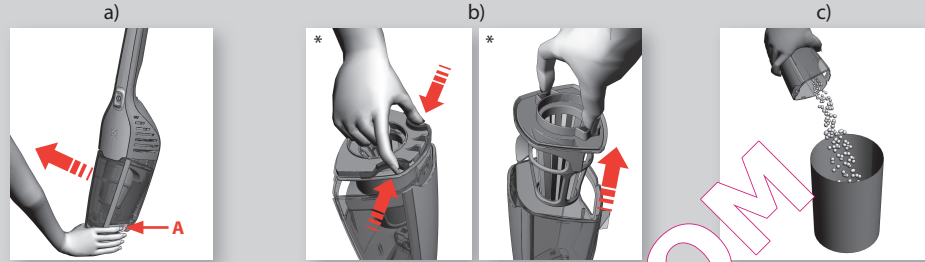

eng

Please note that the BRUSHROLLCLEAN™ function might not be able to remove thicker threads, wires or fibres that are caught in the brush roll.

de

Bitte beachten: Sollten sich dickere Fäden, Teppichfasern oder Draht in der Bürstenrolle verfangen haben, werden diese mit der BRUSHROLLCLEAN™-Funktion möglicherweise nicht entfernt werden können.

fra

Remarque : il est possible que la fonction BRUSHROLLCLEAN™ ne puisse pas retirer les fils et fibres plus épais coincés dans la brosse rotative. Dans ce cas, reportez-vous au chapitre « Comment enlever la brosse rotative ».

ita

Notare che la funzione BRUSHROLLCLEAN™ potrebbe non essere in grado di rimuovere spaghi, fili o fibre spesse di tappeti, catturati nel rullo a spazzola durante il funzionamento.

esp

Tenga en cuenta que es posible que la función BRUSHROLLCLEAN™ no pueda eliminar hilos, alambre o fibras gruesas que se quedan enganchados en el cepillo.

por

Tenha em atenção que a função BRUSHROLLCLEAN™ pode não conseguir remover fibras ou fios mais grossos que fiquem presos no rolo-escova.

ned

Houd er rekening mee dat met de BRUSHROLLCLEAN™-functie mogelijk geen dikke draadjes, kabels of tapijtvezels die in de borstelrol vastzitten, kunnen worden verwijderd.

dan

Bemærk, at funktionen BRUSHROLLCLEAN™ muligvis ikke kan fjerne tykkere tråde, ledningsstykker eller fibre, som er viklet ind i børsterullen.

nor

Vær oppmerksom på at funksjonen BRUSHROLLCLEAN™ kanskje ikke er i stand til å fjerne tykke tråder, ledninger eller fibre som er fast på børsten.

sve

Observera att BRUSHROLLCLEAN™-funktionen kanske inte klarar av att ta bort grova trådar, snören eller tjocka mattfibrer som fastnat i den roterande borsten.

fin

Huomaa, että BRUSHROLLCLEAN™-toiminto ei välttämättä poista harjarullaan kiinnittyneitä paksumpia säikeitä, lankoja tai kuituja.

arb

يرجى ملاحظة أنه ربما يتعذر على وظيفة BRUSHROLLCLEAN™ إزالة الخيوط، أو الأسلاك، أو الألياف السميكة المنحشرة في أسطوانة الفرشاة.

#### Emptying of the dust container.

a) Open the dust container by pressing the dust container button (A).

#### Entleeren des Staubbehälters

a) Entriegelungstaste (A) drücken, um den Staubbehälter zu öffnen.

#### Vidage du bac à poussière

a) Enlevez le bac à poussière en appuyant sur les boutons (A).

#### Svuotamento del contenitore della polvere.

a) Aprire il contenitore della polvere premendo il rispettivo pulsante (A)

#### Vaciado del recipiente de polvo

a) Para abrir el recipiente de polvo pulsar el botón de apertura (A).

#### Esvaziar o recipiente de pó

a) Abra o recipiente de pó pressionando o botão do recipiente de pó (A).

#### De stofcontainer legen.

a) Open de stofcontainer door op de stofcontainerknop (A) te drukken.

#### Tømming af støvbeholderen.

a) Åbn støvbeholderen ved at trykke på knappen (A) på støvbeholderen.

#### Tømming av støvbeholderen.

a) Åpne støvbeholderen ved å trykke på støvbeholderknappen (A).

#### Töm dammbehållaren.

a) Öppna dammbehållaren genom att trycka på dammbehållarknappen (A).

#### Pölysäiliön tyhjentäminen.

a) Avaa pölysäiliö painamalla pölysäiliön painiketta (A).

تفريغ حاوية الغبار.  
أ) أخرج حاوية الغبار من خلال الضغط على زر حاوية الغبار (أ).

b) Take out the filters by pressing the release buttons\*. Take out the filters by pulling the tabs\*.

\*Certain models only

b) Entriegelungstasten Drücken, um die Filter herauszunehmen\*. Ziehen Sie die Filter an den Haken aus, um die Filter herauszunehmen\*.  
\*Nur ausgewählte Modelle.

b) Sortez les filtres en appuyant sur les boutons de déverrouillage\*. Tirez les deux filtres en tirant sur les languettes\*.  
\*Certains modèles uniquement

b) Estrai i filtri premendo i pulsanti di sgancio\*. Estrai i filtri tirando le alette\*.  
\*Non tutti i modelli

b) Extraiga los filtros pulsando las teclas de liberación\*. Extraiga los filtros tirando de las pestañas\*.  
\*Solo para algunos modelos

b) Retire os filtros, premindo os botões de libertação\*. Pressione as patilhas para retirar os filtros\*.  
\*Apenas alguns modelos.

b) Verwijder de filters door op de ontgrendelingsknoppen te drukken\*. Verwijder de filters door aan de lipjes te trekken\*.  
\*Alleen bepaalde modellen

b) Tag filtrerne ud ved at trykke på udløserknapperne\*. Tag filtrerne ud ved at trække i fligene\*.  
\*Kun visse modeller

b) Ta ut filtrene ved å trykke på utløserknappene\*. Ta ut filtrene ved å trekke i tappene\*.  
\*Kun utvalgte modeller

b) Ta ut filtren genom att trycka på spärrknapparna\*. Ta ut filtren genom att dra i filikarna\*.  
\*Endast på vissa modeller

b) Poista suodattimet painamalla vapautuspainikkeita\*. Poista suodattimet kielekkeistä vetämällä\*.  
\*Vain tietyt mallit

ب) أخرج الفلاتر بالضغط على أزرار التحرير\*  
أخرج الفلاتر عن طريق سحب الألسنة\*.  
\*موديلات معينة فقط

c) Empty the contents into a dustbin. Never wash the dust container or filters in a dishwasher.

c) Filterinhalt in einen Abfallbehälter entleeren. Staubbehälter und Filter dürfen nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.

c) Videz le contenu dans une poubelle. Ne lavez jamais le bac à poussière ni les filtres au lave-vaisselle.

c) Videz le contenu dans une poubelle. Ne lavez jamais le bac à poussière ni les filtres au lave-vaisselle ou au lave linge.

c) Vacie el contenido en una papelera. Nunca lave en el lavavajillas el depósito ni los filtros de polvo.

c) Esvazie o conteúdo para um caixote do lixo. Nunca lave o depósito do pó ou os filtros numa máquina de lavar loiça.

c) Gooi de inhoud in een stofcontainer. De stofcontainer en filters mogen nooit in een afwasautomaat worden schoongemaakt.

c) Tøm indholdet i en affaldsspand. Vask aldrig støvbeholderen eller filtrene i en opvaskemaskine.






c) Tøm innholdet i en søppelbøtte. Vask aldri støvbeholderen eller filtrene i en oppvaskmaskin.

c) Töm dammbehållaren i soptunnan. Diska aldrig dammbehållaren eller filtren i diskmaskin.

c) Tyhjennä säiliö roskakoriin. Älä koskaan pese pölysäiliötä tai suodattimia astianpesukoneessa.

ج) أفرغ المحتويات إلى سلة المهملات. لا تغسل مطلقاً حاوية الغبار أو الفلاتر في غسالة الأطباق



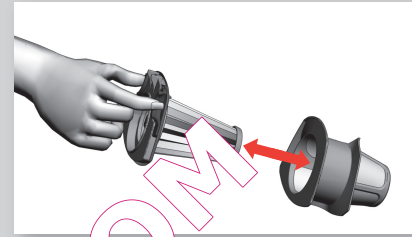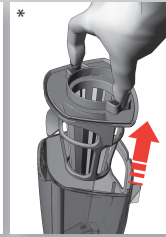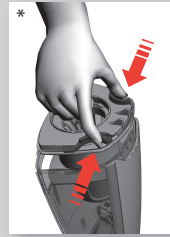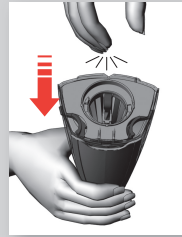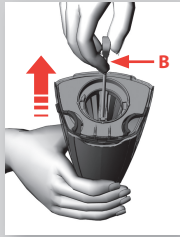

Pull the filter cleaning rod (B) to its end position and release it to remove dust from the inner filter. Repeat 5 times.  
*Certain models only*

Filterreinigungsstab (B) vorsichtig bis zum Anschlag in den Filter hineinführen, um Staub aus dem Innenfilter zu entfernen. 5 Mal wiederholen.  
*Nur ausgewählte Modelle*

Nettoyage rapide du filtre intérieur\*. (Il est recommandé de le faire à chaque fois que le bac est vidé). Enlevez le bac à poussière. Tirez la tige de nettoyage du filtre (B)\* jusqu'à la butée puis relâchez-la pour secouer la poussière se trouvant sur le filtre intérieur. Répétez cette opération 5 fois. \*Selon les modèles

Tirare l'asta di pulizia del filtro (B) fino a finecorsa e rilasciarla per eliminare la polvere dal filtro interno. Ripetere l'operazione 5 volte.  
*Presente solo su alcuni modelli*

Tire de la varilla de limpieza del filtro (B) hasta el extremo y suéltela para eliminar el polvo del filtro interior. Repita este procedimiento cinco veces.  
*Solo para algunos modelos*

Puxe a haste de limpeza do filtro (B) até à posição final e liberte-a para remover o pó do filtro interior. Repita cinco vezes.  
*Apenas alguns modelos*

Trek het reinigungsstaafje van het filter (B) naar de eindstand en laat deze los om stof uit het binnenfilter te verwijderen. Herhaal dit 5 keer.  
*Alleen bepaalde modellen*

Træk filterrengøringsstangen (B) til endeposition, og frig den, så støvet fjernes fra det indvendige filter. Gentag 5 gange.  
*Alleen bepaalde modellen*

Trekk filterets rensespinne (B) til endeposisjon og slip den for å fjerne støv fra det indre filteret. Gjenta 5 ganger.  
*Kun utvalgte modeller*

Dra filterrengøringsstaven (B) till slutposition och släpp den för att ta bort damm från innerfiltret. Upprepa 5 gånger.  
*Endast på vissa modeller*

Vedä suodattimen puhdistusvarren jousi (B) ääriasentoon ja vapautta se irrottaaksesi pölyn sisäsuodattimesta. Toista toimenpide 5 kertaa.  
*Vain tietyt mallit*

اسحب قضيب تنظيف الفلتر (ب) إلى موضعه الطرقي، وحرره لإزالة الغبار من الفلتر الداخلي. كرر ذلك 5 مرات.  
*موديلات معينة فقط*

**Cleaning the filters.** (Recommended every 5th emptying). Take out both filters by pressing the release buttons\*. Take out the filters by pulling the tabs\*.  
*\* Certain models only*

**Filterreinigung** (wird bei jeder 5. Entleerung empfohlen). Entriegelungstasten drücken, um beide Filter herauszunehmen\*. Ziehen Sie an den Halteflaschen, um die Filter herauszunehmen\*.  
*\* Nur ausgewählte Modelle*

**Nettoyage des filtres** (Recommandé toutes les 5 viduages du bac). Sortez les deux filtres en appuyant sur les boutons de déverrouillage\*. Sortez les filtres en tirant sur les languettes\*.  
*\* Selon les modèles*

**Pulizia dei filtri.** (Consigliata a ogni 5° svuotamento). Estrarre entrambi i filtri premendo i pulsanti di liberazione\*. Estrarre i filtri tirando le alette\*.  
*\* Presente solo su alcuni modelli*

**Limpieza de los filtros** (Recomendada en cada cinco vaciados del depósito). Extraiga ambos filtros presionando los botones de liberación\*. Extraiga los filtros tirando de las pestañas\*.  
*\* Solo para algunos modelos*

**Limpieza dos filtros** (recomendável a cada cinco esvaziamentos). Remova ambos filtros, premindo os botões de libertação\*. Pressione as alças para retirar os filtros\*.  
*\* Apenas alguns modelos*

**Filters schoonmaken.** (Aanbevolen na 5 keer legen.) Verwijder beide filters door op de ontgrendelingsknoppen te drukken\*. Verwijder de filters door aan de lipjes te trekken\*.  
*\* Alleen bepaalde modellen*

**Rengøring af filtrene.** (Anbefales efter hver 5. tømning). Tag begge filtre ud ved at trykke på udløserknapperne\*. Tag filtrene ud ved at trække i fligene\*.  
*\* Kun visse modeller*

**Rengjøre filtrene.** (Anbefalt for hver femte tømning). Ta ut begge filtrene ved å trykke på utløserknappene\*. Ta ut filtrene ved å trekke i tappene\*.  
*\*Kun utvalgte modeller*

**Rengöra filtren.** (Rekommenderas var femte tömning). Ta ut båda filtren genom att trycka på spärrknapparna\*. Ta ut filtren genom att dra i flikarna\*.  
*\* Endast på vissa modeller*

**Suodattimen puhdistaminen.** (Suositeltavaa joka viides tyhjennyskerta). Poista molemmat suodattimet painamalla vapautuspainikkeita\*. Poista suodattimet kielekkeistä vetämällä\*.  
*\*Vain tietyt mallit*

تنظيف الفلتر. (يوصى بتنظيفه كل 5 مرات تفريغ للخيار). أخرج كلا الفلترين بالضغط على أزرار التحرير. أخرج الفلتر عن طريق سحب الألسنة\*.  
*\* موديلات معينة فقط*

Separate the filters.

Die Filter trennen.

Séparez les deux filtres en tirant sur les languettes.

Separare i filtri.

Separe ambos filtros.

Separe os dois filtros.

Haal beide filters uit elkaar.

Adskil de to filtre.

Ta begge filtrene fra hverandre.

Separera båda filtren.

Erota suodattimet.

افصل كلا الفلترين.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned




dan

nor

sve

fin

arb

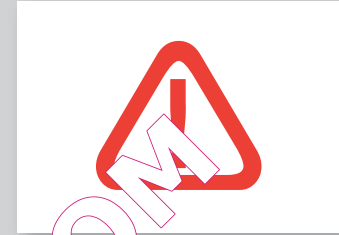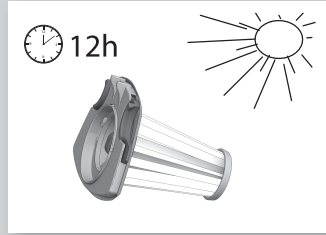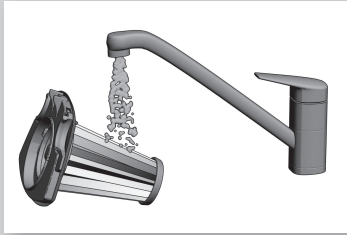

eng

Rinse the filter parts carefully under lukewarm water without using any detergents. (never use the dishwasher or washing machine)

de

Filterteile vorsichtig mit lauwarmem Wasser abspülen. Keine Reinigungsmittel verwenden. (Keinesfalls im Geschirrspüler oder in der Waschmaschine reinigen.)

fra

Rincez soigneusement les filtres à l'eau tiède, sans détergent. (N'utilisez jamais le lave-vaisselle ni le lave-linge.)

ita

Facendo attenzione, risciacquare i filtri separatamente in acqua tiepida senza utilizzare detersivi. (mai utilizzare la lavastoviglie o la lavabiancheria)

esp

Enjuague cuidadosamente las piezas del filtro con agua templada sin utilizar detergentes. (no utilice nunca el lavavajillas ni la lavadora)

por

Enxágue as peças dos filtros com cuidado em água morna e sem qualquer detergente. (Nunca utilize a máquina de lavar loiça ou a máquina de lavar roupa.)

ned

Spoel de filteronderdelen voorzichtig onder lauwarm water zonder schoonmaakmiddelen. (gebruik nooit een afwasautomaat of een wasautomaat)

dan

Skyl forsigtigt filterdelene under lunken vand uden brug af rengøringsmidler. (brug aldrig opvaskemaskinen eller vaskemaskinen)

nor

Skyl filterdelene forsiktig under lunken vann uten bruk av vaskemidler. (du må aldri bruke oppvaskmaskinen eller vaskemaskinen)

sve

Skölj filterdelarna noggrant under lunkent vatten utan att använda diskmedel. (stoppa dem aldrig i diskmaskinen eller i tvättmaskinen)

fin

Huuhtele suodattimien osat varoen haalealla vedellä, älä käytä pesuaineita. (Älä koskaan pese suodattimia astianpesukoneessa tai pesukoneessa)

arb

اشطف أجزاء الفلاتر بعناية تحت الماء الفاتر دون استخدام أي منظفات. (لا تستخدم مطلقاً غسالة الأطباق أو غسالة الملابس)

Shake to remove excess water and leave to dry minimum 12h. Make sure that the filter parts are completely dried before putting them back into the cleaner.

Überschüssiges Wasser abschütten und mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Sicherstellen, dass die Filterteile komplett trocken sind, bevor sie wieder in den Staubsauger eingesetzt werden.

Secouez-les pour extraire l'excédent d'eau et laissez-les sécher pendant 12 heures minimum (ne pas les mettre au sèche linge). Assurez-vous que les filtres sont parfaitement séchés avant de les remettre en place dans l'aspirateur.

Scuotere i filtri per eliminare l'acqua in eccesso e lasciarli ad asciugare per almeno 12 ore. Verificare che i filtri siano completamente asciutti prima di reinserirli nell'aspirapolvere.

Agite para eliminar el exceso de agua y deje secar 12 h como mínimo. Cerciórese de que los filtros estén completamente secos antes de volver a instalarlos en el aspirador.

Agite os filtros para remover o excesso de água e deixe secar durante, pelo menos, 12 horas. Certifique-se de que as peças dos filtros estão completamente secas antes de voltar a colocá-las no aspirador.

Agite de filtri om het meeste water te verwijderen en laat minimaal 12 uur drogen. Zorg dat de filteronderdelen volledig droog zijn voordat u ze weer in de stofzuiger plaatst.

Ryst dem godt for at fjerne overskydende vand og lad dem tørre i mindst 12 timer. Sørg for, at filterdelene er fuldstændigt tørre, inden du sætter dem i støvsugeren igen.

Rist for å fjerne overflødig vann og la det tørke i minimum 12 timer. Pass på at filterdelene er helt tørre før du setter dem tilbake i støvsugeren.

Skaka för att ta bort överblivet vatten och låt torka i minst 12 timmar. Se till att filterdelarna är helt torra innan du sätter tillbaka dem i dammsugaren.

Poista ylimääräinen vesi ravistamalla ja jätä kuivumaan vähintään 12 tunnin ajaksi. Varmista, että suodattimien osat ovat täysin kuivia ennen kuin laitat ne takaisin polynimuriin.

هز الفلاتر للتخلص من الماء الزائد، واتركها تجف لمدة 12 ساعة على الأقل. تأكد من جفاف أجزاء الفلاتر تمامًا قبل إعادتها إلى المكسبة.

#### IMPORTANT - FILTER CLEANING!

The filters must be cleaned at regular intervals to ensure a high cleaning performance.

#### FILTERREINIGUNG IST WICHTIG!

Die Filter müssen regelmäßig gereinigt werden, um eine hohe Saugleistung zu erzielen.

#### IMPORTANT : NETTOYAGE DU FILTRE!

Les filtres doivent être nettoyés à intervalles réguliers pour assurer des performances de nettoyage optimales.

#### IMPORTANTE - PULIZIA DEI FILTRI!

Per ottenere sempre una pulizia perfetta dei pavimenti, pulire i filtri a intervalli regolari.

#### IMPORTANTE - LIMPIEZA DE FILTROS!

Debe limpiar los filtros a intervalos regulares para garantizar que obtiene un buen rendimiento de limpieza.

#### IMPORTANTE – LIMPEZA DOS FILTROS!

É necessário limpar os filtros a intervalos regulares para garantir o máximo desempenho na limpeza.

#### BELANGRIJK - FILTERREINIGING!

De filters moeten regelmatig worden gereinigt om hoge schoonmaakprestaties te verzekeren.

#### VIKTIG - RENGØRING AF FILTER!

Filtrene skal rengøres regelmæssigt for at sikre en høj rengøringsydelse

#### VIKTIG – FILTERRENGØRING!

Filtrene må rengjøres med jevne mellomrom for å sikre høy rengjøringsytelse


#### VIKTIG - FILTERRENGÖRING!

Filtren måste rengöras regelbundet för att säkerställa hög rengöringsprestanda

#### TÄRKEÄÄ - SUODATTIMEN PUHDISTUS!

Suodattimet tulee puhdistaa säännöllisesti hyvän puhdistustehon varmistamiseksi

مهم – تنظيف الفلتر!  
يجب تنظيف الفلاتر بفواصل زمنية منتظمة لضمان الأداء العالي عند التنظيف

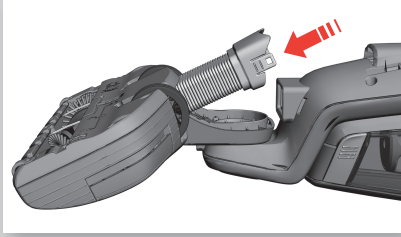

#### Cleaning the hose and air channel

Loosen the hose behind the nozzle from its upper connection. Remove any object that can be blocking the airflow in the hose or in the air channel to the dust cup, and put the hose back.

#### Reinigen von Schlauch und Luftkanal

Obere Schlauchverriegelung hinter der Düse lösen. Störende Objekte, die den Luftstrom zum Staubbehälter behindern, aus dem Schlauch oder aus dem Luftkanal entfernen. Schlauch wieder anbringen.

#### Nettoyage du tube d'aspiration et du conduit d'air

Détachez la partie supérieure du tube flexible qui se trouve à l'arrière de la brosse. Retirez tout objet pouvant bloquer le flux d'air dans le tube flexible ou dans le conduit d'air allant vers le bac à poussière, puis remettez-le en place.

#### Pulizia del tubo e del canale per l'aria

Staccare il tubo dietro l'ugello dal suo collegamento superiore. Estrarre qualsiasi oggetto che possa ostruire il flusso d'aria nel tubo o nel canale dell'aria collegato al contenitore della polvere e montare di nuovo il tubo.

#### Limpieza del tubo y el canal de aire

Afloje el tubo detrás del cepillo de la conexión superior. Retire los objetos que puedan bloquear el flujo de aire en el tubo o en el canal de aire hasta el depósito de polvo y vuelva a colocar el tubo.

#### Limpar o tubo e o canal de ar

Liberte o tubo do respectivo encaixe superior, atrás da escova. Remova todos os objectos que estejam a bloquear o fluxo de ar no tubo ou no canal de ar até ao depósito do pó e volte a encaixar o tubo.

#### De slang en het luchtkanaal reinigen

Maak de slang achter het mondstuk van de bovenaansluiting los. Verwijder het object dat de luchtstroom in de slang of in het luchtkanaal blokkeert en maak de slang weer vast.

#### Rengöring af slangen og luftkanalen

Løsne slangen fra den øverste tilslutning bag mundstykket. Fjern eventuelle genstande, som kan blokere luftgennemstrømningen i slangen eller i luftkanalen. Sæt slangen og sæt slangen på igen.

#### Rengjøre slangen og luftkanalene

Løsne slangen bak munstykket fra øvre tilslutning. Fjern eventuelle gjenstander som kan blokkere luftstrømmen i slangen eller i luftkanalen til støvbeholderen. Sett slangen tilbake.


#### Rengöra slangen og luftkanalen

Lösa slangen bakom munstycket från övre anslutning. Ta bort allt som kan blockera luftflödet i slangen eller luftkanalen till dammkoppen och sätt tillbaka slangen.

#### Letkun ja ilmakanan puhdistaminen

Löysää letkua suulakkeen takana olevasta yläliitoksesta. Poista letkussa tai ilmakannavassa olevat mahdolliset tukokset ja aseta letku takaisin paikoilleen.

تنظيف الخرطوم وقناة الهواء  
قم بفك الخرطوم خلف الفوهة من وصلته العلوية. قم بإزالة أي جسم قد يعيق تدفق الهواء في الخرطوم أو قناة الهواء إلى كأس الجبار، وأعد تركيب الخرطوم.

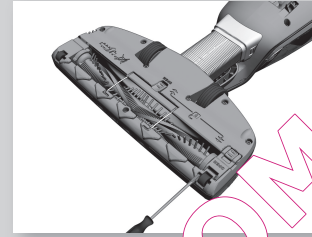

#### Cleaning the wheels

If the wheels need to be cleaned or get jammed, remove them carefully by using a flat screwdriver.

#### Reinigen der Räder

Räder, die schwergängig werden oder festgeraten werden müssen, vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher abnehmen.

#### Nettoyage des roues

Si vous devez nettoyer les roues ou si un objet se coince dedans, retirez-les soigneusement en utilisant un tournevis plat.

#### Pulizia delle ruote

Se è necessario pulire le ruote o se queste si sono inceppate, smontarle con cura utilizzando un cacciavite piatto.

#### Limpieza de las ruedas

Si hay que limpiar las ruedas o se atascan, desmóntelas con cuidado usando un destornillador de punta plana.

#### Limpar as rodas

Se as rodas precisarem de limpeza ou estiverem presas, remova-as com cuidado, utilizando uma chave de fendas.

#### De wielen schoonmaken

Als de wielen moeten worden schoongemaakt of vast komen te zitten, verwijderd u ze voorzichtig met behulp van een platte schroevendraaier

#### Rengöring af hjul

Hvis du skal rengjøre hjulene eller, hvis de er blokerede, skal du forsigtigt tage dem af ved at bruge en flad skrutetrækker

#### Rengjøre hjulene

Hvis hjulene må rengjøres eller setter seg fast, fjerner du dem forsiktig med en flat skrutrekker

#### Rengöra hjulen

Om hjulen behöver rengöras eller fastnar tar du bort dem försiktigt med en flatskruvmejsel.

#### Pyörien puhdistaminen

Jos pyörien puhdistus on tarpeen tai ne ovat juuttuneet kiinni, poista ne varoen tasapäisellä ruuvimeisselillä

تنظيف العجلات  
إذا لزم تنظيف العجلات أو انحسر بها شيء ما، فقم بإزالتها برفق باستخدام مفك مسطح الرأس.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

Indication lights-normal operation	What does it mean?	What to do?
14,4V -18V version (Li-Ion battery) :	3 lights = Battery capacity is still good > 75 % left	OK
1 – 3 Orange lights during operation	2 lights = Battery capacity is still good > 25 % left	OK
	1 light = ERGORAPIDO™ will stop in a few minutes.	Finish cleaning + charge ERGORAPIDO™
Orange light when placed in the charging stand	No problem - ERGORAPIDO™ is being charged	OK
Orange light blinks once every minute in the charging stand .	No problem –ERGORAPIDO™ is fully charged.	We recommend to keep ERGORAPIDO™ in the charging stand after using it.

Warning lights (14,4V - 18V Li-Ion Version Only)	What is the problem	What to do?
--	---------------------	-------------

Orange light blinking + product stops	Battery is empty	Charge ERGORAPIDO™.
Red light - blinking	The brush roll is jammed.	Remove the brush roll and clean it manually

Red + Orange light blinking + BRUSHROLLCLEAN™ function does not work + headlights are turned OFF	The BRUSHROLLCLEAN™ function has been used too long time.	Place ERGORAPIDO™ in the charging stand for 10 minutes to reset the function.
--	---	---

RED light – constant + ERGORAPIDO™ stops	ERGORAPIDO™ is overheated	Clean the filters . Check the hose and nozzle for blockages. If this does not help, please contact a service station.
--	---------------------------	---

*NOTE! The ERGORAPIDO™ 10,8V (Li-Ion) does not have LED at normal usage. The LED is only lit when charging.*

Kontrolllampen – Normalbetrieb	Bedeutung	Vorgehensweise
14,4V - 18V-Version (Li-Ion-Akku):	3 LEDs = Akku-Kapazität ist noch gut > 75 %	OK
1 – 3 LEDs leuchten während des Betriebs orange	2 LEDs = Akku-Kapazität ist noch gut > 25 %	OK
	1 LED = Akku-Kapazität des ERGORAPIDO™ reicht nur noch wenige Minuten.	Reinigung fortsetzen + den ERGORAPIDO™ laden
LED leuchtet orange, wenn sich das Gerät in der Ladestation befindet	Kein Problem - der ERGORAPIDO wird aufgeladen	OK
LED blinkt ein Mal pro Minute orange, wenn sich das Gerät in der Ladestation befindet	Kein Problem – der ERGORAPIDO™ ist vollständig geladen.	Wir empfehlen, den ERGORAPIDO™ nach dem Gebrauch in der Ladestation zu lassen.

Warnlampen (nur 14,4V - 18V Li-Ion Version)	Problembeschreibung	Vorgehensweise
---	---------------------	----------------

LED blinkt orange + das Gerät geht aus	Akku ist leer	Den ERGORAPIDO™ laden
LED blinkt rot	Die Bürstenrolle ist blockiert.	Bürstenrolle herausnehmen und manuell reinigen
LEDs blinken rot + orange + BRUSHROLLCLEAN™ funktioniert nicht + Düsenleuchten sind AUS	Die Funktion BRUSHROLLCLEAN™ war zu lange in Betrieb.	Den ERGORAPIDO™ 10 Minuten in der Ladestation lassen, damit die Funktion wieder zur Verfügung steht.
LED leuchtet konstant ROT + der ERGORAPIDO™ geht aus	Der ERGORAPIDO™ ist überhitzt/Filter reinigen.	Prüfen, ob Schlauch oder Düse blockiert sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, Kundendienst kontaktieren

*HINWEIS Beim ERGORAPIDO™ 10,8V (Li-Ion) leuchtet die LED im Normalbetrieb nicht. Die LED leuchtet nur beim Laden*

Voyants - fonctionnement normal	Que signifient-ils ?	Que faire ?
Modèle 14,4 V - 18 V (batterie au lithium-ion) :	3 voyants = le niveau de la batterie est toujours bon, il reste plus de 75 %	OK
1 à 3 voyants orange durant le fonctionnement	2 voyants = le niveau de la batterie est toujours bon, il reste plus de 25 %	OK
	1 voyant = l'ERGORAPIDO™ va s'arrêter dans quelques minutes.	Terminez le travail en cours et chargez l'ERGORAPIDO™.
Voyant orange lorsqu'il est placé sur le socle de charge	Aucun problème - l'ERGORAPIDO est en cours de chargement	OK
Voyant orange clignotant une fois toutes les minutes lorsqu'il est sur le socle de charge.	Aucun problème - l'ERGORAPIDO™ est entièrement chargé.	Vous pouvez maintenant commander de laisser l'ERGORAPIDO™ sur le socle de charge après l'avoir utilisé.

Voyants d'avertissement (version 14,4 V - 18 V Li-Ion uniquement)	Quel est le problème ?	Que faire ?
Voyant orange clignotant + l'appareil s'arrête	La batterie est vide	Rechargez l'ERGORAPIDO™.
Voyant rouge - clignotant	La brosse rotative est bloquée.	Retirez la brosse rotative et nettoyez-la à la main
Voyant rouge + Orange clignotants + fonction BRUSHROLLCLEAN™ ne fonctionnant pas + voyants avant éteints	La fonction BRUSHROLLCLEAN™ a été utilisée trop longtemps.	Placez l'ERGORAPIDO™ sur le socle de charge pendant 10 minutes pour réinitialiser la fonction.
Voyant ROUGE – constant + l'ERGORAPIDO™ s'arrête	l'ERGORAPIDO™ a surchauffé	Nettoyez les filtres. Vérifiez que rien n'obstrue le tuyau ni la brosse. Si cela ne résout pas le problème, veuillez contacter le service après-vente

REMARQUE : Le voyant de l'Ergorapido aux 10,8 V (Li-Ion) ne s'allume pas pendant le fonctionnement normal. Le voyant s'allume uniquement lorsque l'appareil est en charge.

Spie - funzionamento normale	Cosa significa?	Cosa fare?
Versione da 14,4 V - 18 V (batteria agli ioni di litio):	3 spie = la carica della batteria è ancora buona > carica residua del 75 %	OK
1 - 3 Spie arancioni durante il funzionamento	2 spie = la carica della batteria è ancora buona > carica residua del 25 %	OK
	1 spia = ERGORAPIDO™ sta per spegnersi.	Conclusione della pulizia e ricarica di ERGORAPIDO™
Spia arancione quando viene collegato al caricabatterie	Nessun problema: ERGORAPIDO è in carica	OK
La spia arancione del caricabatterie lampeggia ogni minuto.	Nessun problema: ERGORAPIDO™ è completamente carico.	Dopo l'utilizzo, è consigliabile tenere ERGORAPIDO™ collegato al caricabatterie.

Luci di avvertimento (solo nei versioni agli ioni di litio 14,4 V - 18 V)	Qual è il problema?	Cosa fare?
Spia arancione lampeggiante + arresto del prodotto	Batteria scarica	Ricaricare ERGORAPIDO™.
Spia rossa lampeggiante	Il rullo a spazzola si è inceppato.	Estrarre il rullo a spazzola e pulirlo manualmente
Spia rossa + arancione lampeggiante + funzione BRUSHROLLCLEAN™ non funzionante + luci spente	La funzione BRUSHROLLCLEAN™ è stata utilizzata troppo a lungo.	Collegare ERGORAPIDO™ al caricabatterie per 10 minuti per ripristinare il funzionamento.
Spia ROSSA costante + arresto di ERGORAPIDO™	ERGORAPIDO™ si è surriscaldato	Pulire i filtri. Controllare se il tubo e l'ugello sono ostruiti. Se il problema non si risolve, contattare il centro di assistenza.

NOTA! ERGORAPIDO™ con 10,8 V (Li-Ion) non dispone di spie LED durante il funzionamento normale. La spia LED si accende solamente quando in carica.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

Luces indicadoras – funcionamiento normal	Significado	Cómo proceder
Versión de 14,4 V - 18 V (batería de iones de litio):	3 Luces = capacidad de batería correcta > 75 %	OK
1 – 3 Luces naranjas durante el funcionamiento	2 Luces = capacidad de batería correcta > 25 %	OK
Luz naranja en el soporte de carga	1 luz = ERGORAPIDO™ se detiene en unos minutos.	Termine de limpiar + cargue ERGORAPIDO™
Luz naranja intermitente una vez por minuto en el soporte de carga.	Sin problemas - ERGORAPIDO se está cargando	OK
	Sin problema - ERGORAPIDO™ totalmente cargado.	Recomendamos colocar ERGORAPIDO™ en el soporte de carga después de usarlo.

Luces de advertencia (sólo versión 14,4 V - 18 V de iones de litio)	Problema	Cómo proceder
Luz naranja intermitente + el producto se para	La batería está vacía	Cargue ERGORAPIDO™.
Luz roja intermitente	El rodillo de cepillo está atascado.	Desmonte el rodillo de cepillo y límpielo a mano
Luz intermitente roja + naranja + la función BRUSHROLLCLEAN™ no se activa + luces apagadas	Se ha utilizado la función BRUSHROLLCLEAN™ demasiado tiempo.	Coloque ERGORAPIDO™ en el soporte de carga durante 10 minutos para reiniciar la función.
Luz ROJA - fija + ERGORAPIDO™ se para	ERGORAPIDO™ recalentado	Limpie los filtros. Compruebe si hay obstrucciones en el tubo y la boquilla. Si no sirve, póngase en contacto con el servicio técnico.

NOTA ERGORAPIDO™ con 10,8 V (Li-Ion) no dispone de luces LED durante el uso normal. Las luces LED solo se encienden durante la carga.

Luces indicadoras – funcionamiento normal	O que significa?	O que fazer?
Versão de 14,4 V - 18 V (bateria de iões de lítio):	3 Luzes = A capacidade da bateria ainda é boa > 75% restantes.	OK
1 – 3 Luzes laranja durante o funcionamento	2 Luzes = capacidade da bateria ainda é boa > 25% restantes.	OK
Luz laranja quando colocado no suporte de carregamento	1 Luz = ERGORAPIDO™ vai parar dentro de alguns minutos.	Termine a limpeza + carregue o ERGORAPIDO™.
Luz laranja a piscar uma vez por minuto no suporte de carregamento	Sem problema - O ERGORAPIDO™ está a carregar.	OK
	Sem problema – O ERGORAPIDO™ está totalmente carregado.	Recomendamos que o ERGORAPIDO™ fique no suporte de carregamento após a utilização.

Luces de aviso (apenas versión 14,4 V - 18 V de iones de litio)	Qual é o problema?	O que fazer?
Luz laranja a piscar + produto pára	A bateria está sem carga.	Carregue o ERGORAPIDO™.
Luz vermelha - a piscar	O rolo-escova está encravado.	Remova o rolo-escova e limpe-o à mão
Luz laranja + vermelha a piscar + a função BRUSHROLLCLEAN™ não funciona + luzes dianteiras desligadas	A função BRUSHROLLCLEAN™ foi utilizada demasiado tempo.	Coloque o ERGORAPIDO™ no suporte de carregamento durante 10 minutos para reinicializar a função.
Luz VERMELHA – constante + ERGORAPIDO™ pára	O ERGORAPIDO™ sobreaqueceu.	Limpe os filtros. Verifique se há obstruções no tubo ou na escova. Se isso não ajudar, contacte a assistência técnica.

NOTA: O ERGORAPIDO™ com de 10,8 V (Li-Ion) não apresenta LED durante a utilização normal. O LED só se acende durante o carregamento.

Indicatielampjes - normale werking	Wat betekent het?	Wat te doen?
14,4V - 18V versie (li-ion batterij) :	3 lampjes = batterijcapaciteit is nog voldoende > 75 % resterend	OK
1 – 3 oranje lampjes tijdens de werking	2 lampjes = batterijcapaciteit is nog voldoende > 25% resterend	OK
	1 lampje = ERGORAPIDO™ stopt over een paar minuten.	Rond het s... en laad de ERGORAPIDO™ op
Oranje lampje bij plaatsing in het laadstation	Geen probleem, de ERGORAPIDO wordt opgeladen	OK
Oranje lampje knippert eenmaal per minuut in het laadstation.	Geen probleem –ERGORAPIDO™ is volledig opgeladen.	Vertra... aan de ERGORAPIDO™ na gebruik in het laadstation te laten staan.

Waarschuingslampjes (alleen 14,4V - 18V li-ion-versie)	Wat is het probleem?	Wat moet u doen?
Oranje lampje knippert + product stopt	Batterij is leeg	Laad de ERGORAPIDO™ op.
Rood lampje - knippert	De borstelrol zit vast	Verwijder de borstelrol en maak deze handmatig schoon
Rood + Oranje lampje knippert + BRUSHROLLCLEAN™-functie werkt niet + koplampen zijn UIT	De BRUSHROLLCLEAN™-functie is te lang achter elkaar gebruikt.	Plaats de ERGORAPIDO™ 10 minuten in het oplaadstation om de functie te resetten.
ROOD lampje - constant + ERGORAPIDO™ stopt	ERGORAPIDO™ is oververhit	Reinig de filters. Controleer de slang en het mondstuk op blokkeringen. Als dit niet helpt, neemt u contact op met de klantenservice.

LET OP! De ERGORAPIDO™ 10,8V (Li-Ion) heeft geen LED-lampje bij normaal gebruik. Het LED-lampje brandt alleen wanneer tijdens het opladen.

Indikatorlamper-normal drift	Hvad betyder det?	Hvad du skal gøre?
14,4V - 18V version (lithium-ion batteri):	3 lampjes = Batterikapaciteten er stadig god > 75 % tilbage	OK
1 – 3 Orange lys under drift	2 lampjes = Batterikapaciteten er stadig god > 25 % tilbage	OK
	1 lampje = ERGORAPIDO™ vil standse inden få minutter.	Afslut rengøring, og oplad ERGORAPIDO™
Orange lys når den stilles i ladestander	Intet problem - ERGORAPIDO™ er under opladning	OK
Orange lys blinker én gang i minuttet i ladestanderen.	Intet problem –ERGORAPIDO™ er fuldt opladet.	Det anbefales at sætte ERGORAPIDO™ i ladestanderen efter brug.

Advarselslamper (kun 14,4V - 18V lithium-ion batteri)	Hvad er problemet?	Hvad du skal gøre?
Orange lys blinker + produkt standser	Batteriet er fladt	Oplad ERGORAPIDO™.
Rødt lys - blinker	Børsterullen er blokeret.	Tag børsterullen af, og rengør den med hånden
Rødt + Orange lys blinker + funktionen BRUSHROLLCLEAN™ virker ikke + lygter er slukket	Funktionen BRUSHROLLCLEAN™ har været brugt for længe.	Sæt ERGORAPIDO™ i ladestanderen i 10 minutter for at genoprette funktionen.
RØD lampe – konstant og ERGORAPIDO™ standser	ERGORAPIDO™ er overophedet	Rengør filtrene. Se slangen og mundstykket efter for blokkeringer. Hvis det ikke virker, skal du kontakte et servicecenter.

BEMÆRK! ERGORAPIDO™ 10,8 V (Li-Ion) har ikke LED ved normal brug. LED-lampen lyser kun under opladning.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

Indikationslys – normal drift	Hva betyr det?	Fremgangsmåte?
Utgaven med 14,4 V - 18 V (Li-Ion-batteri) :	3 lys = Batterikapasiteten er fortsatt god > 75 % igjen	OK
1 - 3 oransje lys ved drift	2 lys = Batterikapasiteten er fortsatt god > 25 % igjen	OK
	1 lys = ERGORAPIDO™ vil stoppe om et par minutter.	Fullfør rengjøringen og lad opp ERGORAPIDO™
Oransje lys når den plasseres i ladestativet	Ingen problemer – ERGORAPIDO™ lades	OK
Orange lys blinker en gang i minuttet i ladestativet .	Ikke noe problem –ERGORAPIDO™ er fulladet.	Vi anbefaler at du setter ERGORAPIDO™ i ladestativet etter bruk.

Varsellys (Bare for 14,4 V - 18 V Li-Ion-versjon)	Hva er problemet?	Fremgangsmåte?
Oransje lys blinker og produktet stopper	Batteriet er tomt	Lad ERGORAPIDO™.

Rødt lys som blinker	Børstevalsen sitter fast.	Fjern børstevalsen og rengjør den manuelt
Rød + oransje lys blinker, funksjonen BRUSHROLLCLEAN™ virker ikke og hovedlysene er slått AV	Funksjonen BRUSHROLLCLEAN™ har blitt brukt for lang tid.	Plasser ERGORAPIDO™ i ladestativet i 10 minutter for å tilbakestille funksjonen.

RØDT konstant lys og ERGORAPIDO™ stopper	ERGORAPIDO™ er overopphetet	Rengjør filterne. Sjekk slangen og munnstykket for blokkeringer. Dersom dette ikke fungerer, må du ta kontakt med en reparatør.
--	-----------------------------	---

*MERK! Lampen på ERGORAPIDO™ 10,8 V (Li-Ion) er slukket ved normal bruk. Lampen lyser bare under lading.*

Indikatorlampor – normal drift	Vad betyder det?	Vad ska jag göra?
14,4V - 18V (litium-jonbatteri):	3 lampor = batteriet är fortfarande välladdat > 75 % återstår	RÄTT
1 – 3 orange lampor under drift	2 lampor = batteriet är fortfarande välladdat > 25 % återstår	RÄTT

	1 lampa = ERGORAPIDO™ stannar inom några minuter.	Avsluta dammsugandet + ladda ERGORAPIDO™
--	---	--

Orange lampa när dammsugaren sätts i laddningsstället	Ingen problem - ERGORAPIDO™ laddas fortfarande	RÄTT
---	--	------

Orange lampa blinkar varje minut i laddningsstället.	Inga problem –ERGORAPIDO™ är fulladdad.	Vi rekommenderar att du sätter ERGORAPIDO™ i laddningsstället när du använt den.
--	---	--

Varningslampor (endast på dammsugaren med 14,4V - 18V litium-jonbatteri)	Vad är problemet?	Vad ska jag göra?
Orange lampa blinkar + produktet stannar	Batteriet är slut	Ladda ERGORAPIDO™.

Röd lampa - blinkar	Den roterande borsten har fastnat.	Ta loss den roterande borsten och rengör den för hand
---------------------	------------------------------------	---

Röd + orange lampa blinkar + BRUSHROLLCLEAN™-funktionen fungerar inte + frontlamporna är släckta	BRUSHROLLCLEAN™-funktionen har använts för länge.	Placera ERGORAPIDO™ i laddningsstället i 10 minuter för att återställa funktionen.
--	---	--

RÖD lampa – konstant sken + ERGORAPIDO™ stannar	ERGORAPIDO™ är överhettad	Rengör filtren. Kontrollera att slangen och munnstycket inte är blockerade. Om detta inte hjälper ber vi dig kontakta en servicestation.
---	---------------------------	--

*Obs! ERGORAPIDO™ 10,8V (Li-Ion) har inte lysdioder vid normal användning. Lysdioderna är tända endast under laddning.*



Merkkivalot-normaali toiminta	Mitä se tarkoittaa?	Toimi näin?
14,4V - 18V -versio (litiumioniakku):	3 merkkivaloa = Akkuvirran taso on edelleen hyvä > 75 % jäljellä.	OK
1 – 3 Oranssia merkkivaloa käytön aikana	2 merkkivaloa = Akkuvirran taso on edelleen hyvä > 25 % jäljellä.	OK
	1 merkkivalo = ERGORAPIDO™ pysähtyy muutaman minuutin kuluttua.	Lopeta käyttäminen ERGORAPIDO™
Oranssi valo, kun imuri asetetaan lataustelineeseen	Ei ongelmaa - ERGORAPIDO™-pölynimurin lataus on käynnissä	OK
Oranssi valo vilkkuu hitaasti minuutin välein lataustelineessä	Ei ongelmaa - ERGORAPIDO™ on ladattu täyteen.	suositellaan jatkamaan ERGORAPIDO™-pölynimurin lataustelineessä sen käytön aikana.

eng

Varoitusvalot (vain 14,4V - 18V litiumionimalli)	Ongelma?	Toimi näin?
Oranssi valo vilkkuu + tuote pysähtyy	Akku on tyhjä.	Lataa ERGORAPIDO™.
Punainen valo - vilkkuu	Harjarulla on juuttunut kiinni.	Poista harjarulla ja puhdista se manuaalisesti
Punainen + oranssi valo vilkkuvat + BRUSHROLLCLEAN™ -toiminto ei toimi + etuvalot ovat sammuneet	BRUSHROLLCLEAN™ -toimintoa on käytetty liian pitkään.	Aseta ERGORAPIDO™ lataustelineeseen 10 minuutin ajaksi toiminnon nollaamiseksi.
PUNAINEN valo – vakiovalo + ERGORAPIDO™ pysähtyy	ERGORAPIDO™ on ylikuumentunut.	Puhdista suodattimet. Tarkista letku ja suulake tukkiutumien varalta. Jos ongelmaa ei ratkea, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

HUOMAA! 10,8V (Li-Ion) varustetussa ERGORAPIDO™ssa ei pala LED-valoja toiminnan aikana. LED-valo syttyy vain latauksen aikana.

ما الذي يتعين علينا فعله؟	ماذا يعني هذا؟	لمبات المؤشر - تشغيل عادي
لا شيء	3 لمبات = قدرة البطارية لا تزال جيدة < 75% متبقي	الإصدار 14,4V - 18V (بطارية Li-Ion):
لا شيء	2 لمبات = قدرة البطارية لا تزال جيدة < 25% متبقي	1-3 لمبات برتقالية أثناء التشغيل
إنهاء التنظيف + شحن ERGORAPIDO™	1 لمبة = ERGORAPIDO™ سوف تتوقف بعد دقائق قليلة.	
لا شيء	ليست هناك مشكلة - ERGORAPIDO™ يتم شحنها	لمبة برتقالية عند وضع الجهاز على منصة الشحن
ننصح بالإبقاء على ERGORAPIDO™ على منصة الشحن بعد استخدامها.	ليست هناك مشكلة - ERGORAPIDO™ مشحونة تماما.	لمبة برتقالية تومض مرة كل دقيقة في منصة الشحن.

ماذا تفعل؟	ما المشكلة؟	أضواء التحذير - إصدار Li-Ion 14,4 - 18V فقط
اشحن مكبسة ERGORAPIDO™.	البطارية فارغة	لمبة برتقالية + ضوء أحمر + ضوء أبيض
قم بإزالة أسطوانة الفرشاة وتنظيفها	أسطوانة الفرشاة بها انحشار.	ضوء أحمر + وامض
ضع مكبسة ERGORAPIDO™ في قاعدة الشحن لمدة 10 دقائق لإعادة ضبط هذه الوظيفة.	لقد تم استخدام وظيفة BRUSHROLLCLEAN™ لفترة طويلة للغاية.	أحمر + لمبة برتقالية تومض + ضوء أبيض + المصابيح الأمامية منطفئة
قم بتنظيف الفلاتر، افحص الخرطوم والوهة للتحقق من عدم وجود انسدادات. إذا لم يؤد ذلك إلى حل المشكلة، فيرجى الاتصال بمركز الخدمة.	ازدادت سخونة مكبسة ERGORAPIDO™	ضوء أحمر - ثابت + توقف مكبسة ERGORAPIDO™ عن العمل

ملاحظة! لا تضيء لمبة LED في مكبسة Ergorapido المزودة ببطاريات 10,8V (Li-Ion) أثناء الاستخدام الطبيعي لها. تضيء لمبة LED عند الشحن فقط.

### Recommended operation and storage for Electrolux battery products based on, humidity and temperature levels.

#### 1. Operation and charging enviroment:

Humidity levels: 20% to 80% (Non-Condensing)

To protect the motor & battery the product should not be stored or operated an ambient temperature below 5 °C or exceeds 35 °C. (95 °Fahrenheit). If this occurs the product needs to cool down before next use.

#### 2. Storage enviroment/condition

If the product is stored for a extended time period (without usage or Charging) we recommend to store the product at normal room temperature with the batteries charged at 50% capacity. This will maintain the performance and run time of the product.

Humidity levels: 20% to 80% (non-condensing)

If the product is stored in temperature lower than normal room temperature please wait a few hours for the internal components of the products to warm up and dry before usage.

#### 3. Dew Condensation Warning

Dew condensation may form inside the product under the following conditions:

- the unit is moved from a cold to a warm enviroment
- under conditions of very high humidity
- After heating a cold room.

Please wait a few hours for the internal components of the products to warm up and dry before usage.

### Recommandations pour l'utilisation et le stockage des produits Electrolux équipés de batteries rechargeables, en fonction de la température ambiante et du taux d'humidité.

#### 1. Conditions d'utilisation et de charge :

Taux d'humidité : 20 % à 80 % (sans condensation)

Afin de préserver le moteur et la batterie de votre ERGORAPIDO, l'appareil ne doit jamais être stocké ou utilisé quand la température ambiante est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C. (95° Fahrenheit). Dans ce cas, laissez le produit refroidir avant la prochaine utilisation.

#### 2. Environnement / conditions de stockage

Si le produit est rangé pendant une période prolongée (sans être utilisé ou rechargé), nous vous conseillons de le stocker à température ambiante normale en ayant soin auparavant de charger la batterie à 50 % de sa capacité. Ceci afin de préserver les performances et l'autonomie de l'appareil.

Taux d'humidité : 20 % à 80 % (sans condensation)

Si le produit a été stocké à une température inférieure à la normale, laissez-le quelques heures à température ambiante avant utilisation, ceci afin que ses composants puissent sécher et soient à température ambiante normale.

#### 3. Avertissement en cas de condensation

Des gouttelettes de condensation risquent de se former à l'intérieur du produit dans les cas suivants :

- l'appareil est passé d'un environnement froid vers un environnement chaud
- lorsque le taux d'humidité est très élevé
- après avoir chauffé une pièce où la température était basse.

Patiencez quelques heures avant d'utiliser le produit, afin que ses composants puissent sécher et soient à température ambiante normale.

### Raccomandazioni di utilizzo e magazzino per i prodotti a batteria Electrolux in base alla temperatura e ai livelli di umidità.

#### 1. Ambiente di utilizzo e di ricarica:

Livelli di umidità: dal 20% all'80% (senza condensazione)

Per proteggere il motore e la batteria, il prodotto non deve essere riposto o utilizzato in un ambiente con temperatura inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C. (95 °F). Se questo dovesse accadere, sarà necessario attendere il raffreddamento del prodotto prima di poterlo utilizzare di nuovo.

#### 2. Ambiente/condizioni di magazzino

Se il prodotto non viene utilizzato o ricaricato per un lungo periodo, si consiglia di tenere il prodotto a temperatura ambiente normale con le batterie cariche al 50%. In questo modo sarà possibile mantenere le prestazioni e l'autonomia del prodotto.

Livelli di umidità: dal 20% all'80% (senza condensazione)

Se il prodotto è tenuto a una temperatura ambiente inferiore alla norma, attendere che i componenti interni del prodotto si scaldino e si asciughino per alcune ore prima dell'utilizzo.

#### 3. Avvertenza per condensazione e rugiada

si potrebbero formare condensa o rugiada all'interno del prodotto nelle seguenti condizioni:

- l'unità viene spostata da un ambiente freddo a uno caldo
- umidità molto elevata
- Dopo avere riscaldato una stanza fredda.

Attendere che i componenti interni del prodotto si scaldino e si asciughino per alcune ore prima dell'utilizzo.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

### Empfohlener Betrieb und Lagerung von AEG-Akkusaugern basierend auf Luftfeuchtigkeit und Temperatur.

#### 1. Betrieb und Ladebedingungen:

Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % (nicht kondensierend)

Zum Schutz des Motors und Akkus sollte das Gerät nicht in einer Umgebung mit einer Temperatur unter 5 °Celsius oder über 35 °Celsius gelagert oder betrieben werden. (95 °Fahrenheit). Wenn dies der Fall ist, muss das Produkt vor der nächsten Verwendung abgekühlt werden.

#### 2. Lagerung und Lagerbedingungen

Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum gelagert und nicht verwendet noch geladen wird, empfehlen wir eine Lagerung bei normaler Raumtemperatur mit einem Akkuladestand von 50 %. Dadurch werden die Leistungsfähigkeit und die Laufzeit des Produkts gewährleistet.

Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % (nicht kondensierend)

Wenn das Produkt unter der normalen Raumtemperatur gelagert wird, warten Sie vor der Verwendung ein paar Stunden, bis die Innenteile aufgewärmt und trocken sind.

#### 3. Warnung vor Kondenswasser

Unter folgenden Umständen kann sich im Produkt Kondenswasser bilden:

- das Gerät wird von einer kalten Umgebung in eine warme verlagert
- sehr hohe Luftfeuchtigkeit
- nach dem Heizen eines kalten Zimmers

Warten Sie vor der Verwendung des Produkts ein paar Stunden, bis die Innenteile aufgewärmt und trocken sind.

### Recomendaciones sobre el funcionamiento y el almacenamiento de productos Electrolux que funcionan con batería según los niveles de temperatura y humedad.

#### 1. Condiciones de funcionamiento y carga:

Niveles de humedad: del 20% al 80% (sin condensación)

Para proteger el motor y la batería, el producto no debe guardarse ni utilizarse a una temperatura ambiente inferior a 5 °C o superior a 35 °C. (95° Fahrenheit). Si esto ocurre, el producto deberá enfriarse antes del siguiente uso.

#### 2. Condiciones de almacenamiento

Si el producto permanece almacenado durante un período de tiempo prolongado (sin utilizarse ni cargarse), recomendamos almacenarlo a temperatura ambiente normal y con la batería cargada al 50% de su capacidad. Esto mantendrá el rendimiento y el tiempo de funcionamiento del producto.

Niveles de humedad: del 20% al 80% (sin condensación)

Si el producto se almacena a una temperatura inferior a la temperatura ambiente normal, espere unas horas a que los componentes internos se calienten y se sequen antes de utilizarlo.

#### 3. Advertencia sobre la formación de rocío

Es posible que se forme rocío dentro del producto si se dan las siguientes condiciones:

- la unidad se traslada de un ambiente frío a uno más cálido
- existen niveles de humedad muy altos
- tras caldear una habitación fría

Espere unas horas a que los componentes internos del producto se calienten y se sequen antes de utilizarlo.

### Funcionamento e armazenamento recomendados de produtos Electrolux com baterias, baseados nos níveis de humidade e de temperatura.

#### 1. Ambiente de funcionamento e carregamento:

Níveis de humidade: de 20% a 80% (sem condensação)

Para proteger o motor e a bateria, o produto não deve ser armazenado nem utilizado a uma temperatura ambiente inferior a 5 °C ou superior a 35 °C. (95 °F). Se isto ocorrer, é necessário que o produto arrefeça antes de ser utilizado novamente.

#### 2. Ambiente/condições de armazenamento

Se o produto for armazenado durante um longo período de tempo (sem ser utilizado ou carregado), recomenda-se o armazenamento do produto a temperatura ambiente normal, com as baterias carregadas a 50% da capacidade. Desta forma, mantém-se a performance e o tempo de execução do produto.

Níveis de humidade: de 20% a 80% (sem condensação)

Se o produto for armazenado a uma temperatura inferior à temperatura ambiente normal, aguarde algumas horas antes de utilizar, até os respetivos componentes internos aquecerem e secarem.

#### 3. Aviso de condensação de humidade

É possível a formação de condensação de humidade no interior do produto nas seguintes condições:

- a unidade é movida de um ambiente frio para um ambiente quente
- o nível de humidade é muito elevado
- após o aquecimento de uma divisão fria

Aguarde algumas horas antes de utilizar os produtos, até os respetivos componentes internos aquecerem e secarem.

### Aanbevolen gebruik en opslag voor accuproducten van Electrolux met betrekking tot luchtvochtigheid en temperatuur.

#### 1. Gebruiks- en oplaadomgeving:

Vochtigheid: 20% tot 80% (niet-condenserend)

Ter bescherming van de motor en batterij mag het product niet worden gebruikt of opgeborgen bij een omgevingstemperatuur die lager is dan 5 °C of hoger dan 35 °C. Als u merkt dat het product te warm is, dient het product eerst af te koelen alvorens het weer wordt gebruikt.

#### 2. Opslagomgeving en -omstandigheden

Indien het product voor een langere periode wordt opgeslagen (zonder gebruik of opladen), raden wij u aan om dat te doen bij normale kamertemperatuur met de accu opgeladen tot 50% van de maximale capaciteit. Hiermee behoudt u de prestaties en levensduur van het product.

Luchtvochtigheid: 20% tot 80% (niet-condenserend)

Indien het product wordt opgeslagen bij een temperatuur onder normale kamertemperatuur, dient u voor gebruik enkele uren te wachten totdat de interne onderdelen kunnen opwarmen en droog kunnen worden.

#### 3. Condensatiewaarschuwing

In de volgende omstandigheden kan er condensatie ontstaan aan de binnenvkant van het product:

- Het apparaat wordt naar een warme omgeving verplaatst.
- Het apparaat wordt in een zeer luchtvochtige omgeving.
- U heeft een koude vloer opgewarmd.

Wachten u voor voordat u het apparaat gebruikt zodat de interne componenten van het apparaat kunnen opwarmen en droog kunnen worden.

### Anbefalet drift og opbevaring af batteridrevne Electrolux produkter ud fra luftfugtighed og temperatur.

#### 1. Omgivelsesbetingelser for drift og opladning:

Luftfugtighed: 20-80 % (ikke-kondenserende)

For at beskytte motoren og batteriet bør produktet ikke opbevares eller anvendes ved en omgivende temperatur på under 5 °C eller over 35 °C. (95 °Fahrenheit). Hvis dette sker, skal produktet have lov til at køle af, før det tages i brug igen.

#### 2. Opbevaringsomgivelser/betingelser

Hvis produktet opbevares i længere tid (uden at blive brugt eller opladet), anbefaler vi at opbevare produktet ved normal stuetemperatur med batterierne opladet 50 %. Herved opretholdes produktets ydeevne og levetid.

Luftfugtighed: 20-80 % (ikke-kondenserende)

Hvis produktet opbevares ved temperaturer, der ligger under normal stuetemperatur, skal du vente et par timer, indtil produktets indvendige komponenter er varmet op og tørret, før det tages i brug.

#### 3. Advarsel om kondensering

Der kan opstå kondensering inde i produktet ved følgende omgivelsesbetingelser:

- enheden flyttes fra kolde til varme omgivelser
- ved meget høj luftfugtighed
- efter opvarmning af et koldt rum.

Vent et par timer, indtil produktets indvendige komponenter er varmet op og tørret, før det tages i brug.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

### Anbefalt bruk og oppbevaring av batteriprodukter fra Electrolux basert på fuktighet og temperatur.

#### 1. Bruks- og oppladningsmiljø:

Fuktighet: 20 % til 80 % (uten kondensering)

For å beskytte motoren og batteriet bør produktet ikke oppbevares eller brukes ved omgivelsestemperaturer under 5 °C eller over 35 °C. (95 °F). Hvis dette skjer, må produktet avkjøles før det kan brukes igjen.

#### 2. Oppbevaringsmiljø/-forhold

Hvis produktet skal oppbevares over en lengre periode (uten at det brukes eller lades), anbefaler vi at du oppbevarer det i romtemperatur og med batteri som er omtrent 50 % fulladet. Dette ivaretar best ytelsen og driftstiden til produktet.

Fuktighet: 20 % til 80 % (uten kondensering)

Hvis du oppbevarer produktet ved en temperatur som er lavere enn romtemperatur, må du la det stå i romtemperatur et par timer slik at komponentene kan varmes opp og tørkes før du bruker det.

#### 3. Advarsel om kondensering

Det kan dannes kondens inne i produktet under følgende forhold:

– hvis enheten flyttes fra et kaldt til et varmt miljø

– under svært fuktige forhold

– etter at et kaldt rom har blitt varmet opp

Vent et par timer slik at de interne komponentene har blitt varme og tørre før du bruker enheten.

### Electroluxin akkulaiteiden suositeltu käyttö ja varastointi kosteus- ja lämpötilatasojen mukaan.

#### 1. Käyttö- ja latausympäristö:

Kosteustaso: 20–80 % (tiivistymätön)

Moottorin ja akun suojelemiseksi tuotetta ei saa säilyttää tai käyttää 5 °C:n tai yli 35 °C:n lämpötilassa. (95 °F). Jos näin käy, tuotteen on jäädyttävä ennen seuraavaa käyttöä.

#### 2. Varastointiympäristö ja -olosuhteet

Jos tuotetta säilytetään pitkään ilman käyttöä tai latausta, suosittelemme sen varastointia normaalissa huonelämpötilassa niin, että akkujen varaustaso on 50 %. Tämä pitää yllä tuotteen suorituskykyä ja toiminta-aikaa.

Kosteustaso: 20–80 % (tiivistymätön)

Jos tuotetta säilytetään normaalia huoneenlämpötilassa, se on tuotava ennen käyttöä muutamaksi tunniksi huoneenlämpötilaan, jotta sen sisäosat lämpenevät ja kuivuvat.

#### 3. Kosteudentiivistymisvaroitusta

Tuotteen sisälle voi tiivistyä kosteutta jos

– tuote on siirretty kylmästä lämpimään ympäristöön

– ympäristön ilankosteus on suuri

– kylmää huonetta on lämmitetty.

Odottele muutamaksi tunniksi ennen käyttöä, jotta tuotteen sisäosat lämpenevät ja kuivuvat.

طريقة التشغيل والتخزين الموصى بها لمنتجات Electrolux التي تعمل بالبطاريات تعتمد على مستوى الرطوبة ودرجات الحرارة.

#### ١. بيئة التشغيل والشحن:

مستويات الرطوبة: من ٢٠٪ إلى ٨٠٪ (غير مكثفة)

لحماية المحرك والبطارية، يجب عدم تخزين المنتج أو تشغيله في مكان تتدنّى فيه درجة الحرارة عن ٥ درجات أو تتخطى ٣٥ درجة. (٩٥ درجة فهرنهايت). في حال حدث ذلك، يجب ترك المنتج ليبرد قبل الاستخدام التالي.

#### ٢. بيئة/شروط التخزين

في حال تخزين المنتج لفترة زمنية طويلة (من دون استخدامه أو شحنه) ننصح بتخزينه في درجة حرارة الغرفة الطبيعية مع شحن البطاريات بنسبة ٥٠٪. سيحافظ ذلك على أداء المنتج ووقت تشغيله.

مستويات الرطوبة: من ٢٠٪ إلى ٨٠٪ (غير مكثفة)

في حال تخزين المنتج في درجة حرارة أقل من درجة حرارة الغرفة، يرجى الانتظار بضع ساعات حتى تسخن المكونات الداخلية للمنتجات وتجف قبل الاستخدام.

#### ٣. تحذير حول تكثيف الندى

قد يحصل تكثيف الندى من داخل المنتج في ظل الظروف التالية:

- نقل الوحدة من بيئة باردة إلى بيئة دافئة

- مستويات رطوبة مرتفعة جداً

- بعد تدفئة غرفة باردة.

يرجى الانتظار بضع ساعات حتى تسخن المكونات الداخلية للمنتجات وتجف قبل الاستخدام.

### Rekommenderad användning och förvaring av Electrolux-produkter med batteri i badrum eller fuktighet och temperaturnivåer.

#### 1. Användnings- och laddningsmiljö:

Fuktighetsnivåer: 20 % till 80 % (icke-kondenserande)

För att skydda motorn och batteriet bör produkten inte förvaras eller laddas i ett rum där den omgivande temperaturen är lägre än +5 °C eller högre än +35 °C. (95 °Fahrenheit). Om det inträffar måste produkten svalna innan den används nästa gång.

#### 2. Förvaringsmiljö/-tillstånd

Om produkten bara förvaras under en längre tid (utan att användas eller laddas) bör du förvara produkten i normal rumtemperatur med batterierna laddade till 50 %. Då upprätthålls produktens prestanda och batteritid.

Fuktighetsnivåer: 20 % till 80 % (icke-kondenserande)

Om produkten har förvarats i temperaturer som är lägre än normal rumtemperatur väntar du i några timmar så att de inre komponenterna hinner värmas upp och torka innan du använder produkten.

#### 3. Varning för daggkondens

Daggkondens kan uppstå inuti produkten under följande förhållanden:

– Enheten flyttas från en kall till en varm miljö

– Om luftfuktigheten är väldigt hög

– Efter att ett kallt rum har värmts upp.

Vänta i några timmar så att de inre komponenterna hinner värmas upp och torka innan du använder produkten.

QUEL ASPIRATEUR.COM

### Servicing or repairs

Accessories and spare parts are available from your dealer, on [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) or through your customer service centre. In cases of breakdown or faults, your ERGORAPIDO™ must be taken to an authorized Electrolux service centre. If the supply cord or charger is damaged, it must be replaced by Electrolux or its service agent or an equally qualified person in order to avoid a hazard.

### Consumer information

Electrolux declines all responsibility for all damages arising from any improper use of the appliance or in cases of tampering with the appliance.

**This warranty does not cover reduction in battery runtime due to battery age or use, as the life of the battery depends upon the amount and nature of use.**

This product is designed with the environment in mind. All plastic parts are marked for recycling purposes.

For details see our web site: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

We declare that this battery-operated vacuum cleaner, intended for domestic use, conforms to the EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC and the CE marking Directive 93/68/EEC. All conformity testing has been done by an independent third party testing body.

### Maintenance ou réparations

Des accessoires et pièces détachées de rechange sont disponibles chez votre revendeur, sur le site [www.electrolux.fr](http://www.electrolux.fr) (pièces détachées), ou auprès du service après-vente.

En cas de panne, apportez votre ERGORAPIDO™ à un centre service agréé par Electrolux.

Afin d'éviter tout danger, si le câble d'alimentation ou le chargeur sont endommagés, ils doivent être remplacés par un technicien qualifié et agréé Electrolux.

### Informations destinées au client

Electrolux décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation de l'appareil ou par des modifications sur l'appareil.

Cette garantie ne couvre pas la perte d'autonomie de la batterie liée à son âge et/ou à son utilisation.

Ce produit est conçu dans le respect de l'environnement. Tous les éléments en plastique sont marqués d'un symbole de recyclage.

Pour plus de détails, consultez notre site Internet : [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Notre déclaration que cet aspirateur fonctionnant avec une batterie et conçu pour une utilisation domestique est conforme à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE, la directive de basse tension 2006/95/CE et la directive de marquage CE 93/68/CEE. Tous les tests de conformité ont été effectués par un organisme de test tiers indépendant.

### Manutenzione o riparazioni

Accessori e pezzi di ricambio sono disponibili presso il proprio rivenditore di fiducia, su [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) o presso il Centro di Assistenza locale.

In caso di guasti o difetti, portare l'aspirapolvere ERGORAPIDO™ presso un centro di assistenza autorizzato Electrolux.

Se il cavo di alimentazione o il caricabatteria fosse danneggiato, deve essere sostituito solo da Electrolux o da un agente dell'assistenza o da una persona qualificata per evitare eventuali pericoli.

### Informazioni per l'utente

Electrolux declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da uso improprio o manomissione dell'apparecchiatura.

La presente garanzia non copre la riduzione del tempo di utilizzo delle batterie in seguito a usura.

Questo prodotto è stato progettato nel rispetto dell'ambiente. Tutte le parti in plastica sono contrassegnate per ragioni di riciclaggio.

Per ulteriori dettagli, visitate il nostro sito Web: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Si dichiara che questo aspirapolvere alimentato a batteria, progettato per l'uso domestico, è conforme alla Direttiva CEM 2004/108/CE, alla Direttiva sulle basse tensioni 2006/95/CE e alla direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura. Tutti i test di conformità sono stati effettuati da un ente indipendente.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

### Wartung und Reparatur

Zubehör und Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Händler, auf [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) oder über das Kundenservice-Center. Sollte ein Defekt am ERGORAPIDO™ vorliegen, kontaktieren Sie einen autorisierten Electrolux-Kundendienst.

Zur Vermeidung von Unfallrisiken müssen beschädigte Netzkabel und Ladegeräte durch Electrolux, den Kundendienst oder eine entsprechend qualifizierte Person ausgetauscht werden.

### Informationen für den Verbrauch

Electrolux übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den unsachgemäßen oder unbefugten Gebrauch des Gerätes entstehen.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf die Verringerung der Akku-Laufzeit durch Alterung und Verschleiß.

Dieses Produkt wurde umweltfreundlich auf die Umwelt hergestellt. Alle Plastikteile sind für Recyclingzwecke markiert.

Einzelheiten dazu finden Sie auf unserer Website: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Wir erklären, dass dieser für die Nutzung im Haushalt konstruierte Akkustaubsauger der EMV-Richtlinie 2004/108/EC, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC sowie der CE-Kennzeichnungsrichtlinie 93/68/EG entspricht. Alle Konformitätstests wurden von einer unabhängigen Prüfstelle durchgeführt.

### Asistencia o reparaciones

Los accesorios y repuestos están disponibles en su distribuidor, en [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) o a través del centro de atención al cliente. En caso de avería o fallo, debe llevar su ERGORAPIDO™ a un centro de servicio autorizado de Electrolux.

Si el cable eléctrico o el cargador sufren algún daño, tendrá que cambiarlo Electrolux, su servicio técnico o un profesional para evitar riesgos.

### Información para el consumidor

Electrolux rechaza toda responsabilidad por los daños debidos al uso inadecuado del aparato o en caso de manipulación del mismo. Esta garantía no cubre la reducción de la duración de la batería debido al uso o antigüedad.

Este producto se ha diseñado pensando en el medio ambiente. Todas las piezas de plástico se han marcado para fines de reciclaje.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Declaramos que este aspirador con baterías, destinada al uso doméstico, se ajusta a la Directiva EMC 2004/108/CE, la Directiva de baja tensión 2006/95/CE y la Directiva de marcas CE 93/68/CEE. Todas las pruebas de conformidad las ha realizado una entidad tercera independiente.

### Assistência e reparações

Pode obter acessórios e peças de substituição no seu comércio local, em [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) e através do nosso centro de apoio ao cliente. Se o seu ERGORAPIDO™ avariar ou deixar de funcionar, leve-o a um centro de assistência Electrolux autorizado.

Se o cabo de alimentação ou o transformador estiver danificado, deve ser substituído pela Electrolux, por um agente de assistência da Electrolux ou por uma pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.

### Informação para o consumidor

A Electrolux rejeita qualquer responsabilidade por todos os danos decorrentes de utilização impropria do aparelho ou de violação do aparelho.

Esta garantia não cobre a redução da autonomia da bateria resultante da utilização ou da idade da bateria.

Este produto foi concebido pensando no ambiente. Todas as peças de plástico estão marcadas para efeitos de reciclagem.

Para mais informações, visite o nosso website: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Declaramos que este aspirador operado a bateria, destinado a utilização doméstica, está em conformidade com a Directiva 2004/108/CE relativa à compatibilidade electromagnética, com a Directiva 2006/95/CE relativa a baixa tensão e com a Directiva 93/68/CEE relativa à marcação CE. Todos os testes de conformidade foram executados por uma entidade de testes externa e independente.

### Onderhoud of reparaties

Accessoires en reserveonderdelen zijn verkrijgbaar bij uw dealer, op [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) of via de klantenservice.

In het geval van een defect of storing brengt u uw ERGORAPIDO™ naar een erkend Electrolux-servicecentrum.

Als de voedingskabel of het oplaadstation beschadigd is, moet deze worden vervangen door Electrolux, de klantenservice van Electrolux of een gelijksoortig gekwalificeerde professionele organisatie om gevaarlijke situaties te voorkomen.

### Informatie voor de consument

Electrolux wijst alle verantwoordelijkheid af voor alle schade die voortvloeit uit eventueel onjuist gebruik van het apparaat of wanneer er met het apparaat wordt geknoeid.

Deze garantie dekt niet de vermindering van de levensduur van de batterij vanwege overbelasting of gebruik.

Dit product is ontworpen om het milieu te sparen. Alle plastic onderdelen zijn gemarkeerd voor recyclingdoeleinden.

Zie onze website [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com) voor meer informatie.

Wij verklaren hierbij dat deze door batterijen aangestuurde stofzuiger, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, voldoet aan EMC-richtlijn 2004/108/CE, Richtlijn 2006/95/EC met betrekking tot laagspanning en richtlijn 93/68/EEC met betrekking tot het EG-keurmerk. Alle conformiteitstesten zijn uitgevoerd door een onafhankelijke derde onderzoeksinstituut.

### Service eller reparationer

Tilbehør og reservedele er tilgængelige hos din forhandler, på [www.electrolux.dk/Tilbehør & Reservedele](http://www.electrolux.dk/Tilbehør&Reservedele) eller gennem dit kundeservicecenter.

I tilfælde af driftsforstyrrelse eller fejl skal du bringe din ERGORAPIDO™ til et autoriseret Electrolux servicecenter.

Hvis netkablet eller opladeren beskadiges, skal de udskiftes af Electrolux eller dennes serviceleverandør eller en montør med tilsvarende kvalifikationer for at forebygge, at nogen udsættes for fare.

### Forbrugeroplysninger

Electrolux frafalder ethvert ansvar for alle skader, som skyldes forkert brug af apparatet, eller hvis der er blevet pillet ved apparatet.

Denne garanti dækker ikke batteriets reducerede driftstid på grund af alder eller brug.

Dette produkt er udviklet med tanke på miljøet. Alle plastdele er mærkede, så de kan genbruges.

Se vores webside for detaljerede oplysninger: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Vi erklærer, at denne batteridrevne støvsuger, som er beregnet til husholdningsbrug, er i overensstemmelse med EMC-direktivet 2004/108/EC, Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC og CE-mærkning, direktivet 93/68/EØF. Al overensstemmelsesafprøvning er foretaget af et uafhængigt tredjeparts afprøvningsorgan.

eng

de

fra

ita

esp

por

ned

dan

nor

sve

fin

arb

### Service eller reparasjon

Tilbehør og ekstradelar er tilgjengelige hos din leverandør, på [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) eller gjennom ditt kundeservicecenter. Dersom det oppstår feil, må ERGORAPIDO™ repareres av et autorisert Electrolux-serviceverksted. Hvis strømkabelen eller laderen blir skadet, må den skiftes av Electrolux, en autorisert servicerepresentant eller annen kvalifisert person for å unngå fare.

### Forbrukerinformasjon

Electrolux fraskriver seg alt ansvar for alle skader som oppstår fra enhver uriktig bruk av produktet eller ved tilfeller av manipulering av produktet. Reduksjon i batteritiden på grunn batteriets alder eller bruk dekkes ikke av reklamasjonsrettigheter.

Dette produktet er konstruert med tanke på miljøet. Alle plastdeler er merket for resirkulering.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se på nettsiden vår: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Vi erklærer at denne batteridrevne støvsugeren, beregnet på hjemmebruk, er i samsvar med EMC-direktiv 2004/108/EC, lavspenningsdirektiv 2006/95/EC og CE-merkingsdirektiv 93/68/EØF. All samsvarstesting har blitt utført av et uavhengig tredjeparts testorgan.

### Service eller reparation

Tillbehör och reservdelar finns tillgängliga hos eller genom din återförsäljare, på [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) eller genom ditt kundservicecenter.

I händelse av stopp eller fel måste du lämna in din ERGORAPIDO™ på en av Electrolux auktoriserad serviceverkstad.

Om sladden eller laddaren är skadad måste den bytas av Electrolux eller dennes serviceagent, eller av annan kvalificerad person för att undvika fara.

### Information till konsumenten

Electrolux fransäger sig allt ansvar för skador som uppkommit genom felaktigt bruk av dammsugaren eller till följd av manipulering av apparaten.

Denna garanti täcker inte minskad batterikapacitet på grund av batteriets ålder eller användning.

Denna produkt är utformad med tanke på miljön i åtanke. Alla plastdelar är markerade för återvinning.

Mer information finns på vår webbplats: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Vi intygar att denna batteridrevna dammsugare, avsedd för hushållsbruk, uppfyller EMC-direktivet 2004/108/EG, direktivet om lågspänning 2006/95/EG och direktivet om CE-märkning 93/68/EEG. Alla överensstämmelsestester har utförts av ett oberoende testinstitut.

### Huolto ja korjaus

Lisävarusteet ja varaosat ovat saatavilla paikalliselta jälleenmyyjältä tai osoitteesta [www.electrolux.fi/webshop](http://www.electrolux.fi/webshop).

Mikäli ERGORAPIDO™-imuri vaurioituu tai vioittuu, vie se valtuutettuun Electrolux-huoltopalveluun.

Jos virtajohto tai laturi on vaurioitunut, se on vaihdettava Electroluxin tai sen huoltopisteen tai vastaavan pätevän huoltajan vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.

### Kuluttajatiedot

Electrolux ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat laitteen väärinkäytöstä tai jos laitetta on muokattu.

Takuu ei kata akun käyttäjän lyhenemistä akun käyttöä tai käytön seurauksena.

Laitte on suunniteltu ympäristöä ajatellen. Kaikki muoviosat on merkitty kierrätystä varten.

Lue lisätietoja tuotteesta: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Vakuutamme että tämä kotitalouskäyttöön tarkoitettu akkutoiminen pölynimuri täyttää EMC-direktiivin 2004/108/EY, pienjännitedirektiivin 2006/95/EY ja CE-merkin direktiivin 93/68/ETY vaatimukset.

Riippumattom kolmannen osapuolen testauslaitos on suorittanut kaikki vaatimustenmukaisuustestit.

الخدمة أو الإصلاحات الملحقات وقطع الغيار متوفرة من وكيلك، على الموقع [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) أو من خلال مركز خدمة العملاء لديك.

في حالة حدوث عطل في مكينة ERGORAPIDO™، يجب اصطحابها إلى أحد مراكز خدمة Electrolux المعتمدة.

في حالة تلف سلك إمداد الكهرباء أو الشاحن، يجب استبداله بمعرفة Electrolux، أو وكيل الخدمة التابع لها، أو أي شخص مؤهل آخر لتفادي التعرض للخطر.


معلومات للمستهلك تخلي Electrolux مسؤوليتها عن كل الأضرار الناتجة عن أي استخدام غير ملائم للجهاز أو في حالة العبث بالجهاز.

لا يغطي هذا الضمان انخفاض وقت تشغيل البطارية نتيجة لعمرها أو استخدامها.

تم تصميم هذا المنتج مع التركيز على النواحي البيئية. جميع الأجزاء البلاستيكية مميزة لأغراض إعادة التدوير. لمعرفة التفاصيل، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

نفر بأن هذه المكينة الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والمخصصة للاستخدام المنزلي تتوافق مع توجيه التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) رقم 2004/108/EC، وتوجيه الجهد المنخفض رقم 2006/95/EC، وتوجيه علامة CE رقم 93/68/EEC. وقد تم إجراء كل اختبارات التوافق بمعرفة هيئة اختبارات خارجية مستقلة.



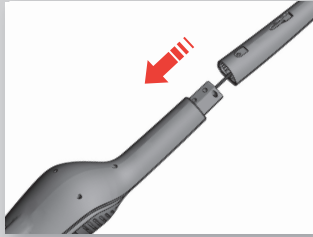

#### Разопакване и сглобяване

**1. Монтирайте дръжката като внимателно я поставите в основното тяло.**

#### Raspakiranje i sastavljanje

**1. Postavite ručku tako da je pažljivo umetnete u glavno kućište.**

#### Vybalení a montáž

**1. Nasaďte rukojeť opatrným zasunutím do hlavného tela.**

#### Lahtipakkimine ja kokkupanemine

**1. Paigutage käepide ettevaatlikult peakorpuse külge.**

#### Vybalenie a montáž

**1. Rukoväť upevnite tak, že ju opatrne vložíte do hlavnej časti.**

#### Kicsomagolás és összeszerelés

**1. Ővatosan csatlakoztassa a markolatot az alsó porszívótesthez.**

#### Izsañošana un montāža

**1. Uzstādiēt rokturi, rūpīgi ievietojot to galvenajā korpusā.**

#### Išpakavimas ir surinkimas

**1. Pritvirtinkite rankeną, atsargiai įkišdam, pagrindinį korpusą.**

#### Despachetarea și montarea


**1. Montați mânerul prin introducerea sa în carcasa principală.**

#### Αποσκευασία και συναρμολόγηση

**1. Τοποθετήστε τη λαβή, εισαγάγοντάς την προσεκτικά μέσα στο κυρίως σώμα.**

#### Odstranjanje embalaže in sestavljanje

**1. Namestite ročaj, tako da ga previdno vstavite v glavno enoto.**

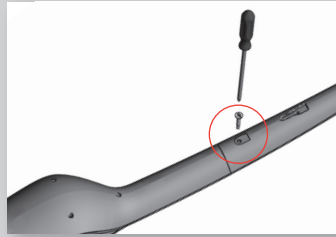

**2. Zategnete dръжката като затегнете фиксиращия винт. Използвайте отвертка или монета.**

**2. Učvrstite ručku zatezanjem** isporučenog vijka za blokiranje. Upotrijebite odvijač ili kovanicu.

**2. Zajistěte rukojeť utažením** dodaného zajišťovacího šroubu. Použijte šroubovák nebo minci.

**2. Kinnitage käepide,** keerates kinni komplektis ole lukustuskruvi. Kasutage kruvikeerajat või mündi.

**2. Rukoväť zaistíte utiahnutím** príslušnej nasťavovacej skrutky. Použite skrutkovač alebo mincu.

**2. Rögzítse a markolatot** mellékelt rögzítő csavarral. Ehhez használjon csavarhúzókat, vagy éremzérmet.


**2. Nofiksē rokturi,** piegriežot pievienoto fiksēšanas skrūvi. Izmantojiet skrūvgriezi vai monētu.

**2. Pritvirtinkite rankeną,** prisukdami fiksavimo varžtą. Naudokite atsuktuvą arba monetą.

**2. Fixați mânerul prin strângerea șurubului de blocare furnizat.** Utilizați o șurubelniță sau o monedă.

**2. Ασφαλίστε τη λαβή,** σφίγγοντας την παρεχόμενη βίδα ασφάλισης. Χρησιμοποιήστε ένα κατασβίδι ή κάποιο νόμισμα.

**2. Pritrdite ročaj,** tako da privijete priložen varovalni vijak. Uporabite izvijač ali kovanec.

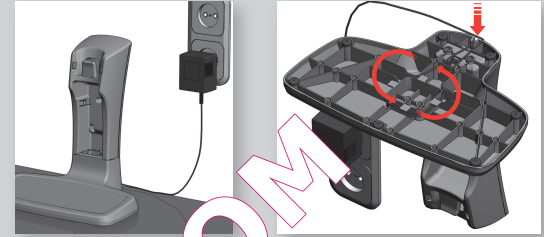

**Станция за зареждане** 1. Включете адаптера в електрическата мрежа и поставете станцията за зареждане върху стабилна и хоризонтална повърхност, далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина или мокри места. В долната част на станцията за зареждане има прозорче, където може да бъде навит неизползвания кабел.

**Punjač** 1. Uključite punjač u utičnicu i postavite punjač na čvrstu i vodoravnu površinu udaljeniu od izvora topline, izravne sunčeve svjetlosti ili vlažnih mjesta. Na dnu punjača nalazi se šupljina u kojoj može biti navit dio kabela koji se ne upotrebljava.

**Nabíjecí stanice** 1. Zapojte adaptér do sítě a umístěte nabíjecí stanici na stabilní vodorovný povrch mimo zdroje tepla, přímého slunečního světla a vlhkosti. Na spodní straně nabíjecí stanice se nachází prohlubení, kam lze navinout nevyužitý kabel.

**Laadimisalus** 1. Ühendage adapter vooluvõrku ja asetage laadimisalus kindlale ja tasasele pinnale eemale kuumusallikatest, otsesest päikesevalgusest ning märgadest kohtadest. Laadimisaluse põhjas on õõnes ruum, kuhu saab kerida ülejäänud juhtme.

**Nabíjacia stanica** 1. Adaptér zasunite do zásuvky a nabíjaciú staniciu umiestnite na stabilný a vodorovný povrch mimo zdrojov tepla, priameho slnečného svetla a vlhkých priestorov. V spodnej časti nabíjaciej stanice je dutý priestor, kde môžete naviniúť nevyužitú časť kábla.

**Töltőállomás** 1. Csatlakoztassa az adaptert a hálózati aljzathoz, és helyezze a töltő állomást egy stabil, vízszintes felületre, hőforrástól, közvetlen napfénytől vagy nedves helyektől távol. A töltő állomás alján egy üreges rész található, ahová a fölösleges kábel feltekerhető.

**Lādēšanas ierīce** 1. Ievietojiet spraudkontakta kontaktspraudni un novietojiet lādētāju uz stabilas un horizontālas virsmas tālāk no karstuma avotiem, tiešiem saules stariem vai mitrām vietām. Lādētāja apakšā ir ierīplaka, kur var glabāt saritināto kabeli.

**Krovimo įrenginys** 1. Įjunkite adapterį į elektros tinklą ir pastatykite krovimo įrenginį ant stabilios, horizontalaus paviršiaus, atokiau nuo šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių ir šlapių vietų. Po krovimo įrenginio yra tuštuma, į kurią galima susukti atliekamą kabelio galą.

**Stație de încărcare** 1. Introduceți adaptorul în priză electrică de perete și poziționați stația de încărcare pe o suprafață stabilă și orizontală, la distanță de surse de căldură, lumină directă și soare sau locuri umede. Există un spațiu gol în partea inferioară a stației de încărcare în care poate fi înfășurat cablul neutilizat.

**Βάση φόρτισης** 1. Βάλτε τον προσαρμογέα στην πρίζα και τοποθετήστε τη βάση φόρτισης σε σταθερή και οριζόντια επιφάνεια μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως ή υγρά μέρη. Υπάρχει ένα κενό κάτω από τη βάση φόρτισης όπου μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο που περισσεύει.

**Polnilna postaja** 1. Adapter priključite v električno omrežje, polnilno postajo pa postavite na stabilno in vodoravno površino, stran od toplotnih virov, neposredne sončne svetlobe ali mokrih mest. Na dnu polnilne postaje je votel prostor, kamor lahko navijete neuporabljen kabel.

bul

cro

cze

est

slk

hun


latv

lith

rom

gre

slo

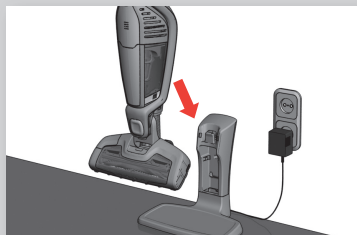

bul

**Зареждане на ERGORAPIDO™** Когато ERGORAPIDO™ е поставена в станцията за зареждане, индикаторът за зареждане ще светне в оранжево. Когато ERGORAPIDO™ е напълно заредена, индикаторът за зареждане ще мига бавно всяка минута. При ERGORAPIDO™ Lithium Plus броят светодиодни лампи ще покажат нивото на зареждане. 3 светодиодни

cro

**Punjenje uređaja ERGORAPIDO™** Indikator punjenja svijetlit će narančasto kada je ERGORAPIDO™ u punjaču. Kada je ERGORAPIDO™ potpuno napunjen indikator punjenja polako će treptati svake minute.

cze

**Nabíjení vysavače ERGORAPIDO™** Po vložení vysavače ERGORAPIDO™ do nabíjecí stanice se rozsvítí oranžová kontrolka nabíjení. Když je vysavač ERGORAPIDO™ plně nabitý, kontrolka nabíjení pomalu bliká každou minutu.

est

**ERGORAPIDO™ laadimine** Kui ERGORAPIDO™ asetatakse laadimisalusele, siis süttib oranž laadimisindikaator. Kui ERGORAPIDO™ on lõpuni laetud, vilgub laadimisindikaator aeglaselt iga minuti järel.

slk

**Nabíjanie ERGORAPIDO™** Keď vysávač ERGORAPIDO™ umiestni na nabíjaciu stanicu, rozsvieti sa oranžová kontrolka nabíjania. Po úplnom nabití vysávača ERGORAPIDO™ bude indikátor nabíjania pomaly blikať každú minútu.

hun

**Az ERGORAPIDO™ töltése** A töltéjelző naranccsárgán fog világitani amikor az ERGORAPIDO™ a töltőállomásra van téve. Ha az ERGORAPIDO™ teljesen fel van töltve, akkor a töltéjelző másodpercenként megvilágít.

latv

**ERGORAPIDO™ uzlādešana** Kad ERGORAPIDO™ ierice tiek ievietota lādētājā, lādēšanas indikators iedegsies oranžā krāsā. Kad ERGORAPIDO™ ierice būs pilnībā uzlādēta, lādēšanas indikators katru minūti lēnām mirgos.

lith

**„ERGORAPIDO™“ įkrovimas** Pastačius „ERGORAPIDO™“ įkrovimo staciją, užsidegs mėlyna krovimo kontrolinė lemputė. Kai „ERGORAPIDO™“ bus visiškai įkrauta, mėlyna kontrolinė lemputė lėtai sužybsios kas minutę.

rom

**Încărcarea ERGORAPIDO™** Indicatorul de încărcare va fi aprins cu o lumină portocalie când ERGORAPIDO™ este pus în stația de încărcare. Când ERGORAPIDO™ este complet încărcat, indicatorul de încărcare va clipi lent la fiecare minut.

gre

**Φόρτιση της ERGORAPIDO™** Η ένδειξη φόρτισης ανάβει με πορτοκαλί χρώμα όταν η ERGORAPIDO™ τοποθετηθεί στη βάση φόρτισης. Όταν η ERGORAPIDO™ είναι πλήρως φορτισμένη, η ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει αργά κάθε λεπτό.

slo

**Polnjenje sesalnika ERGORAPIDO™** Indikator polnjenja sveti oranžno, ko sesalnik ERGORAPIDO postavite na polnilno postajo. Ko je sesalnik ERGORAPIDO™ povsem napolnjen, indikator polnjenja počasi utripne vsako minuto.

лампи = напълно заредена. Ако ERGORAPIDO™ е напълно заредена, тя се нуждае от приблизително 4 часа. За по-добра ефективност на батериите, винаги зареждайте ERGORAPIDO™, когато не се използва.

Na uređaju ERGORAPIDO™ 14,4V, 18V tri LED žaruljica označavat će razinu punjenja. 3 LED = potpuno pun. Ako je ERGORAPIDO™ potpuno napunjen, potrebno mu je približno 4 h. Za bolju učinkovitost baterije uređaj ERGORAPIDO™ uvijek treba napuniti kada ga ne upotrebljavate.

Počet rozsvícení kontrolky modelu ERGORAPIDO™ 14,4V, 18V informuje o stupni nabití. 3 kontrolky = plně nabitó. Je-li vysavač ERGORAPIDO™ plně vybitý, vyžaduje přibližně 4 h. Lepších provozních vlastností baterie dosáhnete, pokud budete ERGORAPIDO™ vždy nechávat nabíjet, když jej nepoužíváte.

ERGORAPIDO™ 14,4V, 18V tähistavad LED-lampidel olevad numbrid laetuse taset. 3 LED-i = täiesti laetud. ERGORAPIDO™ aku saab täiesti tühjaks, on vajalik laadimisega järgmine 4 h. Paremaks akujõudluseks hoidke ERGORAPIDO™ alati laadimisolekus, kui te seda ei kasuta.

Na modeli ERGORAPIDO™ 14,4V, 18V bude počet kontroliek LED označovať úroveň nabitia. 3 kontrolky LED = úplne nabité. Ak je vysávač ERGORAPIDO™ úplne vybitý, potrebuje približne 4h. Na dosiahnutie lepšieho výkonu batérie dobíjajte vysávač ERGORAPIDO™ vždy, keď ho práve nepoužívate.

Az ERGORAPIDO™ 14,4V, 18V esetén a LED fények száma jelzi a töltöttségi szintet. 3 LED = teljesen feltöltve. Ha az ERGORAPIDO™ teljesen lemerült, akkor a teljes feltöltéshez nagyjából 4órát vesz igénybe. A jobb akkumulátor teljesítmény eléréséhez mindig hagyja töltve az ERGORAPIDO™-t ha nincs használna.


ERGORAPIDO™ 14,4V, 18V ierices gaismas diozu indikatoru numuri norādis uzlādes līmeni. 3 gaismas diodes = ierice pilnībā uzlādēta. Ja ERGORAPIDO™ ierice ir pilnībā izlādējusies, tai nepieciešams aptuveni 4h. Lai akumulatora veiktspēja būtu labāka, vienmēr atstājat ERGORAPIDO™ ierici lādējamies, kad tā netiek lietota.

Modelyje „ERGORAPIDO™“ 14,4V, 18V“ įkrovimo lygi parodo diodinių lempučių skaičius. 3 šviesos diodai = visiškai įkrautas. Jeigu „ERGORAPIDO™“ visiškai išsikrauna, jam reikia maždaug 4 val. Norėdami, kad akumulatorius veiktų geriau, palikite „ERGORAPIDO™“ krauti, kai tik jo nenaudojate.

La ERGORAPIDO™ 14,4V, 18V, numărul de LED-uri aprinse va indica nivelul de încărcare. 3 LED-uri = încărcare completă. Dacă ERGORAPIDO™ este complet descărcat, acesta necesită aproximativ 4h. Pentru performanța acumulatorului, țineți întotdeauna ERGORAPIDO™ încărcat atunci când nu este utilizat.

Στην ERGORAPIDO™ 14,4V, 18V οι αριθμοί των λυχνιών LED υποδεικνύουν το επίπεδο φόρτισης. 3 LED = πλήρης φόρτιση. Εάν η ERGORAPIDO™ είναι τελείως αποφορτισμένη, απαιτούνται περίπου 4 ώρες. Για καλύτερη απόδοση τω μπαταριών, αφήνετε πάντα την ERGORAPIDO™ να φορτίζεται όταν δεν χρησιμοποιείται.

Pri sesalniku ERGORAPIDO 14,4V, 18V ponazarja stopnja napolnjenosti število svetlečih diod. 3 svetleče diode = povsem napolnjen. Če je sesalnik ERGORAPIDO povsem izpraznjen, potrebuje približno 4 ure. Za boljšo zmogljivost baterije naj se sesalnik ERGORAPIDO polni, ko ni v uporabi.

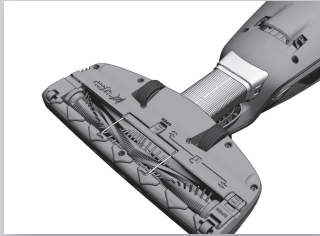

**Почистване с ERGORAPIDO™** Преди почистване, проверете дали в коелата на накрайника и четката няма остри предмети, за да избегнете надрасване на чувствителни подове и за да гарантирате оптимални почистващи резултати.

**Usisavanje usisivačem ERGORAPIDO™** Prije usisavanja provjerite jesu li kotačici nastavka i četke čisti i da na njima nema oštih predmeta kako biste izbjegli ogrebotine na osjetljivim podovima i osigurali punu učinkovitost čišćenja.

**Vysávání s vysavačem ERGORAPIDO™** Před vysáváním zkontrolujte, zda jsou kolečka hubice a kartáčový váleček prostě ostrých předmětů, abyste zabránili poškrábání citlivých podlah a zajistili plný výkon.

**Tolmuimemine ERGORAPIDO™-ga** Enne puhastamist kontrollige, et otsiku ratastel ja harjastriilil ei oleks teravaid esemeid, et vältida ornade põrandate kriimustamist ning tagada maksimaalne puhastusjõudlus.

**Vysávání pomocou ERGORAPIDO™** Pred vysávaním skontrolujte, či kolieska hubice a kefovaci váleček neobsahujú ostré predmety, ktoré by mohli poškrábať citlivé podlahy a znemožniť plný čistiaci výkon.

**Porszívózás az ERGORAPIDO™-val** A teljes tisztító teljesítmény elérése, valamint az érzékeny padlókön a karcolásmentes tisztítás érdekében, porszívózás előtt ellenőrizze, hogy a szivőfej kerekéi és a forgókefe éles tárgyaktól mentesek legyenek.


**Putekļu sukšana ar ERGORAPIDO™ ierici** Pirms putekļu sukšanas pārbaudiet, vai sprauslas riteni un sukas rullī ir tīri, vai tajos nav iesprūduši asi priekšmeti, lai nesaskrāpētu jutīgas grīdas un nodrošinātu labu rezultātu.

**Siurbimas dulkių siurbliu „ERGORAPIDO™“** Prieš pradėjus siurbti, patikrinkite, ar antgalio ratukai ir ritiniais nėra užteršti, ar ant jų nėra įstrigusių daiktų, kurie gali pažeisti jautrias grindis ir sumažinti siurbimo efektyvumą.

**Aspirarea cu ERGORAPIDO™** Înainte de a începe aspirarea, verificați dacă roțile duzelor și rola periei nu conțin obiecte ascuțite care să pozeze să rănească podelele sau să asigure performanțe scăzute de curățare.

**Σκούπισμα με την ERGORAPIDO™** Προτού σκούπισετε, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αιχμηρά αντικείμενα στους τροχούς του ακροφυσίου και στη βούρτσα-ρόλο, ώστε να μη χαράξετε τυχόν ευαίσθητα δάπεδα και να εξασφαλίσετε τέλεια απόδοση κατά τον καθαρισμό.

**Sesanje s sesalnikom ERGORAPIDO™** Pred sesanjem preverite, da na kolesih sesalne krtače in valjčni ščetki ni ostrih predmetov, da ne opraskate občutljivih tal in zagotovite polno zmogljivost sesanja.

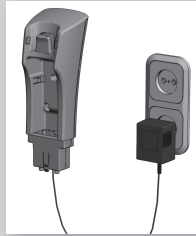

Тялото за стена може да бъде монтирано на стена. Отделете го от тялото за под. Уверете се, че стената може да издържи тежлото на ERGORAPIDO™.

Zidna jedinica može se montirati i na zid. Odvojite je od podne jedinice. Uvijek provjerite može li zid izdržati težinu uređaja ERGORAPIDO™.

Nástěnnou jednotku lze také připevnit na stěnu. Oddělte ji od podlahové jednotky. Vždy se ujistěte, že stěna unese hmotnost vysavače ERGORAPIDO™.

Seinamooduli saab kinnitada ka seinale. Eraldage see põrandamoodulilt küljest. Veenduge, et sein peab ERGORAPIDO™ raskusele vastu.

Nástěnná jednotka sa dá pripnúť na stenu. Oddelte ju od podlahovej jednotky. Uistite, že stena vydrží hmotnosť vysávača ERGORAPIDO™.

A fali egység falra is rögzíthető. Ezzel elválasztja a padlóra szerelt egységtől. Minden esetben győződjön meg arról, hogy a fal kellő teherbírási-é az egység súrlóanyag megterheléséhez.


Sienin bloklu var arī uzstādīt uz sienas. Atvienojiet to no grīdas bloka. Vienmēr pārliecinieties, ka siena ir pietiekami stipra, lai noturētu ERGORAPIDO™ ierices svaru.

Sieninis blokas gali būti montuojamas ant sienos. Atskirkite jį nuo grindų bloko. Visuomet įsitikinkite, kad siena atlaikys „ERGORAPIDO™“ svorį.

Unitatea de perete poate fi fixată și pe un perete. Separati-ți de unitatea de podea. Asigurați-vă întotdeauna că peretele poate rezista la greutatea ERGORAPIDO™.

Η επιτοίχια μονάδα μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε τοίχο. Χωρίστε την από την επιπέδεια μονάδα. Πάντα να βεβαιώνετε ότι ο τοίχος μπορεί να κρατήσει το βάρος της ERGORAPIDO™.

Stensko enoto lahko pritrdite tudi na steno. Ločite jo od talne enote. Vedno preverite, ali stena prenese težo sesalnika ERGORAPIDO™.

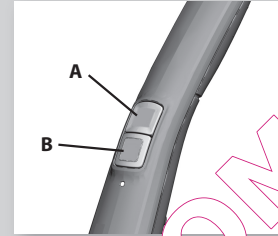

Включете и спрете ERGORAPIDO™ като натоварете бутона за вкл./изкл. А. ERGORAPIDO™ има 2 настройки за мощност, които се регулират от бутон В. ERGORAPIDO™ ще стартира в режим на висока мощност. 2. За по-тихо почистване и по-малко време на работа, натиснете още веднъж бутон В, за да активирате "Безшумния режим".

Guranjem tipke UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE (A) pokrenite i prekinite rad uređaja ERGORAPIDO™. ERGORAPIDO™ ima 2 postavke snage koje se reguliraju tipkom B. 1. ERGORAPIDO™ pokrenut će se u načinu rada veće snage. 2. Za tiši rad i kraćije vrijeme rada usisivača još jednom pritisnite tipku B kako biste uključili "Tihi način rada".

Vypínač ERGORAPIDO™ zapnete a vypnete stiskem vypínače A. Vysávač ERGORAPIDO™ nabízí 2 úrovně výkonu, které lze volit tlačítkem B. 1. Vysávač ERGORAPIDO™ se spustí v režimu vysokého výkonu. 2. Pro tišší vysávání a delší výdrž stiskněte tlačítko B ještě jednou, čímž zapnete "tichý režim".

Vajutage või peatage ERGORAPIDO™ SISSE/VÄLJA-nuppu (A) vajutades. ERGORAPIDO™ 2 võimsusastet saab muuta nupuga B. 1. ERGORAPIDO™ käivitub kõrgel võimsustasemel. 2. Vaiksemaks puhastamiseks ja pikemaks tööajaks vajutage veelkord nuppu B, et käivitada "vaikne režiim".

Vysávač ERGORAPIDO™ vypnite a zapnite tlačidlom zap./vyp. Vysávač ERGORAPIDO™ má 2 nastavenia, ktoré sa ovládajú tlačidlom B. 1. ERGORAPIDO™ sa zapne v režime najvyššieho výkonu. 2. Na tichšie čistenie stlačte opäť tlačidlo B, čím aktivujete „tichý režim“.

Az ON/OFF gomb (A) megnyomásával kapcsolja be vagy ki az ERGORAPIDO™-t. Az ERGORAPIDO™ 2 szivóerősséggel rendelkezik, amit a (B) gombbal állíthat. 1. Az ERGORAPIDO™ „erős módban” indul. 2. Csendesebb üzemmóddhoz és hosszabb működési idő elérésé érdekében nyomja meg egyszer a (B) szabályozó gombot, „csendes módba” kapcsolva a porszívót.

Ieslēdziet un izslēdziet ERGORAPIDO™ ierici, piespiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taustiņu A. ERGORAPIDO™ ierice aprīkota ar diviem jaudas iestatījumiem, kurus regulē ar taustiņu B. 1. ERGORAPIDO™ ierice sāks darboties paaugstinātas jaudas režīmā. 2. Lai tīrīšana būtu klusāka un ierice darbotos ilgāk, piespiediet taustiņu "B" vēl vienu reizi, lai aktivizētu "klusu režīmu".

Dulkių siurbliu „ERGORAPIDO™“ įjunkite ir išjunkite paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką A. „ERGORAPIDO™“ turi 2 galios nuostatas, kurios yra valdomos mygtuku B. 1. „ERGORAPIDO™“ pradeda veikti didžiausios galios režimu. 2. Norėdami siurbti tyliai ir ilgesnį laiką, dar kartą paspauskite mygtuką „B“, kad įjungtumėte „tylos režimą“.

Pomiňti și opriți ERGORAPIDO™ apăsând butonul A de PORNIT/OPRIT. ERGORAPIDO™ are 2 setări de putere care sunt reglate cu ajutorul butonului B. 1. ERGORAPIDO™ va porni în modul de putere ridicată. 2. Pentru curățare mai silențioasă și o funcționare mai îndelungată, apăsați butonul B încă o dată pentru a activa "modul Silențios".

Θέστε σε λειτουργία και σταματήστε την ERGORAPIDO™, πατώντας το κουμπι ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Α. Η ERGORAPIDO™ έχει 2 ρυθμίσεις ισχύος οι οποίες επλέγονται με το κουμπι Β. 1. Η ERGORAPIDO™ ξεκινά σε λειτουργία υψηλής ισχύος. 2. Για πιο ασθόρυβο καθαρισμό και μεγαλύτερο διάστημα λειτουργίας, πατήστε το κουμπι Β άλλη μια φορά για να ενεργοποιήσετε την «ασθόρυχη λειτουργία».

S pritiskom tipke za VKLOP/IZKLOP A vklopite in izklopite sesalnik ERGORAPIDO™. Sesalnik ERGORAPIDO™ ima dve nastavitvi moči, ki jo nastavljata s tipko B. 1. Sesalnik ERGORAPIDO™ začne delovati v načinu z visoko močjo. 2. Za tišje sesanje in daljši čas delovanja še enkrat pritisnite tipko B, da vklopite "tihan način".

bul

cro

cze

est

slk

hun


latv

lith

rom

gre

slo

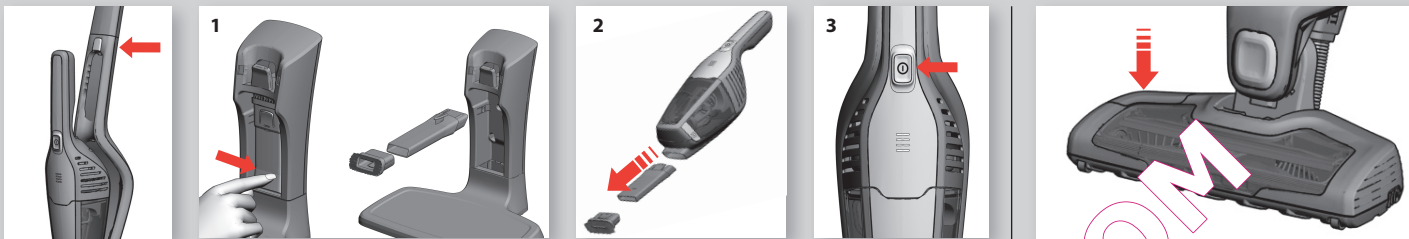

bul

**Почистване на мебели, автомобилни седалки и др.** 1. Накрайникът за ъгли и малката четка се съхраняват в станцията за зареждане и могат да бъдат поставени на дръжката. 2. Поставете крайника за ъгли, за да улесните почистването на труднодостъпни зони. Поставете четката на крайника за ъгли за почистване на прах. 3. Стартирайте/спрете ръчния уред като натиснете бутона за старт.

cro

**Usisavanje namještaja, sjedala u automobilima itd.** 1. Nastavak za procijepje i mala četka pohranjeni su u punjaču, a mogu se postaviti i na ruku. 2. Pričvrstite nastavak za procijepje kako biste olakšali čišćenje teško dostupnih mjesta. Za uklanjanje prašine na nastavak za procijepje pričvrstite četku. 3. Guranjem tipke za pokretanje pokrenite/prekinito rad ručne jedinice

cze

**Vysávání nábytku, sedadel v automobilech apod.** 1. Štěrbínová hubice a malý kartáč jsou uloženy v nabíjecí stanici. Také je lze umístit na rukojeť. 2. Nasazením štěrbínové hubice si usnadníte čištění obtížně přístupných míst. Chcete-li vysávat prach, nasadte na štěrbínovou hubici kartáč. 3. Stiskem tlačítka vypínače zapnete nebo vypnete ruční jednotku.

est

**Tolmu imemine mööblilt, autoistmetelt jms** 1. Pliuotsiku ja väikese harja hoiukoht on laadimisalusel, kuid neid võib paigutada ka käepidele. 2. Kasutage pliutsikut raskete liigipäsetavate kohtade puhastamiseks. Kasutage pliutsikut olevat harja tolmu puhkimiseks. 3. Käiseadme käivitamiseks/peatamiseks vajutage käivitusnuppu

slk

**Vysávanie nábytku, sedadiel vozidla, atď.** 1. V nabíjacej stanícii sú uložené štrbinová dýza a malá kefa. Príručná časť môžu nachádzať aj na rukoväti. 2. Pripojte štrbinovú dýzu, ak si chcete uľahčiť vyčistenie ťažko dostupných miest. Kečku pripojte k štrbinovej dýze pri odstraňovaní prachu. 3. Ručnú jednotku spustíte/zastavíte stlačením tlačítka start

hun

**Bűtorok, gépkocsikülések stb. porszívózása** 1. A részvívó és a kefésszívó a töltőállványra kerülhetnek a fogantyúra is. 2. A nehezebben hozzáférhető területek tisztításához használja a szűrőcsővel, a portalanításhoz. Kéfé használata javasolt. Ebben az esetben helyezze a kefésszívófejet az indító gomb megnymósával a kézi egységét elindíthatja és leállíthatja.

latv

**Putekļu tīrīšana no mēbeļiem, automašīnas sēdekļiem utt.** 1. Šaurais uzgrieznis un mazā suka tiek glabāti lādētājā un tos var novietot arī uz roktura. 2. Pievienojiet šauru uzgali, lai atvieglotu grūti sasniedzamu vietu tīrīšanu. Pievienojiet suku šaurajam uzgalim, tirot puteklus. 3. Iedarbināt, apstādināt rokas bloku, piespiežot starta taustiņu.

lith

**Baldų, automobilių sėdynių ir kt. siurbimas** 1. Antgalis ir maža šepetėlis laikomi krovimo įrenginyje; juos taip pat galima dėti ant rankenos. 2. Uždeklinti antgalis padės lengviau išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas. Ant antgalio plyšiams uždeklinti šepetėlį dulkečių šiuviui. 3. Įjunkite ir išjunkite rankinį prietaisą, paspausdami įjungimo mygtuką

rom

**Aspirarea mobilei, a scaunelor de mașini etc.** 1. Adaptorul pentru duză și peria mică sunt stocate în stația de încărcare și pot fi puse și pe mână. 2. Atașați adaptorul pentru duză la carterul mai ușor zonele dificil de accesat. Prințevi peria pe adaptorul duzei pentru aspirarea prașii. Porniți/opriți unitatea portabilă apăsând butonul de start

gre

**Χρήση σε έπιπλα, καθίσματα αυτοκινήτου κ.λπ.** 1. Η θέση αποθήκευσης του ακροφυσίου στενών κοιλοτήτων και της μικρής βούρτσας είναι στη βάση φόρτισης ή στη λαβή. 2. Συνδέστε το ακροφύσιο στενών κοιλοτήτων για να διευκολύνετε τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Συνδέστε τη βούρτσα στο ακροφύσιο στενών κοιλοτήτων για ξακόνισμα. 3. Εκκινήστε/τερματίστε τη λειτουργία της μονάδας χειρός πατώντας το κουμπί έναρξης λειτουργίας

slo

**Sesanje pohištva, avtomobilskih sedežev itd.** 1. Nastavek za sesanje težko dostopnih mest in majhna ščetka sta shranjena v polnilni postaji in ju lahko namestite tudi na ročaj. 2. Za lažje sesanje težko odstopnih mest pritrpite nastavek za sesanje težko dostopnih mest. Pritrpite ščetko na nastavek za sesanje težko dostopnih mest, da posestate prah. 3. Zaženite/zaustavite ročno enoto s pritiskom tipke za vklop.

ERGORAPIDO™ 10,8V s BRC, modeli 14,4V s BRC in 18V su opremljeni s tehnologijom **BRUSHROLLCLEAN™** – funkcija, koja pomaže da podržite četkata čista od kosa i vlakana. Preporučuje se ova funkcija da se koristi jednom tjedno. Kada je ERGORAPIDO™ potpuno napunjen upotrebljavajte funkciju BRUSHROLLCLEAN™ kako biste dobili najbolje rezultate

ERGORAPIDO™ 10,8 V s BRC, modeli 14,4 V s BRC-om i 18 V opremljeni su tehnologijom **BRUSHROLLCLEAN™** – funkcijom koja pomaže u održavanju vaše četke bez dlaka i vlakana. Upotreba ove funkcije preporučuje se jednom tjedno. Kada je ERGORAPIDO™ potpuno napunjen upotrebljavajte funkciju BRUSHROLLCLEAN™ kako biste dobili najbolje rezultate

Modely ERGORAPIDO™ 10,8 V BRC, 14,4 V BRC a 18 V jsou vybaveny technologií **BRUSHROLLCLEAN™** – funkcí, která pomáhá udržet kartáč váleček vlasů a vláken. Tuto funkci doporučujeme použít jednou týdně. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud funkci BRUSHROLLCLEAN™ použijete, když je vysavač ERGORAPIDO™ plně nabitý.

ERGORAPIDO™ 10,8 V koos BRC-ga, 14,4 V koos BRC-ga ja 18 V mudelid on varustatud **BRUSHROLLCLEAN™** tehnoloogiaga – see on funktsioon, mis aitab hoida harjarulli karmadest ja ebameetset puhta. Seda funktsiooni on soovitatav kasutada kord nädalas. Parimate tulemuste saamiseks kasutage BRUSHROLLCLEAN™ funktsiooni, kui ERGORAPIDO™ on täiesti laetud.

ERGORAPIDO™ 10,8V s BRC, modeli 14,4V s BRC a 18V sú vybavené technológiou **BRUSHROLLCLEAN™** – funkcia, ktorá pomáha udržať kefovaci váleček bez vlasov a tkanín. Odporúča sa použiť túto funkciu raz týždenne. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite funkciu BRUSHROLLCLEAN™ keď je vysávač ERGORAPIDO™ plne nabitý.

Az ERGORAPIDO™ 10,8V BRC, valamint a 14,4V BRC és 18V modellek rendelkeznek a BRUSHROLLCLEAN™ technológiával, egy funkcióval ami segít haj- és szálmentesen tartani a forgófejet. Ajánlott ezt a funkciót hetente használni. A legjobb eredmény érdekében akkor használja a BRUSHROLLCLEAN™ funkciót, ha az ERGORAPIDO™ teljesen fel van töltve.


ERGORAPIDO™ 10,8V ar BRC, 14,4V ar BRC un 18V modeli ir aprīkoti ar **BRUSHROLLCLEAN™** tehnoloģiju - funkciju, kas palīdz uzturēt sukas rullī brīvu no matienu un šķiedrām. Šo funkciju ieteicams lietot reizi nedēļā. Lai gūtu labāku rezultātu, izmantojiet BRUSHROLLCLEAN™ funkciju, kad ERGORAPIDO™ ierīce ir pilnībā uzlādēta.

ERGORAPIDO™ modeliuose 10,8 V su BRC, 14,4 V su BRC ir 18 V įrengta „BRUSHROLLCLEAN™“ technologija – tai funkcija, kuri padeda apsaugoti šepetį, kad jis neapsiviltų plaukais ir pluoštais. Šia funkcija rekomenduojama naudoti kartą per savaitę. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, „BRUSHROLLCLEAN™“ funkciją naudokite tada, kai „ERGORAPIDO™“ yra visiškai įkrautas.

Modelele ERGORAPIDO™ 10,8V cu BRC, 14,4V cu BRC și 18V sunt echipate cu Tehnologia BRUSHROLLCLEAN™ – o funcție care îndepărtează părul și firele de pe rola perie. Se recomandă utilizarea acestei funcții o dată pe săptămână. Pentru rezultate optime, utilizați funcția BRUSHROLLCLEAN™ când ERGORAPIDO™ este complet încărcat.

Τα μοντέλα ERGORAPIDO™ 10,8V με BRC, 14,4V με BRC και 18V διαθέτουν τεχνολογία BRUSHROLLCLEAN™ – μια λειτουργία που συμβάλει στο να διατηρείται η βούρτσα-ρόλο καθαρή, χωρίς τρίχες και ίνες. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία μία φορά την εβδομάδα. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BRUSHROLLCLEAN™ όταν η ERGORAPIDO™ είναι πλήρως φορτισμένη.

10,8-voltni modeli sesalnikov ERGORAPIDO z BRC, 14,4-voltni in 18-voltni modeli sesalnikov ERGORAPIDO so opremljeni s tehnologijo BRUSHROLLCLEAN™ – funkcijo, ki preprečuje, da bi se na valjčno ščetko prišli dlake in vlakna. To funkcijo je priporočljivo uporabiti enkrat tedensko. Za najboljše rezultate uporabite funkcijo BRUSHROLLCLEAN™, ko je sesalnik ERGORAPIDO™ povsem napolnjen.

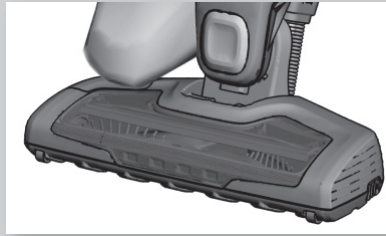

1. Поставете ERGORAPIDO™ върху твърда и равна повърхност. Не използвайте функцията BRUSHROLLCLEAN™ върху килими. 2. Натиснете педала на BRUSHROLLCLEAN™ (кнопка), докато прахосмукачката е включена. Задръжте за 5 секунди, докато космите и влакната са отстранени и след това освободете педала. По време на този процес ще чуете режущ шум, което е нормално. Ако по четката не падне коса, повторете процеса. Функция за почистване на четката спира автоматично след 30 секунди, това е от съображения за сигурност. Ако това се случи, моля поставете ERGORAPIDO™ обратно на станцията за зареждане, за да може функцията BRC да работи отново. ВНИМАНИЕ. Възможно е ножът на четката да е прекалено остър.

bul

1. ERGORAPIDO™ postavite na tvrdu i ravnu površinu. Funkciju BRUSHROLLCLEAN™ ne upotrebljavajte na tepisima. 2. Kada je uređaj uključen nogom pritisnite pedalu BRUSHROLLCLEAN™. Pričekajte 5 sekundi dok se vlasi i vlakna ne uklone, a zatim otpustite papučicu. Tijekom ovog postupka čut će se zvuk rezanja što je uobičajeno. Ako vlasi ostanu na glavi četke, ponovite postupak. Iz sigurnosnih razloga funkcija čišćenja glave četke automatski se prekida nakon 30 sekundi. Ako se to dogodi, ERGORAPIDO™ vratite natrag na postolje punjača kako bi funkcija BRC ponovno radila. POZOR. Oštrica za čišćenje rotacijske četke može biti oštra.

cro

1. Umístěte vysavač ERGORAPIDO™ na tvrdý a rovný povrch. Nepoužívejte funkci BRUSHROLLCLEAN™ na koberecích. 2. Sešlápněte nohu pedálu BRUSHROLLCLEAN™ při spuštění vysavače. Podržte 5 sekund, dokud se neodstraní vlasy a vlákna, a poté pedál uvolněte. Během tohoto procesu se budou ozývat řezavé zvuky, to je normální jev. Pokud na kartáčovém válečku zůstanou vlasy, proces opakujte. Funkce čištění kartáčového válečku se z bezpečnostních důvodů automaticky zastaví po 30 sekundách. Pokud se to stane, vraťte vysavač ERGORAPIDO™ do nabíjecí stanice, aby funkce čištění kartáčového válečku opět fungovala. POZOR. Nůž na čištění kartáče může být ostrý.

cze

1. Asetage ERGORAPIDO™ kõvale ja tasasele pinnale. Ärge kasutage BRUSHROLLCLEAN™ funktsiooni vaipade puhastamiseks. Ärge kasutage BRUSHROLLCLEAN™ pedali jalaga, kui tolmuimeja on sisse lülitatud. Hoidke pedali all viis sekundit, kuni karvad ja kiud on eemaldatud; seejärel vabastage pedaal. Selle toiminguga kaasneb löökamisheli; see on normaalne. Kui harjarullil on ikka karvu, siis korralke toimingut. Ohutust silmas pidades katkeb harjarulli puhastusfunktsioon 30 sekundi pärast automaatselt. Kui see on juhtunud, pange ERGORAPIDO™ tagasi laadimisalusele, et saaksite protsessi jätkata. POZOR. Nõu süsteemi puhastamiseks võib olla terav.

est

1. Postavte vysavač ERGORAPIDO™ na tvrdý a rovný povrch. Nepoužívejte funkci BRUSHROLLCLEAN™ na kobercích. 2. Keď je vysavač zapnutý, nohou stlačte pedál BRUSHROLLCLEAN™. Podržte ho stlačený 5 sekund, kým sa odstránia vlasy a vlákna, a potom ho uvoľnite. Počas tohto procesu budete počuť zvuk sekania, je to normálne. Ak na kefkovom válečku ostanú vlasy, postup zopakujte. Funkcia čistenia kefovacieho válečka sa automaticky po 30 sekundách zastaví z bezpečnostných dôvodov. Keď sa tak stane, položte vysavač ERGORAPIDO™ späť do nabíjacej stanice, aby funkcia BRC znovu fungovala. POZOR. Nôž systému čistenia elektrickej rotačnej kefy môže byť ostrý.

slk

1. Helyezze az ERGORAPIDO™-t egy kemény, egyenes felületre. Szőnyegeken NE használja a BRUSHROLLCLEAN™ funkciót. 2. Lábbal nyomja le a BRUSHROLLCLEAN™ pedált amikor a porszívó be van kapcsolva. Tartsa 5 másodpercig lenyomva, amíg a hajszálak, szőnyegrostok eltávolították, majd engedje fel a pedált. A folyamatos cséplő hang lesz hallható, ami normális. Ha maradnak hajszálak a forgókefének ismétélje meg a folyamatot. Ha ez megtörténik, helyezze vissza az Ergirapido-t a töltőállásra hogy a BRC funkcióit újra működesbe hozza. FIGYELEM! A szűrőfelületen a pengék éles lehet.

hun

1. Novietojiet ERGORAPIDO™ ierici uz cietas un lidzenas virsmas. Nelietojiet BRUSHROLLCLEAN™ funkciju uz paklajiem. 2. Piespiediet BRUSHROLLCLEAN™ pedali ar kaju, kad ieslegta tirisanas ierice. Turiet to piespiestu piecas sekundes, līdz tiek notīrīti visi mati un šķiedras, un tad atlaidiet pedāli. Šī procesa laikā atskanēs griezīga skaņas, kas ir normāli. Ja uz sukas rullī paliek mati, atkārtojiet procesu. Sukas rullī tīrīšanas (BRC) funkcija drošības apsvērumu dēļ automātiski izslēdzas pēc 30 sekundēm. Ja tas tā notiek, novietojiet ERGORAPIDO™ ierici atkal lādētā stacijā, lai BRC funkcija atkal sāktu darboties. UZMANĪBU! Suka rullī tīrīšanas asmens var būt asns.

latv

1. Pastatykite ERGORAPIDO™ ant kieto, lygaus paviršiaus. Nenaudokite BRUSHROLLCLEAN™ funkcijos ant kilimų. 2. Įjunge dulkių siurblij, koja paspauskite BRUSHROLLCLEAN™ pedala. Palaikykite 5 sekundes, kol bus pašalinti visi plaukai ir pluoštai, tada atlaidykite pedala. Šios proceso metu gausis triukšmas; tai normalu. Jeigu ant ritininio sepečio vis dar liko plauku, procedūra pakartokite. Po 30 sekundžių ritininio sepečio valymo funkcija automatiškai išsiųs – tai dėl saugos sumetimų. Jeigu taip atsitiktų, pastatykite ERGORAPIDO™ atgal į krovimo prietaisą, kad BRC funkcija vėl galėtų veikti. ATSARGIAI! Sepečio ritinio valymo mentė gali būti aštri.

lith

1. Puneți ERGORAPIDO™ pe o suprafață dură și egală. Nu utilizați funcția BRUSHROLLCLEAN™ pe mochete. 2. Apăsăți pedala BRUSHROLLCLEAN™ cu piciorul atunci când aparatul este pornit. Țineți apăsat 5 secunde, până când firele de păr și fibrele sunt eliminate, apoi eliberați pedala. În timpul acestui proces se va auzi un zgomot de tăiere, acest lucru este normal. Dacă rămân fire de păr pe rola perie, repetați procesul. Funcția de curățare a rolei perie se oprește automat după 30 de secunde din motive de siguranță. Dacă se întâmplă, puneți ERGORAPIDO™ înapoi în stația de încărcare pentru a putea utiliza din nou funcția BRC. ATENȚIE. Lama de curățare a rolei cu perie poate să fie ascuțită.



rom

1. Τοποθετήστε την ERGORAPIDO™ επάνω σε μια σκληρή και επίπεδη επιφάνεια. Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BRUSHROLLCLEAN™ επάνω σε χαλιά. 2. Πατήστε το πεντάλ BRUSHROLLCLEAN™ με το πόδι σας, ενώ η σκούπα είναι ενεργοποιημένη. Κρατήστε πατημένο το πεντάλ για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αφαιρεθούν οι τρίχες και οι ίνες και μετά αφήστε το. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, θα υπάρξει μείωση του θορύβου. Αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν παραμένουν τρίχες στη βούρτσα-ρόλο, επαναλάβετε τη διαδικασία. Η λειτουργία καθαρισμού της βούρτσας-ρόλο σταματάει αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα για λόγους ασφαλείας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε την ERGORAPIDO™ στη βάση φόρτισης για να είναι εφικτή πάλι η λειτουργία BRC. ΠΡΟΣΟΧΗ. Η λεπίδα της βούρτσας-ρόλο είναι αιχμηρή.

gre

1. Sesalnik ERGORAPIDO postavite na trdno in ravno površino. Funkcije BRUSHROLLCLEAN™ ne uporabljajte na preprogah. 2. Pritisnite pedal BRUSHROLLCLEAN™ z nogo, ko je sesalnik vklopljen. Držite pet sekund, da odstranite dlake in vlakna, nato pedal spustite. Med tem postopkom se sliši rezek zvok, kar je običajno. Če na valjni ščetki ostanje dlake, postopek ponovite. Funkcija BRUSHROLLCLEAN™ se samodejno izklopi po 30 sekundah zaradi varnostnih razlogov. Če se to zgodi, sesalnik ERGORAPIDO™ postavite nazaj na stojalo za polnjenje, da bo funkcija BRC spet delovala. POZOR. Rezilo za čiščenje valjčne krtače je lahko ostro.

slo

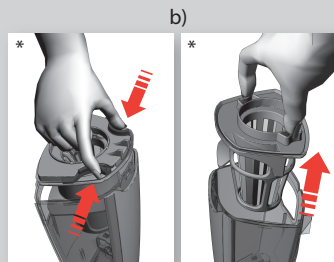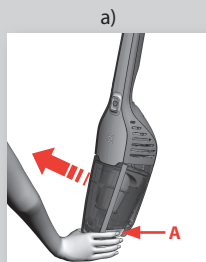

bul

Moля, imajte predvid, че функцията BRUSHROLLCLEAN™ може и да не успее да премахне по-дебели нишки, конци или тъкани, заплетени в самата четка.

cro

Napominjemo da funkcija BRUSHROLLCLEAN™ možda neće moći ukloniti deblje niti, žice ili vlakna koji su uhvaćeni u glavi četke.

cze

Vezměte prosím na vědomí, že funkce BRUSHROLLCLEAN™ nemusí být schopna z kartáčového válečku odstranit zachycené silnější nitě, dráty či vlákna.

est

Arvestage, et funktsiooniga BRUSHROLLCLEAN™ ei pruugi saada eemaldada harjasrulli kinni jäänud jämedamaid nite, traati või kiude.

slk

Je možné, že funkcia BRUSHROLLCLEAN™ nebude môcť odstrániť hrubšie nite, dráty alebo vlákna, ktoré sú zachytené v kefovacom valčeku.

hun

Kérjük vegye figyelembe, hogy a BRUSHROLLCLEAN™ funkció nem távolíthat el vastagabb szálakat, anyagokat amik beszorultak a forgókefébe.

latv

Lūdzu, nemiēt vērā, ka BRUSHROLLCLEAN™ funkcija ne vienmēr var likvidēt rupjus diegus, vadus vai šķiedras, kas iekērūšas sukas rullī.

lith

Atkreipkite dėmesį, kad funkcija „BRUSHROLLCLEAN™“ gali nepajūgti pasalininti ritininiame šepetyje įstrigusius stiprius siūlus, plauščių arba pluoštų.

rom

Rețineți că este posibil ca funcția BRUSHROLLCLEAN™ să nu poată elimina firele sau fibrele groase ce s-au prins în perie.

gre

Ας σημειωθεί ότι η λειτουργία BRUSHROLLCLEAN™ ενδέχεται να μην μπορεί να αφαιρέσει παχιές κλωστές, σύρματα ή ίνες που έχουν εγκλωβιστεί στη βούρτσα-ρόλο.

slo

S funkcijo BRUSHROLLCLEAN morda ne boste mogli odstraniti debelejši niti, žic ali vlaken, ki so se ujela na valjčno ščetko.

**Изпразване на контейнера за прах.**  
a) Отворете контейнера като натиснете бутона на контейнера за прах (A).

**Празненje spremnika za prašinu.**  
a) Spremnik za prašinu otvorite pritiskom na tipku spremnika za prašinu (A).

**Vyprázdňení nádoby na prach**  
a) Otvórite nádobu na prach stisknutím príslušného tlačítka (A).

**Tolmukonteineri tühjendamise.**  
a) Avage tolmuksämbrit, vajutades tolmuksämbri nupule (A).

**Vyprázdnenie nádoby na prach.**  
a) Stlačením tlačidla nádoby na prach (A) otvoríte nádobu na prach.

**A portortályt**  
a) Nyissa ki az egy portortályt a portortály kioldó gomb (A) megnyomásával.

**Putekļu tīrīšanas iztukošana**  
a) Atveriet putekļu tvertni, nospiežot putekļu tvertnes taustiņu (A).

**Dulkių rinktuvo ištuštinimas.**  
a) Atidarykite dulkių rinktuvo, paspausdami dulkių rinktuvo mygtuką (A).

**Golirea recipientul pentru praf.**  
a) Deschideți recipientul pentru praf prin apășarea butonului recipientului pentru praf (A).

**Άδειασμα του δοχείου σκόνης.**  
a) Ανοίξτε το δοχείο σκόνης πατώντας το κουμπί δοχείου σκόνης (A).

**Praznjenje posode za prah.**  
a) Odprite posodo za prah, tako da pritisnete gumb posode za prah (A).

b) Izvadite filterite kao natisnete bontonit osvobodjavané\*. Izvadite filterite kao izdbyezuchetata\*.  
\*Samo za određeni modeli

b) Pritiskom tipke za otpuštanje vauk filtere\*. Izvadite filtere tako da izvucete jezicice\*.  
\*Samo određeni modeli

b) Stisknutím avonkrička vyjměte filtry\*. Vyjměte filtry zaženyčtychytky\*.  
\*Přes určité modely

b) Stlačte tlačidlo uvoľnenia a vytiahnite filtre\*. Filter vyberte potiahnutím za prichytky\*.  
\*Len určité modely

b) Stlačte tlačidlo uvoľnenia a vytiahnite filtre\*. Filter vyberte potiahnutím za prichytky\*.  
\*Len určité modely

b) Vegye ki a szűrőket a kioldó gomb megnyomásával\*. Emelje ki a szűrőket a fűleknél fogva\*.  
\*Csak egyes típusok esetén

b) Izņemiet filtrus, piespiežot atbrīvošanas taustiņus\*. Izņemiet filtrus, pavelkot aiz cilpām\*.  
\*Tikai atsevišķiem modeļiem

b) Išimkite filtrus, paspausdami atlaisvinimo mygtukus\*. Išimkite filtrus, traukdami ąšeles.  
\*Tik tam tikriems modeliams

b) Scoateți filtrele prin apășarea butoanelor de eliberare\*. Scoateți filtrele trăgând de cleme\*.  
\*Doar la anumite modele

β) Αφαιρέστε τα φίλτρα πατώντας τα κουμπί απασφάλισης\*. Αφαιρέστε τα φίλτρα τραβώντας τις προεξοχές\*.  
\*Μόνο σε ορισμένα μοντέλα

b) Pritisnite gumba za sprostitve in izvlecite filtra\*. Primitte jezicika in izvlecite filtra\*.  
\*Le nekateri modeli.

c) Изпразнете съдържанието в кофа за смет. Никога не миете контейнера за прах или филтрите в съдомиялна машина.

c) Sadržaj istresite u kantu za smeće. Spremnik za prašinu ili filtre nikada ne perite u perilici posuda.

c) Vysypte obsah nádoby do koše. Nikdy nádobu na prach a filtry nemyjte v myčce nádobí.

c) Tühjendage sisu prügikasti. Ärge peske tolmuksämbrit ega filtreid nõudepesumasinas.

c) Vyprázdňte obsah do odpadkového koša. Nádobu na prach ani filtre neumývajte v umývačke riadu.

c) Űritse ki a szemetesbe a tartály tartalmát. Soha ne mossa ki mosogatógépen a portortályt vagy a szűrőket.





c) Izmetiet saturu atkritumu tvertnē. Nekādā gadījumā nemitējiet putekļu tvertni vai filtrus trauku mazgājamā mašīnā.

c) Išpilkite šiukšles į šiukšlių dėžę. Neplaukite dulkių rinktuvo ir filtrų indaplovėje.

c) Goliti conținutul într-un coș de gunoi. Nu spălați niciodată recipientul sau filtrele pentru praf într-o mașină de spălat vase.

γ) Αδειάστε το περιεχόμενο σε κάδο απορριμμάτων. Ποτέ μην πλένετε το δοχείο σκόνης ή τα φίλτρα σε πλυντήριο πιάτων.

c) Vsebino stresite v smetnjak. Posode za prah ali filtrov ne pomivajte v pomivalnem stroju.

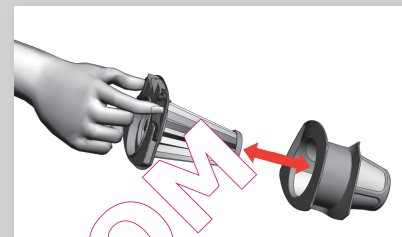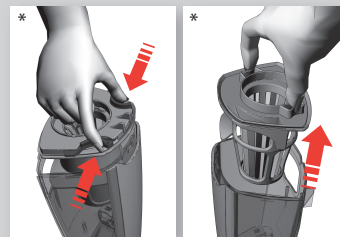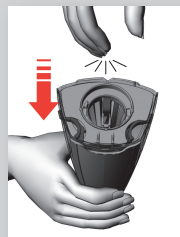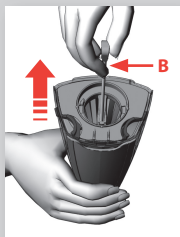

Издърпайте пръта за почистване на филтъра (B) до крайно положение и го освободете, за да отстраните праха от вътрешния филтър. Повторете го 5 пъти.  
*Само за определени модели*

Izvueite šipku za čiščenje filtra (B) do njenog krajnjeg položaja i otpustite je kako biste prašinu izbacili iz unutarnjeg filtra. Ponovite 5 puta.  
*Samo određeni modeli*

Vytáhněte čističtí tyčku filtru (B) do koncové polohy a uvolněte ji, abyste odstranili prach z vnitřního filtru. Postup opakujte pětkrát.  
*Pouze u vybraných modelech*

Tõmmake filtri puhastusvarras (B) välja lõppasendisse ja laske lahti, et eemaldada tolm sisefiltrist. Korrake viis korda.  
*Ainult teatud mudelitel*

Na odstránenie prachu z vnútorného filtra potiahnite tyčku na čistenie filtra (B) do koncovkej polohy a uvoľnite ju. Zopakujte 5-krát.  
*Len určité modely*

A belső szűrő portalánításához húzza a tisztító rudat (B) a végállásába, majd engedje el azt. Ezt ismétlje meg ötször.  
*Csak egyes típusok esetén*

Izvelciet filtra tīrīšanas stieni (B) līdz galējai pozīcijai un atļaidiet to, lai iztīrītu putekļus no iekšējā filtra. Atkārtojiet piecas reizes.  
*Tikai atsevišķiem modeļiem*

Patruokite filtro valymo strypą (B) į jo galinę padėtį ir atleiskite ją, kad pašalintumėte dulkes iš vidinio filtro. Pakartokite 5 kartus.  
*Tik tam tikriems modeliams*

Trageți tija de curățare a filtrului (B) în poziția de la capăt și eliberați-o pentru a elimina praful din filtrul interior.  
*Doar la anumite modele*

Τραβήξτε τη ράβδο καθαρισμού του φίλτρου (B) μέχρι την ακραία θέση της και απελευθερώστε την για να απομακρύνετε τη σκόνη από το εσωτερικό φίλτρο. Επαναλάβετε 5 φορές.  
*Μόνο σε ορισμένα μοντέλα*

Povlecite palico za čiščenje filtra (B) do končnega položaja in jo spustite, da odstranite prah z notranjega filtra. Ponovite petkrat.  
*Le nekateri modeli.*

**Почистване на филтрите.** (Препоръчва се при всяко пето изпразване). Извадете и двата филтъра като натиснете бутоните за освобождаване\*. Извадете филтрите като издърпате езичетата\*.  
*\* Само за определени модели*

**Čišćenje filtra.** (Preporučuje se prilikom svakog 5. pražnjenja). Oba filtra izvadite pritiskom tipaka za otpuštanje\*. Izvadite filtre tako da izvuećete jezice\*.  
*\* Samo određeni modeli*

**Čišění filtrů.** (doporučuje se při každém pátém práznění). Stiskněte uvolňovací tlačítka a vyjměte oba filtry\*. Vyjměte je stažením za úchytky\*.  
*\* Pouze u vybraných modelech*

**Filtriته puhastamine.** (Soovitatav on viimase puhastuse korral). Eemaldage mõlemad filtrid, vajutades vabastamise nuppe\*. Tõmmake nagadesõ ja võtke filtrid välja ühelt küljelt\*.  
*\* Ainult teatud mudelitel*

**Čišćenje filtrów.** (Doporučuje się po każdym 5. wypróżnieniu). Stłóćcie przyciski i wyjmijcie oba filtry\*. Filtry wybierzcie, chwytając za uchwyty\*.  
*\* Len určité modely*

**Árítás.** (Minden ötödik ürítéskor ajánlott). A szűrőket a felszabadító gombok megnyomásával vegye ki mindkét szűrőt\*. Emelje ki a szűrőket az oldalról\*.  
*\* Csak egyes típusok esetén*

**Filtri tīrīšana.** (To ieteicams veikt pēc katras piektās iztukšošanas reizes). Izņemiet abus filtrus, piespiežot atbrīvošanas taustiņus\*. Izņemiet filtrus, pavelkot aiz cilpām\*.  
*\* Tikai atsevišķiem modeļiem*

**Filtrų valymas.** (Rekomenduojamas kas 5-ą kartą ištuštinant dulkių rinktuva). Išimkite abu filtrus, paspausdami atlaisvinimo mygtukus\*. Išimkite filtrus, traukdami ašesles\*.  
*\* Tik tam tikriems modeliams*

**Curățarea filtrelor.** (Recomandată la fiecare a 5-a golire). Scoateți ambele filtre prin apăsarea butoanelor de eliberare\*. Scoateți filtrele trăgând de cleme\*.  
*\* Doar la anumite modele*

**Καθαρισμός των φίλτρων.** (Συνιστάται κάθε 5η φορά που αδειάζετε το δοχείο σκόνης). Αφαιρέστε και τα δύο φίλτρα πατώντας τα κουμπιά απασφάλισης\*. Αφαιρέστε τα φίλτρα τραβώντας τις προεξοχές\*.  
*\* Μόνο σε ορισμένα μοντέλα*

**Čišćenje filtrów.** (Priporočljivo ob vsakem petem praznjenju). Pritisnite gumba za sprostitve in izvuećite oba filtra\*. Primitte jezicika in izvuećite filtra\*.  
*\* Le nekateri modeli.*

Razdelite dva filtra.

Razdvojite filtre.

Oba filtry oddělte.

Eraldage filtrid teineteisest.

Filtre oddelte.

Válásza külön a szűrőket.

Atdaliet abus filtrus.

Atskirkite abu filtrus.

Separaji ambele filtre.

Χωρίστε τα δύο φίλτρα.

Filtra ločite.

bul

cro

cze

est

slk

hun


latv

lith

rom

gre

slo

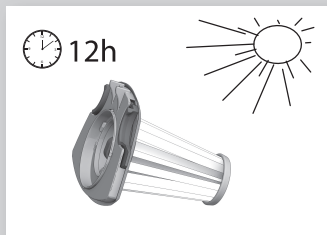

bul

Изплакнете внимателно частите на филтъра с хладка вода, без да използвате миелни препарати. (никога не използвайте съдомиялна машина или пералня)

cro

Pažljivo isperite dijelove filtra toplom vodom bez upotrebe bilo kakvih deterdženata. (nikada ne upotrebljavajte perilicu posuđa ili perilicu rublja)

cze

Součásti filtrů pečlivě opláchněte vlažnou vodou bez mycích prostředků. (Nikdy nepoužívejte myčku nádobí nebo pračku.)

est

Loputage filtriotsi hoolikalt leige vee all ilma pesuaineid kasutamata. (ärge kunagi peske neid nõudepesu- või pesumasinas)

slk

Časti filtra starostlivo opláchnite vo vlažnej vode bez použitia saponátov. (nepoužívajte umývačku riadu ani práčku)

hun

Tisztítószerek használatá nélkül langyos víz alatt óvatosan mossa ki a szűrőket. (Soha ne tisztítsa mosogatógéppen vagy mosógéppen)

latv

Rūpīgi noskalojiet filtra detaļas remdenā ūdenī bez mazgāšanas līdzekļiem. (nekādā gadījumā nemazgājiet tās trauku mazgājamā mašīnā vai veļas mazgājamā mašīnā)

lith

Atsargiai išskalaukite filtro dalis po drungnu vandeniu, nenaudojant jokių plovimo priemonių. (jokiu būdu neplaukite indų mašinoje ir neplaukite skalbyklėje)

rom

Clătiți piesele filtrului cu atenție și apă caldă, fără să utilizați detergent. (nu utilizați niciodată mașina de spălat vase sau mașina de spălat rufe)

gre

Ξεπλύνετε τα επιμέρους φίλτρα προσεκτικά σε χλιαρό νερό χωρίς να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά. (μη χρησιμοποιείτε ποτέ το πλυντήριο πιάτων ή το πλυντήριο ρούχων)

slo

Filtrirna dela previdno sperite pod toplo vodo brez uporabe čistilnih sredstev. (ne pomivajte ju v pomivalnem ali pralnem stroju)

Разклатете, за да отстраните излишната вода и ги оставете да изсъхнат за минимум 12 часа. Уверете се, че частите на филтъра са напълно сухи, преди да ги поставите обратно в прахосмукачката.

Protresite kako biste uklonili višak vode i pustite da se suše najmanje 12 sati. Prije vraćanja u usisivač provjerite jesu li dijelovi filtra potpuno suhi.

Oklepejte prebytečnou vodu a nechte minimálně 12 hodin vyschnout. Před vložením filtrů zpět do vysavače se ujistěte, že jsou zcela suché.

Raputage liigne vesi maha ja jätke vähemalt 12 tundi kuivama. Veenduge, et filtriotsad on täiesti kuivad, kui need tagasi tolmumejasse sisestate.

Prebytečnou vodu otvážte a nechajte vyschnúť minimálne 12 hodín. Pred vložením do vysavača sa uistite, že sú časti filtrov úplne suché.

Ráztúrásszerek használata nélkül vizet, majd hagyja legalább 12 órán át száradni. Mielőtt visszahelyezné a szűrőket, győződjön meg róla, hogy minden részükhöz teljesen kiszáradt.

Jakratiet tās, lai noraustu lieko ūdeni, un atstājat zāvēties vismaz uz 12 stundām. Pirms filtra detaļu ielikšanas ierīcē pārbaudiet, ka tās ir pilnībā izžuvušas.

Nukratytkie likusį vandenį ir palikite džūti bent 12 valandų. Filtru dalis būtina visiškai išdžiovinti prieš dedant juos atgal į dulkių siurbį.

Scuturați pentru a îndepărta apa în exces și lăsați la uscat minim 12 h. Asigurați-vă că piesele filtrului sunt complet uscate înainte de a le introduce înapoi în aspirator.

Τινάξτε τα για να απομακρύνετε το πολύ νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν για τουλάχιστον 12 ώρες. Βεβαιωθείτε ότι τα επιμέρους φίλτρα έχουν στεγνώσει πλήρως πριν τα τοποθετήσετε στη θέση τους στη σκούπα.

Stresite ju, da odstranite odvečno vodo, in pustite, da se sušita vsaj 12 ur. Prepričajte se, da sta filtrirna dela povsem suha, preden ju položite nazaj v sesalnik.

**ВАЖНО - ЧИСТЕНЕ НА ФИЛТЪРА!**  
Филтрите трябва да се почистват редовно, за да се гарантират високи почистващи резултати

**VAŽNO - ČIŠĆENJE FILTRA!**  
Filtre treba čistiti redovito da bi se osigurala visoka razina učinkovitosti čišćenja, filtre je potrebno redovito čistiti

**DŮLEŽITÉ – ČIŠTĚNÍ FILTRŮ!**  
Filtiry je nutné pravidelně čistit, aby byla zajištěna vysoká účinnost.

**OLULINE – FILTRITE PUHASTAMINE!**  
Filtreid tuleb puhastada regulaarselt ajavahemike tagant, et tagada suur puhastusjõudlus.

**DŮLEŽITÉ – ČIŠTENIE FILTROV!**  
Na zaistenie vysokého čistiaceho výkonu čistite filtre v pravidelných intervaloch.

**FONTOS – SZŰRŐTISZTÍTÁS!**  
A megfelelő szívóerő megtartásához a szűrőket rendszeresen tisztítani kell.

**SVARĪGI – FILTRA TĪRĪŠANA!**  
Filtrī jātīra pēc regulāriem intervāliem, lai nodrošinātu augstu veiktspēju


**SVARBU – FILTRU VALYMAS!**  
Norint užtikrinti tinkamą filtrų valymą, juos valyti reikia reguliariai

**IMPORTANT - CURĂȚAREA FILTRULUI!**  
Filtrele trebuie să fie curățate la intervale regulate pentru a asigura performanță ridicată de curățare

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ!**  
Πρέπει να καθαρίζετε τα φίλτρα σε τακτά χρονικά διαστήματα για να εξασφαλίσετε υψηλή απόδοση καθαρισμού

**POMEMBNO - ČIŠĆENJE FILTROV!**  
Filtira je treba čistiti v rednih časovnih intervalih, da je zagotovljena visoka zmogljivost sesanja.



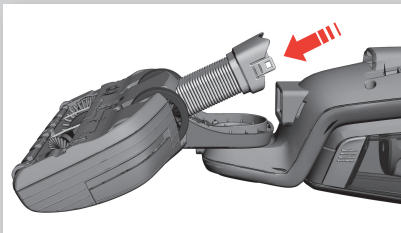

#### Почистване на тръбата и въздухопровода

Развийте тръбата зад найкрайника от горната и връзка. Отстранете всички предмети, които може да блокират въздушния поток в тръбата или във въздухопровода към капачето за прах и поставете обратно тръбата.

#### Čišćenje cijevi i kanala za zrak

Otpustite cijev iza nastavka od njezinog gornjeg priključka. Uklonite sve predmete koji bi mogli blokirati protok zraka u cijevi ili kanalu za zrak do spremnika prašine pa cijev vratite natrag.

#### Čištění hadice a vzduchovodu

Uvolněte hadici za hubici v místě horního uchycení. Odstraňte veškeré předměty, které blokují průtok vzduchu v hadici nebo ze vzduchovodu do zásobníku na prach, a hadici namontujte zpět.

#### Vooliku ja õhukanali puhastamine

Vabastage otsiku taga olev toru ülemisest ühendusest. Eemaldage kõik torus või õhukanalis õhu voolu tõkestada võivad esemed ja pange tolmutopsi ning paigaldage toru uuesti.

#### Čistenie hadice a vzduchových kanálikov

Hadicu uvoľníte za dýzou z vrchného zapojenia. Vytiahnite predmety, ktoré môžu blokovať prúd vzduchu v hadici alebo vo vzduchovom kanáliku do nádobky na špinu, a hadicu nasadíte naspäť.

#### A gégecső és levegőcsatorna tisztítása

Lazítsa le a gégecsövet a szívófej mögötti annak felső csatlakozásánál. Távolítsa el minden tárgyat, ami gátolhatná a levegő áramlását a csőben vagy a levegőcsatornában a portartály felé, majd visszahelyezze a gégecsövet. Ha a kerekeket tisztítani kell, vagy berágadtak, akkor egy ollóval óvatosan távolítsa őket.

#### Šļūtenes un gaisa kanāla tīrīšana

Atvienojiet šļūteni, kas atrodas aiz sprauslas, no augšējā savienojuma. Izņemiet visus ķermeņus, kas bloķē gaisa plūsmu šļūtenē vai gaisa kanālā pie putekļu vāciņa, un atkal uzstādiet šļūteni.

#### Žarnos ir oro kanalų valymas

Atjunkite żarnę za antgaliu nuo jos viršutinės jungties. Pašalinkite bet kokius daiktus, kurie gali blokuoti oro srautą žarnoje arba oro kanaluose į dulkių rinktuvą, ir prijunkite żarną.

#### Curățarea furtunului și a canalului de aer


Slăbiți furtunul din spatele duzei de aspirație de la capătul superior. Scoateți orice obiect care poate bloca fluxul de aer din furtun sau din canalul de aer la recipientul de praf și montați furtunul la loc.

#### Καθαρισμός του σωλήνα και του αεραγωγού

Αποσυνδέστε το σωλήνα πίσω από το ακροφύσιο από την επάνω σύνδεσή του. Απομακρύνετε τυχόν αντικείμενα που μπορεί να φράζουν τη ροή του αέρα μέσα στο σωλήνα ή στον αεραγωγό προς το δοχείο σκόνης, και επανατοποθετήστε το σωλήνα στη θέση του.

#### Čišćenje cevi in zračnega kanala

Snemite cev za sesalno krtičo z zgornjega priključka. Odstranite vse predmete, ki utegnejo ovirati pretok zraka v cevi ali zračnem kanalu do posode za prah, in cev namestite nazaj.

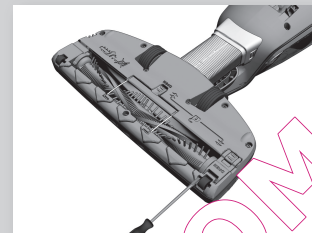

#### Почистване на колелата

Ако колелата имат нужда от почистване или са била замърсени, внимателно ги отстранете като използвате плоска отвертка

#### Čišćenje kotačića

Ако је kotačićе потребно очистити, ако су се blokirali, pažljivo ih skinite pomoću odvijača s plosnatim vrhom

#### Čištění kolíček

Pokud je potřeba očistit, pokud se blokovaly, opatrně je demontujte pomocí plochého šroubováku.

#### Vooliku ja õhukanali puhastamine

Äärmad vajavad puhastamist või on kinni kiilunud, siis eemaldage need ettevaatlikult lameda otsaga kruvikeeraja abil.

#### Čistenie koliesok

Ak bude potrebné vyčistiť kolieska alebo ak sa zablokujú, opatrne ich odmontujte pomocou plochého skrutkovača

#### A kerekek tisztítása

Tisztítsa meg a tengelyeket, és pattintsa vissza a kerekeket a helyükre.

#### Riteņu tīrīšana

Ja nepieciešams tīrīt riteņus vai ja tie iekļīejas, uzmanīgi izņemiet tos, izmantojot plakanu skrūvgriezi.

#### Ratų valymas

Jeigu reikia nuvalyti ratukus arba jie būtų užstrigdyti, atsargiai nuimkite juos, naudodami plokščią atsuktuvą.

#### Curățarea roților

Dacă roțile trebuie să fie curățate sau se blochează, scoateți-le cu atenție prin utilizarea unei șurubelnițe plate

#### Καθαρισμός των τροχών

Εάν πρέπει να καθαρίσετε τους τροχούς ή εάν οι τροχοί μπλοκάρουν, αφαιρέστε τους προσεκτικά χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με επίπεδη μύτη

#### Čišćenje kolesc

Če je treba očistiti kolesci ali sta se zagozdili, ju previdno odstranite z uporabo ploščatega izvijača.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

Светлини за индикация – нормална работа	Какво означава ?	Какво да правя?
Версия от 14,4V - 18V (Литиево-йонна батерия):	3 светлини = Капацитетът на батерията е все още добър > остават 75 %	ОК
1 – 3 Оранжеви светлини по време на работа	2 светлини = Капацитетът на батерията е все още добър > остават 25 %	ОК
	1 светлина = ERGORAPIDO™ ще спре след няколко минути.	Завършване на галванизацията + зареждане на ERGORAPIDO™
Оранжева светлина поставена в стойката за зареждане	Няма проблеми - ERGORAPIDO™ се зарежда	ОК
Оранжевата светлина премигва по веднъж на минута в стойката за зареждане .	Няма проблем –ERGORAPIDO™ е напълно заредена.	Препоръчваме да държите ERGORAPIDO™ в стойката за зареждане след употреба.

bul

Предупредителни светлини (само за версия с 14,4V - 18V литиево-йонна батерия)

Какъв е проблема?

Какво да правя?

Оранжевата светлина премигва + продуктът спира работа

Батерията е празна

Заредете ERGORAPIDO™.

cro

Червена светлина - мигане

Четката се е задръстила.

Махнете четката и я изчистете ръчно

Червената + Оранжева светлина премигват + функцията BRUSHROLLCLEAN™ не работи + предните светлини са ИСКЛЮЧЕНИ

Функцията BRUSHROLLCLEAN™ е била изключена прекалено дълго.

Поставете ERGORAPIDO™ в стойката за зареждане за 10 минути, за да възстановите функцията.

cze

Червена светлина – постоянна + ERGORAPIDO™ спира

ERGORAPIDO™ е прегряла

Почистете филтрите. Проверете тръбата и накрайника за запушване. Ако това не помогне, моля свържете се със сервис.

est

**ВНИМАНИЕ!** ERGORAPIDO™ 10,8V (Li-Ion) няма светодиоди при нормална употреба. Светодиодът светва само при зареждане.

slk

Svetla indikatora-normalan način rada

Što ovo znači?

Što je potrebno učiniti?

Verzija 14,4 V - 18 V (litij-ionska baterija):

3 svjetla = baterija je i dalje puna &gt; preostala razina napunjenosti iznosi 75 %

ISPRAVNO

1 – 3 Narančasta svjetla tijekom rada

2 svjetla = baterija je i dalje puna &gt; preostala razina napunjenosti iznosi 25%

ISPRAVNO

hun

1 – 3 Narancsast szvetlő a működés során

A szvetlők az ERGORAPIDO™-t jeleznek a töltés állapotáról

Završite čišćenje + napunite ERGORAPIDO™

latv

Narančasto svjetlo kada je uređaj postavljen na postolje punjača

Nema problema - ERGORAPIDO™ se puni

ISPRAVNO

Narančasto svjetlo trepće jednom (1 minuta) na postolju punjača.

Nema problema - ERGORAPIDO™ je do kraja pun.

Preporučujemo vam da ERGORAPIDO™ držite na postolju punjača nakon upotrebe.

lith

Svjetla upozorenja (samo za verziju s 14,4V - 18V litij-ionska verzija)

U čemu je problem?

Što je potrebno učiniti?

Narančasto svjetlo treperi + proizvod prestaje raditi

Baterija je prazna

Napunite uređaj ERGORAPIDO™.

Crveno svjetlo - treperi

Glava četke je blokirana.

Skinite glavu četke i ručno je očistite

gre

Crveno + narančasto svjetlo trepte funkcija BRUSHROLLCLEAN™ ne radi + svjetla su ISKLJUČENA

Funkcija BRUSHROLLCLEAN™ predugo se upotrebljavala.

Kako biste resetirali ovu funkciju, ERGORAPIDO™ postavite na postolje punjača tijekom 10 minuta.

slo

CRVENO svjetlo – postojano svijetli + ERGORAPIDO™ prestaje raditi

ERGORAPIDO™ je pregrijan

Očistite filtre . Proverite jesu li cijev i nastavak blokirani. Ako to ne pomogne, kontaktirajte servis.

**NAPOMENA!** ERGORAPIDO™ 10,8 V (Li-Ion) nema LED žaruljicu za normalnu upotrebu. LED žaruljica svijetli samo tijekom punjenja.

Kontrolky – normální provoz	Co to znamená?	Co dělat?
14,4V - 18V verze (baterie Li-Ion):	3 kontrolky = kapacita baterie je stále dobrá, zbývá > 75 %	OK
Během provozu svítí 1 – 3 oranžové kontrolky	2 kontrolky = kapacita baterie je stále dobrá, zbývá > 25 %	OK
	1 kontrolka = vysavač ERGORAPIDO™ za pár minut přestane pracovat	Dokončete vysávání a vysavač ERGORAPIDO™ nabijte.
Při umístění do nabíjecí stanice svítí oranžová kontrolka	Žádné problémy – vysavač ERGORAPIDO™ se nabíjí	OK
Oranžová kontrolka bliká každou minutu v nabíjecí stanici.	Bez problému - vysavač ERGORAPIDO™ je plně nabitý.	Po použití doporučujeme nechat vysavač ERGORAPIDO™ v nabíjecí stanici.

Varovné kontrolky (pouze verze s baterií 14,4V - 18V Li-Ion)	Co je za problém?	Co dělat?
Oranžová kontrolka bliká + spotřebič přestal pracovat	Baterie je skoro vybitá.	Vysavač ERGORAPIDO™ nabijte.
Červená kontrolka bliká	Kartáčový váleček je zaseknutý.	Vyjměte kartáčový váleček a ručně jej vyčistěte.
Bliká červená a oranžová kontrolka + funkce BRUSHROLLCLEAN™ nefunguje + přední osvětlení nesvítí	Používali jste funkci BRUSHROLLCLEAN™ příliš dlouho.	Funkci resetujete vložení vysavače ERGORAPIDO™ do nabíjecí stanice na 10 minut.
ČERVENÁ kontrolka neustále svítí + vysavač ERGORAPIDO™ nepracuje	Vysavač ERGORAPIDO™ je přehřátý.	Vyčistěte filtry. Zkontrolujte hadici a hubici, zda nejsou zablokované. Pokud to nepomůže, obraťte se na servisní středisko.

POZN.: Kontrolka vysavače ERGORAPIDO™ 10,8V (Li-Ion) při běžném používání nesvítí. Kontrolka svítí pouze při nabíjení.

Indikaatorituled – tavaline tööolek	Mida see tähendab?	Mida teha?
14,4 V - 18 V mudel (liitiumioon-akuga):	3 tuld on aktiivsele laadimisele: üle 75 %.	OK
1–3 oranži tuld töötamise ajal	2 tuld on aktiivsele laadimisele: üle 25%.	OK
	1 tuld on aktiivsele laadimisele: ERGORAPIDO™ lülitub mõne minuti pärast välja.	Lõpetage puhastamine ja laadige ERGORAPIDO™.
Oranž tuli põleb, kui seade on laadimisel.	Üks tuld on korras – ERGORAPIDO™ laeb.	OK
Oranž tuli vilgub üks kord minutis, kui seade on laadimisel.	Kõik on korras – ERGORAPIDO™ on täis laetud.	Pärast kasutamist soovitage ERGORAPIDO™t hoida laadimisel.

Hoiatustuled (ainult 14,4 V - 18 V liitiumioon-akuga mudel)	Milles seisneb probleem?	Mida teha?
Oranž tuli vilgub + seade seiskub	Aku on tühi.	ERGORAPIDO™ laadimine.
Punane tuli vilgub.	Harjasrull on kinni kiilunud.	Eemaldage harjasrull ja puhastage käsitsi
Punane + oranž tuli vilgub + funktsioon BRUSHROLLCLEAN™ ei tööta + esituled on VÄLJAS	Funktsiooni BRUSHROLLCLEAN™ on kasutatud liiga pikalt.	Asetage ERGORAPIDO™ 10 minutiks laadimisele, et funktsioon lähtestada.
PUNANE tuli põleb ühtlaselt ja ERGORAPIDO™ seiskub.	ERGORAPIDO™ on ülekuumenenud	Puhastage filtrid. Kontrollige, kas voolikus ja otsikus on ummistusi. Kui sellest pole abi, pöörduge teeninduskeskusse.

NB! ERGORAPIDO™ 10,8 V (Li-Ion) ei põle LED tavalisel moel. LED süttib ainult laadimisel.

Kontrolky – bežná činnosť	Čo to znamená?	Čo robiť?
14,4 V - 18 V verzia (batéria Li-Ion):	3 svetlá = kapacita batérie je stále dobrá > 75 %	OK
1 – 3 oranžové kontrolky počas činnosti	2 svetlá = kapacita batérie je stále dobrá > 25 %	OK
	1 svetlo = vysávač ERGORAPIDO™ sa o niekoľko minút zastaví.	Ukončíte vysávanie a nabíte vysávač ERGORAPIDO™
Oranžová kontrolka pri vložení do nabíjacieho stojana	Nepredstavuje problém – vysávač ERGORAPIDO™ sa nabíja	OK
Oranžová kontrolka po vložení do nabíjacieho stojana blikne raz za minútu.	Nepredstavuje problém – vysávač ERGORAPIDO™ je plne nabitý	Vysávač ERGORAPIDO™ odporúčame po nabití umiestniť do nabíjacieho stojana.

bul	Varovné svetlá (len verzia 14,4 V - 18 V Li-Ion)	Aký problém predstavujú?	Čo treba spraviť?
	Oranžová kontrolka bliká + výrobok prestal pracovať	Batéria je vybitá.	Nabíte vysávač ERGORAPIDO™.
cro	Červená kontrolka – bliká	Kefovací valček je zablokovaný.	Vyberte kefovaci valček a ručne ho očistite
cze	Červená + oranžová kontrolka blikajú + funkcia BRUSH ROLL CLEAN™ nefunguje + predné svetlá sú vypnuté	Funkcia BRUSH ROLL CLEAN™ sa používa príliš dlho.	Vložte vysávač ERGORAPIDO™ na 10 minút do nabíjacieho stojana, aby sa jeho funkcie obnovili.
est	ČERVENÁ kontrolka – svieti + vysávač ERGORAPIDO™ prestal pracovať	Vysávač ERGORAPIDO™ je plne nabitý	Vyčistite filtre. Skontrolujte, či hadica a dýza nie sú zablokované. Ak nič z toho nepomôže, obráťte sa na servisné stredisko.

**POZNÁMKA!** Kontrolky LED pri bežnom používaní ERGORAPIDO™ 10,8 V (Li-Ion) nesvietia. Kontrolka LED svieti len pri nabíjaní.

slk	Jelzőfények – normál működés	Mit jelent?	Mit kell tenni?
	14,4V - 18V-os verzió (Li-Ion akkumulátor):	3 fény – Működés tovább mint 75%-os akkumulátor kapacitás	OK
hun	Működés közben 1-3 narancs fény világít	2 fény – Működés tovább mint 25%-os akkumulátor kapacitás	OK
		1 fény – Működés az ERGORAPIDO™ néhány percen belül leáll	Fejezze be a takarítást, és töltsse fel az ERGORAPIDO™-t
latv	A töltőre téve narancs fény világít	Minden rendben, az ERGORAPIDO™ éppen töltés alatt	OK
	A töltőre téve percenként lassan narancs fény villog	Minden rendben, az ERGORAPIDO™ teljesen feltöltődött.	Használat után ajánlott az ERGORAPIDO™-t a töltő állomáson tartani.

lith	Figyelemztető fények (14,4V - 18V Li-Ion)	Mi a probléma?	Mit kell tenni?
	Villogó narancs fény + a piros fény villog	Lemerült az akkumulátor	Töltse fel az ERGORAPIDO™-t
rom	Villogó piros fény	A forgókefe megszorult.	Távolítsa el a forgókefét, és manuálisan tisztítsa meg.
gre	Villogó piros és narancs fény + a funkcia BRUSHROLLCLEAN™ funkció nem működik + az elülső fények nem világítanak	A BRUSHROLLCLEAN™ funkció régóta nem volt használva.	A funkció helyreállításához helyezze az ERGORAPIDO™-t a töltő állomásra 10 percre.
slo	Folyamatos piros fény + az ERGORAPIDO™ leáll	Az ERGORAPIDO™ túlmelegedett.	Tisztítsa meg a szűrőket. Ellenőrizze a gégecsövet és a szívófejet tömítettségét. Ellenőrizze az akkumulátor megfelelő érintkezését. Ha ez nem segít, akkor lépjen kapcsolatba egy szakszervizzel.

**Figyelem!** Az ERGORAPIDO™ 10,8V (Li-Ion) modelleken nincsenek jelzőfények normál működés során, az csak akkor világít, amikor a készülék tölt.

Indikatora gaismas - normāla darbība	Ko tas nozīmē?	Ko darīt?
14,4 V - 18 V versija (litija jonu akumulators):	3 gaismas = akumulatora jauda vēl aizvien ir laba > atlikuši 75 %	Labi
1 – 3 zilās gaismas darbības laikā	2 gaismas = akumulatora jauda vēl aizvien ir laba > atlikuši 25 %	Labi
	1 gaisma = ERGORAPIDO™ ierīce pēc dažām minūtēm apstāsies.	Pabeidziet tīrīšanu un uzlādējiet ERGORAPIDO™ ierīci.
Zila gaisma, ievietojot ierīci lādētājā	Tā nav problēma - ERGORAPIDO™ uzlādējas	Labi
Orange light blinks once every minute in the charging stand.	No problem –ERGORAPIDO™ is fully charged.	We recommend to keep ERGORAPIDO™ in the charging stand after using it.

Bīdīnājuma gaismas (14,4 V - 18 V tikai litija jona versijām)	Kāda problēma?	Ko darīt?
Zila gaisma mirgo un ierīce apstājas	Izlādējies akumulators	Uzlādējiet ERGORAPIDO™.
Sarkana gaisma – mirgo	Sukas rullis ir iekļīlējis.	Izņemiet sukas rulli un notīriet to manuāli
Mirgo sarkana + zila gaisma + BRUSHROLLCLEAN™ funkcija nedarbojas + priekšējās gaismas izslēgtas	BRUSHROLLCLEAN™ funkcija izmantota pārāk ilgi.	Ievietojiet ERGORAPIDO™ ierīci lādētājā uz 10 minūtēm, lai atiestatītu funkciju.
SARKANA gaisma – nepārtraukti + ERGORAPIDO™ ierīce apstājas	ERGORAPIDO™ ierīce ir pārkarsusi	Iztīriet filtrus. Pārbaudiet, vai šļūtene vai sprausla nav nobloķēta. Ja tas nepalīdz, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

**PIEZĪME!** ERGORAPIDO™ ierīcei ar 10,8 V (Li-Ion) gaismas diodes neiedegas pie normālas lietošanas. Gaismas diodes iedegas tikai uzlādēšanas laikā.

Kontrolinēs lemputēs – jprastas veikimas	Kā tai reiškia?	Kā daryti?
14,4 V - 18 V versija (ličio jonų akumulatorius):	3 lemputės = akumulatoriaus energija vis dar tinkama, liko > 75 %	Nieko daryti nereikia
prietaisui veikiant, šviečia 1–3 mėlynos lemputės	2 lemputės = akumulatoriaus energija vis dar tinkama, liko > 25 %	Nieko daryti nereikia
	1 lemputė = ERGORAPIDO™ išsijungia po kelių minučių.	Visiškai išvalyti + įkrauti „ERGORAPIDO™“
Pastačius į krovimo prietaisą, šviečia mėlyna lemputė	Nėra problemų: „ERGORAPIDO™“ yra kraunamas	Nieko daryti nereikia
Gaisma lemigojas reizi minūtė, iekārtai esot uzlādes stativā.	Nāv problēmu - ERGORAPIDO™ ir pilnībā uzlādēts.	Lat: Mēs iesakām pēc lietošanas ievietot ERGORAPIDO™ uzlādes stativā.

Ispėjamosios lemputės (tik 14,4 V (Li-Ion) ličio jonų akumulatoriaus versijai)	Kokia tai problema?	Kā daryti?
Žybčioja mėlyna lemputė prietaisui išsijungia	Išseikvota akumulatoriaus energija	Įkraukite „ERGORAPIDO™“.
Žybčioja raudona lemputė	Užstrigo ritininis šepetys.	Nuimkite ritininį šepetį ir išvalykite jį rankiniu būdu
Žybčioja raudona + mėlyna lemputės + neveikia funkcija „BRUSHROLLCLEAN™“ + nešviečia priekio apšvietimo lemputės	Funkcija „BRUSHROLLCLEAN™“ buvo ilgai naudota.	Norint atitaisyti funkciją, „ERGORAPIDO™“ privaloma 10 minučių pakrauti krovimo įrenginyje.
Be perstojo šviečia RAUDONA lemputė + „ERGORAPIDO™“ išsijungia	„ERGORAPIDO™“ perkaito	Išvalykite filtrus. Patikrinkite žarną ir antgalį, ar jie neužkimšti. Jeigu taip problemos išspręsti nepavyktų, kreipkitės į galiojantį techninio aptarnavimo tarnybą.

**PASTABA!** Įprastai naudojant „ERGORAPIDO™“ su 10,8 V (Li-Ion) šviesos diodas nešviečia. Šviesos diodas šviečia tik tada, kai prietaisas yra kraunamas.

Lumini indicatoare – funcționare normală	Ce înseamnă?	Ce trebuie făcut?
Versiunea de 14,4 V - 18 V (acumulator Li-Ion):	3 lumini = Capacitatea acumulatorului este suficientă > 75 %	OK
1 – 3 Lumini portocalii pe durata utilizării	2 lumini = Capacitatea acumulatorului este suficientă > 25 %	OK
	1 lumină = ERGORAPIDO™ se va opri în câteva minute.	Terminați curățarea și încărcați ERGORAPIDO™.
Lumină portocalie când este pus în stația de încărcare	Nicio problemă - ERGORAPIDO™ se încarcă	OK
Lumina portocalie clipește o dată pe minut în stația de încărcare.	Nicio problemă – ERGORAPIDO™ este încărcat complet.	După utilizare, vă recomandăm să țineți ERGORAPIDO™ în stația de încărcare.

bul	Lumini de avertizare (Doar versiunea cu 14,4 V - 18 V Li-Ion)	Problemă?	Ce trebuie făcut?
cro	Lumina portocalie clipește + produsul se oprește	Acumulatorul este gol	Încărcați ERGORAPIDO™.
	Lumină roșie - clipitoare	Rola perie este blocată.	Scoateți rola perie și curățați-o manual
cze	Lumina roșie + portocalie clipește + funcția BRUSHROLLCLEAN™ nu funcționează + luminile față sunt oprite OFF	Funcția BRUSHROLLCLEAN™ a fost utilizată prea mult timp.	Puneți ERGORAPIDO™ în standul de încărcare timp de 10 minute pentru a reseta funcția.
est	Lumină roșie – constantă + ERGORAPIDO™ se oprește	ERGORAPIDO™ este supraîncălzit.	Curățați filtrele. Verificați furtunul și duza pentru blocaje. Dacă problema nu se rezolvă, contactați un centru de service.
<b>ATENȚIE!</b> ERGORAPIDO™ 10,8 V (Li-Ion) nu are un LED aprins la utilizarea normală. LED-ul este aprins doar la încărcare.			

slk	Ενδεικτικές λυχνίες–κανονική λειτουργία	Τι σημαίνει?	Τι να κάνετε
	Έκδοση 14,4V - 18V (μπαταρία ιόντων λιθίου):	3 λυχνίες = Η κατάσταση της μπαταρίας είναι ακόμα καλή, > 75 %	ΕΝΤΑΞΕΙ
	1 – 3 πορτοκαλί λυχνίες κατά τη λειτουργία	2 λυχνίες = Η κατάσταση της μπαταρίας είναι ακόμα καλή, > 25 %	ΕΝΤΑΞΕΙ
hun		1 λυχνία = ERGORAPIDO™ θα σταματήσει σε λίγα λεπτά.	Τελειώστε το σκούπισμα + φορτίστε την ERGORAPIDO™
	Η πορτοκαλί λυχνία ανάβει όταν τοποθετείτε τη σκούπα στη βάση φόρτισης	Δεν υπάρχει πρόβλημα - Η ERGORAPIDO™ φορτίζεται	ΕΝΤΑΞΕΙ
latv	Η πορτοκαλί λυχνία αναβοσβήνει κάθε λεπτό ενώ η σκούπα βρίσκεται στη βάση φόρτισης.	Δεν υπάρχει πρόβλημα – Η ERGORAPIDO™ είναι πλήρως φορτισμένη.	Συνιστούμε να αφήνετε την ERGORAPIDO™ στη βάση φόρτισης μετά τη χρήση.

lith	Προειδοποιητικές λυχνίες (μόνο σε έκδοση 14,4V - 18V ιόντων λιθίου)	Ποιο είναι το πρόβλημα;	Τι να κάνετε
	Η πορτοκαλί λυχνία αναβοσβήνει + η σκούπα σταματά	Η μπαταρία είναι άδεια	Φορτίστε την ERGORAPIDO™.
rom	Κόκκινη λυχνία - αναβοσβήνει	Έχει μπλοκάρι η βούρτσα-ρολό.	Αφαιρέστε τη βούρτσα-ρολό και καθαρίστε τη με το χέρι
	Κόκκινη + πορτοκαλί λυχνία αναβοσβήνουν + δεν δουλεύει η λειτουργία BRUSHROLLCLEAN™ + οι προβολείς έχουν σβήσει	Η λειτουργία BRUSHROLLCLEAN™ έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.	Τοποθετήστε την ERGORAPIDO™ στη βάση φόρτισης για 10 λεπτά για να επανέλθει η λειτουργία.
gre	ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία – σταθερά αναμμένη + η ERGORAPIDO™ σταματά	Η ERGORAPIDO™ έχει υπερθερμανθεί	Καθαρίστε τα φίλτρα. Ελέγξτε εάν υπάρχουν φραγμοί στο σωλήνα και το ακροφύσιο. Εάν το πρόβλημα δεν επιλύεται, επικοινωνήστε με κάποιο κέντρο σέρβις.

slo **SHMEIΩΣH!** Στην ERGORAPIDO™ 10,8V (Li-Ion) οι λυχνίες LED δεν ανάβουν κατά την κανονική χρήση. Η λυχνία LED ανάβει μόνο κατά τη φόρτιση.

Indikatorske lučke-običajno delovanje	Kaj to pomeni?	Ukrep
14,4 - 18-voltna različica (litij-ionska baterija):	3 lučke = zmogljivost baterije je še vedno dobra > še 75 %.	V redu.
1 – 3 oranžne lučke med delovanjem	2 lučki = zmogljivost baterije je še vedno dobra > še 25 %.	V redu.
	1 lučka = sesalnik ERGORAPIDO se bo čez nekaj minut izklopil.	Prenehajte sesati + napolnite sesalnik ERGORAPIDO™.
Oranžna lučka sveti, ko sesalnik postavite na stojalo za polnjenje	Ni težav - sesalnik ERGORAPIDO™ se polni.	V redu.
Oranžna lučka utripne enkrat na minuto na stojalu za polnjenje	Ni težav - sesalnik ERGORAPIDO™ je povsem napolnjen.	Prilagodite nastavitve, da sesalnik ERGORAPIDO po polnjenju ne utripa. Napolnite na stojalu za polnjenje.
<b>Opozorilne lučke (samo različica z 14,4 - 18-voltna litij-ionsko baterijo)</b>	<b>Težava</b>	<b>Ukrep</b>
Oranžna lučka utripa + izdelek se izklopi	Baterija je prazna.	Napolnite sesalnik ERGORAPIDO™.
Rdeča lučka - utripa	Valjčna ščetka se je zagostila.	Odstranite valjčno ščetko in jo ročno očistite.
Rdeča + oranžna lučka utripa + funkcija BRUSHROLLCLEAN™ ne deluje + sprednje lučke NE SVETIJO	Funkcijo BRUSHROLLCLEAN™ ste predčasno uporabili.	Sesalnik ERGORAPIDO™ za 10 minut postavite na stojalo za polnjenje, da se funkcija ponastavi.
RDEČA lučka – sveti + sesalnik ERGORAPIDO™ se izklopi	Sesalnik ERGORAPIDO™ se je pregrel.	Očistite filtra. Preverite cev in sesalno krtačo zaradi morebitne zamažitve. Če to ne pomaga, se obrnite na servisni center.

**OPOMBA!** Pri sesalniku ERGORAPIDO™ 10,8 V (Li-Ion) svetleča dioda med običajno uporabo ne sveti. Svetleča dioda sveti samo med polnjenjem.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

### Препоръки за работа и съхранение на продукти с батерии на Electrolux въз основа на нивата на влажност и температура.

1. Околна среда за работа и зареждане:

Нива на влажност: 20% до 80% (без кондензация)

За да предпазите монитора и батерията, продуктът не трябва да се съхранява или ползва при температура на околната среда под 5 °C или над 35 °C. (95 ° по Фаренхайт). Ако това се получи, продуктът ще има нужда от охлаждане преди следващата употреба.

2. Околна среда/условия за съхранение

Ако продуктът бъде прибран за съхранение за продължителен период (без да се употребява или зарежда), ние ви препоръчваме да го съхранявате на нормална стайна температура, като батериите трябва да са заредени на 50%. Това ще запази работните характеристики и трайността на продукта. Нива на влажност: от 20% до 80% (без кондензация)

Ако продуктът се съхранява на температура по-ниска от нормалната стайна температура, моля, изчакайте няколко часа преди да пристъпите към употреба, за да се затоплят и изсъхнат вътрешните му компоненти.

3. Предупреждение относно кондензацията

възможно е да се образуват капчици кондензация във вътрешността на продукта, ако са налице следните условия:

- преместване на устройството от студена в топла среда
- изключително висока влажност
- затопляне на студено помещение.

Моля, изчакайте няколко часа преди да пристъпите към употреба, за да се затоплят и изсъхнат вътрешните компоненти на продукта.

### Допоръчен провозни и складови условия на производствени продукти Electrolux с акумулатори с оглед на нивата на влажност и температура.

1. Провозни и набийки условия:

Влажност: 20% до 80% (без кондензация)

Задължително условие за защита на мотора и акумулатора е продуктът да не бъде използван при температури по-ниски от 5 °C или по-високи от 35 °C. (95 °F). Ако това се случи, продуктът трябва да се охлади преди по-нататъшно използване.

2. Складови условия и условия

Ако продуктът се съхранява за дълго време (без да се използва), препоръчваме продуктът да се съхранява при нормална температура и влажност от 50% до 80%. Това ще запази работните характеристики и трайността на продукта. Нива на влажност: от 20% до 80% (без кондензация)

Ако продуктът се съхранява на температура по-ниска от нормалната стайна температура, моля, изчакайте няколко часа преди да пристъпите към употреба, за да се затоплят и изсъхнат вътрешните му компоненти.

3. Предупреждение относно кондензацията

Кондензацията може да се образува при следните условия:

- продуктът се премества от студена в топла среда
- продуктът се поставя в помещение с висока влажност
- продуктът се поставя в затопляно помещение.

Моля, изчакайте няколко часа преди да пристъпите към употреба, за да се затоплят и изсъхнат вътрешните компоненти на продукта.

### Electroluxi akutoodete soovitavavad töö- ja hoiutingimused põhinevad niiskus- ja temperatuuritasemel.

1. Töö- ja laadimiskeskond

Niiskustase: 20–80% (mittekondenseeruv)

Mootori ja aku kaitsmiseks ei tohi toodet hoiustada ega seda kasutada välistemperatuuril alla 5 °C või üle 35 °C. (95 °F). Sellisel juhul peab toode enne uuesti kasutamist maha jahtuma.

2. Hoiukeskkond/-tingimused

Toote pikemaajalise hoiustamise (kasutamata ja laadimata) soovitame seda hoida tavalisel toatemperatuuril, nii et akud on 50% laetud. See säilitab toote jõudluse ja käituse.

Niiskustase: 20–80% (mittekondenseeruv)

Kui toodet hoiatakse toatemperatuurist madalamal temperatuuril, oodake enne kasutamist mõni tund, kuni toote siseosad on soojenenud ja kuivanud.

3. Kastehoiatus

Toote sisemusse võib järgmistel tingimustel tekkida kaste (kondensatsioon):

- seade viiakse külmast keskkonnast sooja;
- väga kõrge niiskustaseme korral;
- pärast külma ruumi soojenemist.

Oodake enne kasutamist mõni tund, kuni toote siseosad on soojenenud ja kuivanud.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

### Preporuke za rad i spremanje Electrolux proizvoda s baterijama na temelju razine vlage u zraku i temperature.

1. Okruženje za rad i punjenje:

Razina vlage u zraku: 20% do 80% (bez kondenzacije)

Radi zaštite motora i baterije, proizvod se ne smije spremati ni koristiti pri temperaturi okoline niža od 5 °C ili viša od 35 °C (95 °Fahrenheita). Ako dođe do takvog prekoračenja temperature, proizvod se prije sljedeće upotrebe treba ohladiti.

2. Okruženje/uvjeti za spremanje

Ako se proizvod sprema na duže vrijeme (i neće se koristiti), preporučamo da ga spremite pri uobičajenoj sobnoj temperaturi, a baterije biti napunjene na 50% kapaciteta. To će osigurati ispravan rad i odgovarajući vijek trajanja proizvoda.

Razina vlage u zraku: 20% do 80% (bez kondenzacije)

Ako se proizvod sprema u prostoriji u kojoj je temperatura niža od uobičajene, prije sljedeće upotrebe pričekajte nekoliko sati kako bi se unutarnji dijelovi proizvoda zagrijali i osušili.

3. Upozorenje o kondenzaciji

Do kondenzacije unutar proizvoda može doći u sljedećim uvjetima:

- uređaj je iz hladnog okruženja premješten u toplo
- ako je količina vlage u zraku vrlo visoka
- ako je hladna soba zagrijavana

Prije sljedeće upotrebe pričekajte nekoliko sati kako bi se unutarnji dijelovi proizvoda zagrijali i osušili.



### Odporúčaná prevádzka a skladovanie výrobkov Electrolux na batérie z hľadiska vlhkosti a teploty.

1. Prostredie vhodné na prevádzku a nabíjanie:

<Vlhkosť: 20 až 80 % (bez kondenzácie)

V záujme ochrany motora a batérie by sa výrobok nemal skladovať a používať pri teplote prostredia nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 35 °C. (95 °Fahrenheita). Ak sa tak stane, výrobok je potrebné pred ďalším použitím nechať vychladnúť.

2. Prostredie/podmienky uskladnenia

Ak sa výrobok dlhší čas skladuje (bez použitia či nabíjania), odporúčame ho skladovať pri normálnej izbovej teplote s batériami nabitými na 50 % kapacity. Tým si výrobok zachová pôvodný výkon a výdrž.

Vlhkosť: 20 až 80 % (bez kondenzácie)

Ak sa výrobok skladuje pri teplote nižšej, než je normálna izbová teplota, pred jeho použitím počkajte niekoľko hodín, aby sa vnútorné komponenty zohriali a uschli.

3. Upozornenie na kondenzáciu vlhkosti

Vo vnútri výrobku sa môže kondenzovať vlhkosť za týchto podmienok:

– jednotka sa premiestni z chladného do teplého prostredia,

– za podmienok s veľmi vysokou vlhkosťou vzduchu,

– po vykúrení chladnej miestnosti.

Pred použitím počkajte niekoľko hodín, aby sa vnútorné komponenty zohriali a uschli.

### Ajánlott hőmérséklet- és páratartalom-szintek az Electrolux akkumulátoros termékeinek működtetéséhez és tárolásához.

1. Üzemeltetési és töltési környezet:

Páratartalom: 20%–80% (nem lecsapódó)

A motor és akkumulátor védelmének érdekében a terméket nem szabad lecsapódás alatti vagy 35 °Celsius-fok feletti környezetben tárolni. (95 °Fahrenheit). Ha ez bekövetkezik, a terméknek le kell hűlnie, mielőtt újra használná.

2. Tárolási környezet/körülmények

Ha terméket hosszabb időn keresztül szeretné tárolni (használati vagy töltés nélkül), javasoljuk, hogy szobahőmérsékleten, 50%-ig feltöltött akkumulátorral tárolja. Ezáltal megőrizheti a termék teljesítményét és üzemi idejét.

Páratartalom: 20%–80% (nem lecsapódó)

Ha a terméket szobahőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékleten tárolta, használat előtt várjon néhány órát, hogy a belső alkatrészek felmelegedjenek és kiszáradjanak.

3. Páralecsapódási figyelmeztetés

Az alábbi esetekben a termék belsejében pára képződhet:

– a terméket hideg környezetből melegbe környezetbe viszi át

– magas páratartalmú környezetben

– egy hideg helyiség felmelegítése után.

Használat előtt várjon néhány órát, hogy a belső alkatrészek felmelegedjenek és kiszáradjanak.

### Iteicamie eksploatacījas un glabāšanas apstākļi Electrolux ar akumulatoriem darbināmajām ierīcēm attiecībā uz mitruma līmeni un temperatūru.

1. Eksploatacījas un uzlādes apstākļi

Mitruma līmenis: no 20% līdz 80% (bez kondensācijas).

Lai aizsargātu motoru un akumulatoru, izstrādājumu nedrīkst uzglabāt un lietot vietās, kur apkārtējā temperatūra ir zem 5 °C vai virs 35 °C. (95 °pēc Fārenheita). Ja tā notiek, izstrādājumam ir jāatdziest, un tikai pēc tam to var atkal izmantot.

2. Glabāšanas apstākļi/nosacījumi

Ja izstrādājumu ir paredzēts glabāt ilgāku laiku (un šajā laikā netiek tā ekspluatācija vai uzlāde), mēs iesakām glabāt izstrādājumu normālā istabas temperatūrā. Akumulatoriem jābūt uzlādētiem līdz 50%.

Tādējādi tiks saglabāta ierīces veiktspēja un izturība.

Mitruma līmenis: no 20% līdz 80% (bez kondensācijas).

Ja izstrādājums tiek uzglabāts temperatūrā, kas ir zemāka par ierastu telpas temperatūru, pirms tā lietošanas uzgaidiet dažas stundas, kamēr izstrādājuma iekšējie komponenti sasilst un nožūst.

3. Brīdinājums par kondensācijas veidošanos

Tālāk norādītajos apstākļos iekšpusē var veidoties kondensāts:

– ierīce tiek ieviesta no aukstas siltumā;

– apstākļos, kad ir augsts mitruma līmenis;

– pēc tam, kad aplešas, telpa ir sasildīta.

Pirms lietošanas uzgaidiet dažas stundas, kamēr izstrādājuma iekšējie komponenti sasilst un nožūst.

### Rekomenduojamas „Electrolux” akumulatoriaus produkų veikimas ir laikymas, remiantis drėgmės ir temperatūros lygiais.

1. Veikimo ir įkrovimo aplinka:

Drėgmės lygis: 20–80 % (be kondensacijos)

Siekiant apsaugoti variklį ir akumuliatorių, produkto nereikėtų laikyti arba juo dirbti esant mažesnei nei 5 °C arba aukštesnei nei 35 °C aplinkos temperatūrai. (95 °F). Jei taip nutiko, produktas iki kito naudojimo turi atvėsti.

2. Laikymo aplinka / būklė

Jei produktas laikomas ilgą laiką (nenaudojant arba nekraunant), rekomenduojame produktą laikyti įprastoje kambario temperatūroje, akumuliatorių įkrovus 50 % jo talpos. Taip bus išlaikytas produkto našumas ir veikimo laikas.

Drėgmės lygis: 20–80 % (be kondensacijos)

Jei produktas laikomas žemesnėje nei įprasta kambario temperatūroje, palaukite kelias valandas, kol produktų vidaus dalys prieš naudojimą sušils ir išdžiūs.

3. Įspėjimas dėl drėgno kondensato

Kondensatas produkto viduje gali susidaryti esant šioms sąlygomis:

– įrenginys perkeliamas iš šaltos į šiltą aplinką

– esant labai didelei drėgmei

– sušildžius šaltą patalpą.

Palaukite kelias valandas, kol produktų vidaus dalys prieš naudojimą sušils ir išdžiūs.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

### Recomandări pentru operarea și depozitarea produselor Electrolux cu baterii, pe baza nivelurilor de umiditate și de temperatură.

#### 1. Mediul de operare și de încărcare:

Niveluri de umiditate: între 20 % și 80 % (fără condens)

Pentru a proteja motorul și bateria, produsul nu trebuie depozitat sau utilizat la temperaturi ambiante sub 5 °C sau peste 35 °C. (95 °Fahrenheit). Dacă se întâmplă acest lucru, produsul trebuie lăsat să se răcească înainte de următoarea utilizare.

#### 2. Mediul/starea de depozitare

Dacă produsul este depozitat o perioadă de timp extinsă (fără a fi folosit sau încărcat), vă recomandăm să îl depozitați la temperatura normală a camerei cu bateriile încărcate la 50 % din capacitate. Aceasta va menține performanța și durata de funcționare a produsului.

Niveluri de umiditate: între 20 % și 80 % (fără condens)

În cazul în care produsul este depozitat la temperaturi mai mici decât temperatura normală a camerei, vă rugăm așteptați câteva ore pentru a permite componentelor interne ale produsului să se încălzească și să se usuce înainte de utilizare.

#### 3. Avertisment privind condensul de rouă

În interiorul produsului se poate forma condens de rouă în următoarele condiții:

- umiditatea este mutată dintr-un mediu rece în unul cald
- în condiții de umiditate foarte ridicate
- după încălzirea unei camere reci.

Vă rugăm să așteptați câteva ore pentru a permite componentelor interne ale produsului să se încălzească și să se usuce înainte de utilizare.

### Priporočeni vlaga in temperatura za delovanje in shranjevanje Electroluxovih baterijskih izdelkov.

#### 1. Okolje delovanja in polnjenja:

Stopnja vlažnosti: 20–80 % (brez kondenzacije)

Da zaščitite motor in baterijo, izdelka ne uporabljajte in ne shranjujte pri temperaturi okolja, nižji od 5 °C in višji od 35 °C. (95 °F). V tem primeru se mora izdelek pred naslednjo uporabo ohladiti.

#### 2. Okolje in pogoji shranjevanja

Če nameravate izdelek shraniti za dalj časa (brez uporabe ali polnjenja), priporočamo, da ga shranite pri običajni sobni temperaturi s 50 % napolnjenimi baterijami. Tako boste ohranili učinkovitost in čas delovanja izdelka.

Stopnja vlažnosti: 20–80 % (brez kondenzacije)

Če je izdelek shranjen pri temperaturi, ki je nižja od običajne sobne, pred uporabo počakajte nekaj ur, da se notranji sestavni deli izdelkov segrejejo in posušijo.

#### 3. Opozorilo glede kondenzacije

Pod naslednjimi pogoji lahko v izdelku nastane kondenz:

- če je enota premaknjena iz hladnega v toplo okolje;
- če je prisotna vroča vlaga v okolju;
- po ogrevanju hladnega prostora.

Pred uporabo počakajte nekaj ur, da se notranji sestavni deli izdelkov segrejejo in posušijo.

bul

cro

cze

est

slk

### Συνιστώμενες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας για τη λειτουργία και τη φόρτιση των προϊόντων Electrolux με μπαταρία.

#### 1. Περιβάλλον λειτουργίας και φόρτισης:

Ποσοστό υγρασίας: 20% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση)

Για να προστατεύσετε το μοτέρ και τη μπαταρία το προϊόν δεν πρέπει να εκτεθεί στη λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 5 °C ή μεγαλύτερη από 35 °C. (95 °Fahrenheit). Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να αφήσετε το προϊόν να κρυώσει πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

#### 2. Περιβάλλον/συνθήκες αποθήκευσης

Όταν το προϊόν παραμένει αποθηκευμένο για μεγάλο διάστημα, μην χρησιμοποιείται ή να φορτίζεται), σας συνιστούμε να το φυλάσσετε σε κανονική θερμοκρασία χώρου με τις μπαταρίες φορτισμένες στο 50%. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η απόδοση και η διάρκεια λειτουργίας του προϊόντος.

Ποσοστό υγρασίας: 20% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση)

Αν το προϊόν έχει αποθηκευτεί σε περιβάλλον με υψηλότερη θερμοκρασία από την κανονική, περιμένετε μερικές ώρες μέχρι να κρυώσει και να στεγνώσουν τα εσωτερικά του εξαρτήματα πριν το χρησιμοποιήσετε.

#### 3. Προειδοποίηση για συμπύκνωση υδρατμών

Ενδέχεται να παρατηρηθεί συμπύκνωση υδρατμών στο εσωτερικό του προϊόντος στις εξής περιπτώσεις:

- μετά από μεταφορά της μονάδας από κρύο σε ζεστό περιβάλλον
- σε συνθήκες υπερβολικής υγρασίας
- μετά από θέρμανση ενός κρύου χώρου

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, περιμένετε μερικές ώρες μέχρι να ζεσταθούν και να στεγνώσουν τα εσωτερικά του εξαρτήματα.

rom

gre

slo

QUEL ASPIRATEUR.COM

### Обслужване или ремонт

Акcesoари и резервни части може да поръчате от вашия дилър на [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) или чрез вашия център за обслужване на клиенти.

В случай на повреда или неизправност, вашата прахосмукачка ERGORAPIDO™ трябва да бъде отнесена на оторизиран сервизен център на Electrolux.

Ако захранващият кабел или зарядното са повредени, Electrolux или неговият сервизен агент трябва да го замени, за да се избегне възможна опасност.

### Потребителска информация

Electrolux не носи отговорност за щети, произтичащи от всяка неправилна употреба на уреда или в случай на отваряне на уреда.

Тази гаранция не покрива намаляване на времето на работа на батерията, поради използване или остаряване на батерията.

Този продукт е проектиран с мисъл за околната среда. Всички пластмасови части са маркирани за целите на рециклирането. За подробности вижте нашия уебсайт: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Ние заявяваме, че тази прахосмукачка, работеща на батерии, предназначена за домашна употреба е в съответствие с Директива EMC 2004/108/ЕО, Директива за ниско напрежение 2006/95/ЕО и Директивата за CE маркировка 93/68/ЕИО. Всички тестове за съответствие са извършени от независим орган за тестване на трета страна.

### Servisiranje ili popravci

Prislušenství a náhradní díly jsou dostupné u vašeho prodejce, na stránkách [www.electrolux.hr/shop](http://www.electrolux.hr/shop) nebo prostřednictvím vašeho zákazníckého servisního střediska.

U slučajejvima kvara ili neispravnosti uređaj ERGORAPIDO™ možete odnijeti u ovlaštenu Electrolux servis.

Ako su kabel napajanja ili punjač oštećeni, radi izbjegavanja opasnosti mora ga zamijeniti tvrtka Electrolux, ovlaštena servisna osoba istih kvalifikacija.

### Informacije za potrošače

Electrolux ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja nastala nepravilnom upotrebom ili neovlaštenim popravljanjem uređaja.

Ovo jamstvo ne pokriva skraćenu vijek trajanja baterije zbog starosti ili upotrebe baterije.

Ovaj proizvod dizajniran je da bude neškodljiv za okoliš. Svi plastični dijelovi označeni su za recikliranje.

Pojednosti potražite naš web mjestu: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com) Izjavljujemo da je ovaj usisivač s baterijskim pogonom namijenjen za upotrebu u domaćinstvu u skladu s Direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EZ, Direktivom o niskom naponu 2006/95/EZ i Direktivom o označavanju oznakom CE 93/68/EEZ. Sve ispitivanja usklađenosti provelo je nezavisno ispitivačko tijelo treće strane.

### Servis či opravy

Přístroj i rezervní díle dostupní su kod vašeg distributera, na [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) ili preko službe za korisnike.

V případě poruchy nebo závady je třeba vysavač ERGORAPIDO™ svěřit autorizovanému servisnímu středisku společnosti Electrolux.

Poškozený napájecí kabel nebo nabíječku smí z bezpečnostních důvodů vyměnit pouze společnost Electrolux, její servisní technik nebo osoba s podobnou kvalifikací.

### Informace pro zákazníky

Společnost Electrolux odmítá jakýkoliv odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím spotřebiče, nebo v případě zásahů do spotřebiče.

Tato záruka se nevztahuje na pokles doby výdrže baterie z důvodu stárnutí nebo opotřebení.

Tento spotřebič je konstruován s ohledem na životní prostředí. Všechny plastové součásti jsou označeny pro účely recyklace.

Podrobnosti najdete na našem webu: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Prohlašujeme, že tento bateriový vysavač určený pro domácí použití splňuje směrnici 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě, směrnici 2006/95/ES o zařízeních nízkého napětí a směrnici 93/68/EHS o označení CE. Veškeré zkoušky shody byly provedeny nezávislou osobou.

### Hoolidus või remont

Tarvikuid ja tagavaraosi saate edasimüüjal aadressil [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) või oma klienditeenindusest.

Rikke või tõrgete puhul tuleb ERGORAPIDO™ viia volitatud Electroluxi teeninduskeskusse.

Kui toitejuhe või laadija on kahjustatud, tuleb see ohutuse mõttes välja lasta vahetada Electroluxil, volitatud teeninduskeskuses või samaväärselt kvalifitseeritud isikul.

### Teave tarbijale

Electrolux ei vastuta seadme ebaõigest kasutamisest või rikkumisest tingitud kahjustuste eest.

See garantii ei kata aku kasutamise tõttu lühenenud aku kasutusaega.

See toode on loodud keskkonda arvestades. Kõik plastosad on tähistatud ringlussevõtmiseks.

Täpsemat teavet vaadake meie veebisaidilt: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Me kinnitame, et see akutoitel töötav kodukasutamiseks mõeldud tolmuimeja vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile 2004/108/EÜ, madalpinge direktiivile 2006/95/EÜ ja CE-vastavusmargise direktiivile 93/68/EÜ. Kõik vastavuskontrollid on teinud sõltumatu kolmandast osapooltest testimisasutus.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

### Servis alebo oprava

Príslušenstvo a náhradné diely sú k dispozícii u vášho predajcu, na stránke [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) alebo prostredníctvom zákazníkeho centra.

V prípade poruchy musíte vysávač ERGORAPIDO™ odnieť do autorizovaného servisného strediska Electrolux.

Poškodený napájací kábel alebo nabíjačku musí vymeniť spoločnosť Electrolux, ním poverený servisný technik alebo iná vyškolená osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

### Informácie pre spotrebiteľa

Spoločnosť Electrolux odmieta zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho použitia spotrebiča alebo z nevhodnej manipulácie so spotrebičom.

Táto záruka nepokrýva zníženie doby životnosti akumulátora kvôli zostarnutiu alebo používaniu akumulátora.

Tento spotrebič je navrhnutý s ohľadom na životné prostredie. Všetky umelohmotné súčiastky sú označené na recykláciu.

Podrobnosti nájdete na našej webovej stránke: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)  
Vyhlasujeme, že tento vysávač na batériový prúd, určený na domáce použitie, vyhovuje Smernici EMC 2004/108/ES, Smernici o nízkom napätí 2006/95/ES a Smernici o značkách CE 93/68/EHS. Všetky skúšky o zhode vykonané nezávislým testovacím ústavom tretej strany.

### Vásarlói tájékoztató

További tartozékokat és alkatrészeket beszerezheti a forgalmazójánál a [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) webáruházból vagy az ügyfélszolgálati központunkban.

Szervíz és javítási munkálatok. Meghibásodás esetén az ERGORAPIDO™ porszívó javítását bízta hivatalos Electrolux márkaszervízre.

Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében csak az Electrolux cég, a hivatalos márkaszervíz vagy megfelelő képesítésű szakember cserélheti ki.

### Vásarlói tájékoztató

Az Electrolux nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárral kapcsolatban, amely a készülék helytelen használatából vagy bármilyen átalakításából ered.

E termék tervezésekor külön figyelmet fordítottunk a környezetvédelmi szempontokra. Megjelöltük az összes újrahasznosítható műanyag elemet.

További információk a weboldalon, a [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com) oldalon található.

Kijelentjük, hogy ez az akkumulátoros háztartási porszívó megfelel az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK jelű, a kismegnyitós villamos berendezésekről szóló 2006/95/EK jelű és a CE jelölésre vonatkozó 93/68/EGK jelű irányelvnek. A megfelelésre vonatkozó valamennyi vizsgálatot független ellenőrző testület végezte.

### Apkope vai remontdarbi

Piederumi un rezerves daļas ir pieejami pie dīlera, [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) vai klientu apkalpošanas centrā.

Ja jūsu ERGORAPIDO™ ierīce sabojājas vai tai rodas darbības traucējumi, tā jānogādā uz autorizētu Electrolux servisa centru.

Ja strāvas kabelis vai lādētājs ir bojāti, lai novērstu bīstamu situāciju, to nomainīt drīkst tikai uzņēmums Electrolux, servisa centra darbinieki vai citas kvalificētas personas.

### Informācija patērētājiem

Electrolux noliedz jebkādu atbildību par visiem bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas darbības rezultātā, vai arī, ja ierīce ir neatļauti uzlauzta.

Šī garantija neattiecas uz akumulatora darbības laika samazināšanos akumulatora vecuma vai lietošanas dēļ.

Šis izstrādājums ir izstrādāts, domājot par vidi. Visas plastmasas detaļas ir marķētas atkārtotai pārstrādes mērķiem.

Lai saņemtu sīkākā informāciju, apmeklējiet mūsu vietni: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Mēs paziņojam, ka šis ar akumulatoru darbināmais putekļu sūcējs, kas paredzēts lietošanai mājas apstākļos, atbilst EMC direktīvai 2004/108/EK, Zemas sprieguma direktīvai 2006/95/EK un Direktīvai par CE marķējumu 93/68/EEK. Visas atbilstības pārbaudes veica neatkarīgas trešo pušu pārbaudes institūcijas.

### Aptarnavimas ir taisymo darbai

Priedų ir atsarginių dalių galite gauti iš prekybos atstovo, užsisakę interneto parduotuvėje [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop), arba mūsų klientų patarnavimo centre.

Sugedus ar atsiradus defektų, „ERGORAPIDO™“ privalo būti pristatytas į įgaliotąją „Electrolux“ techninio aptarnavimo centrą.

Jeigu elektros laidas arba kroviklis pažeistas, jį turi pakeisti „Electrolux“ firmos darbuotojai, jo techninio aptarnavimo atstovas arba kitas atitinkamai kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

### Informacija naudotojams

„Electrolux“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą, padarytą netinkamai naudojant prietaisą ar jį gadinant.

Ši garantija negalioja tuo atveju, jei akumulatoriaus veikimo laikas sutrumpėjo dėl to, kad akumulatorius paseno arba buvo ilgai naudojamas.

Šis gaminy susuktas atsižvelgiant į aplinkosaugos reikalavimus. Visos plastikinės dalys yra pažymėtos kaip tinkamos perdirbti.

Įsšamesnės informacijos ieškokite mūsų tinklavietėje: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Mes garantuojame, kad šis elementais valdomas dulkių siurblys, skirtas naudoti butyje, atitinka EMC direktyvą 2004/108/EB, žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB ir CE žymėjimo direktyvą 93/68/EEB. Atitikimo patikrą atliko nepriklausomos trečiosios šalies tikrinimo institucija.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom

gre

slo

### Service și reparații

Accesoriiile și piesele de schimb sunt disponibile la comerciant, la [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) sau prin intermediul centrului de asistență clienți.

În cazuri de deteriorare sau de defecțiuni, ERGORAPIDO™ trebuie adus la un centru de service Electrolux autorizat.

Dacă este deteriorat cablul de alimentare sau încărcătorul, acesta trebuie să fie înlocuit de către Electrolux, de către centrul de service sau de către o persoană calificată corespunzător, pentru a se evita pericolele.

### Informații pentru consumator

Electrolux refuză orice responsabilitate pentru toate daunele care reies din orice utilizare incorectă a aparatului sau în cazul defacerii aparatului. Această garanție nu acoperă reducerea duratei de funcționare a acumulatorului ca urmare a îmbătrânirii acumulatorului sau a utilizării aparatului.

Acest produs este proiectat cu atenție față de mediu. Toate piesele din plastic sunt marcate în scopul reciclării.

Pentru detalii, consultați site-ul nostru Web: [www.electrolux.ro](http://www.electrolux.ro)

Declarăm că acest aspirator cu acumulator, destinat utilizării casnice, este conform cu Directiva EMC 2004/108/CE, Directiva pentru tensiuni joase 2006/95/CE și Directiva de marcă CE 93/68/CEE. Toate testele de conformitate au fost efectuate de către o organizație independentă de testare.

### Εργασίες συντήρησης ή επισκευής

Τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα από τον αντιπρόσωπο, στην τοποθεσία [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, θα πρέπει να φέρετε το κουπά ERGORAPIDO™ σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Electrolux.

Εάν υπάρχει βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας ή φορτιστή, αυτά τα εξαρτήματα πρέπει να αντικατασταθούν από τον Electrolux ή τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξίσου εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.

### Πληροφορίες για τον πελάτη

Η Electrolux αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν ζημιές από εσφαλμένη χρήση της συσκευής ή από παρεμπόδιση στη συσκευή.

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει τη μείωση στη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας λόγω της ακατάλληλης χρήσης της μπαταρίας.

Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον. Όλα τα πλαστικά μέρη είναι κατασκευασμένα κατάλληλα με σκοπό να ανακυκλωθούν.

Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)  
 Δηλώνουμε ότι αυτή η ηλεκτρική σκούπα, η οποία λειτουργεί με μπαταρία και προορίζεται για οικιακή χρήση, συμμορφώνεται με την Οδηγία ΗΜΣ 2004/108/ΕΚ, την Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΚ και την Οδηγία σήμανσης CE 93/68/ΕΟΚ. Όλες οι δοκιμές συμμόρφωσης έχουν διεξαχθεί από ανεξάρτητο σώμα δοκιμών.

### Servisiranje ali popravila

Dodatna oprema in nadomestni deli so na voljo pri vašem prodajalcu, na spletnem mestu [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) ali v vašem servisnem centru. V primeru okvare ali napak morate sesalnik ERGORAPIDO nesti v pooblaščen Electroluxov servisni center.

Če je napajalni kabel ali napajalnik poškodovan, mora zamenjati predstavnik Electroluxa, pooblaščen servisni center ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.

### Informacije za potrošnika

Electrolux ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe, nastale zaradi nepravilne uporabe naprave ali v primerih predelav naprave.

Ta garancija ne krije skrajšanja časa delovanja baterije zaradi starosti ali uporabe baterije, ker je življenjska doba baterije odvisna od pogostosti in načina uporabe.

Ta izdelek je zasnovan za varnost in varljivi na okolje. Vsi plastični deli so označeni za recikliranje.

Za podrobnosti si ogledajte naše spletno mesto: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

Izjavljamo, da je ta baterijski sesalnik, namenjen domači uporabi, v skladu z direktivo o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES, direktivo o nizki napetosti 2006/95/ES in direktivo za CE-označevanje 93/68/CEE. Preskušanje skladnosti je opravil neodvisni organ za opravljanje preskusov.

bul

cro

cze

est

slk

hun

latv

lith

rom


gre

slo

QUEL ASPIRATEUR.COM


## English



The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.


## Deutsch



Das Symbol  auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.


## Français



Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.


## Italiano



Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.


## Español



El símbolo  en el producto o en su empaque indica que este producto no se debe tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Segurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, las cuales podrían ocurrir si este producto no se maneja de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su municipio con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.

## Português



O símbolo  no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.


## Nederlands



Het symbool  op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die anders zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.


## Dansk



Symbolet  på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.

## Norsk




Symbolet  på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.




## Svenska



Symbolen  på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.


## Suomi



Symboli , joka on merkitty tuotteen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekesittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoinnista, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.


## Arabic



يُدل الرمز  على المنتج أو على العبوة الخاصة به أنه لا يجوز التعامل مع هذا المنتج باعتباره أحد المخلفات المنزلية. وبدلاً من ذلك، يجب تسليمه إلى أحد مراكز التخلص المناسبة الخاصة بإعادة تصنيع الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية. وبالتأكد من أن هذا المنتج قد تم التخلص منه بطريقة ملائمة، تكون قد ساعدت في منع حدوث عواقب سلبية على صحتها، شأنها شأنها أن تؤثر على البيئة وصحة الإنسان، والتي كان من المحتمل حدوثها إذا تم التعامل مع مخلفات هذا المنتج بطريقة غير ملائمة. للحصول على المزيد من المعلومات المفصلة حول إعادة تصنيع هذا المنتج، الرجاء الاتصال بمكتب المدينة في منطقتك أو مرفق التخلص من النفايات المنزلية التابع لك أو المتجر الذي اشتريته منه هذا المنتج.


## Български



Символът  върху продукта или опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакинските отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде в специализиран пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се погрижите този продукт да бъде изхвърлен по подходящ начин, вие ще помогнете за предотвратяване на възможните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат предизвикани от неправилното изхвърляне като отпадък на този продукт. За по-подробна информация за рециклиране на този продукт се обърнете към местната градска управа, службата за вторични суровини или магазинът, откъдето сте закупили продукта.


## Hrvatski



Simbol  na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne treba postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim centrom za recikliranje elektroničkih i električkih aparata. Čuvajući odvoženjem ovog proizvoda sprječavate potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli uzrokovati nepravilnim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.


## Česky



Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.


## Eesti keeles



Tootel või selle pakendil  sümbol näitab, et seda tootet ei tohi jätta üldeldata majapidamisjäätmete hulka. Selle asemel tuleb toode anda vastava spetsialiseeritud elektroniikaseadmete taastõulemis- ja kõrvaldamise punkti. Toote õige utiliseerimine annab ühiskonnale äärmiselt olulise panuse, kuna võimaldab vältida negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida võiks vastasel juhul põhjustada selle toote ebaõige käitlemine. Lisaks saamiseks selle toote taastõulemise kohta teke ühendust kohaliku linnavalitsuse, majapidamisjäätmete utiliseerimiseenuse või kauplusega, kust te toote ostsite.


## Magyar



A szimbólum , amely a terméken vagy a csomagoláson található azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezésétől, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.


## Slovensky



Symbol  na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.

### Latviski



Simbols  uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest saimniecības atkritumos. Tas jānodod attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktus pārstrādāšanai. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, jūs palīdzēsiet izvairīties no potenciālām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams izraisīs, nepareizi izmetot atkritumos šo produktu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par atbrīvošanos no šī produkta, lūdz sazināties ar jūsu pilsētas domi, saimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā jūs iegādājāties šo produktu.


### Lietuviškai



Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad su šiuo produktu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.


### Română



Simbolul  de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat în reșea cu gunoierii menajere. Trebuie predat la punct de colectare corespunzător pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice. Asigurați-vă că ați eliminat în mod corect produsul, astfel încât să evitați efectele negative pentru mediu, consecințele care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs. Pentru mai multe informații detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local, serviciul pentru eliminarea deșeurilor sau magazinul de la care l-ați achiziționat.


### Ελληνικά



Το σύμβολο  στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

### Slovenščina



Simbol  na izdelku ali na njegovih embalaži označuje, da z izdelkom ne smete ravnati kot z običajnimi gospodinjstskimi odpadki. Odpadke morate na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavili v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi odpadka se obrnite na pristojni občinski organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali trgovino, kjer ste izdelke kupili.

QUEL ASPIRATEUR.COM

QUEL ASPIRATEUR.COM

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

219891011