


Mode d'emploi avec conditions de garantie

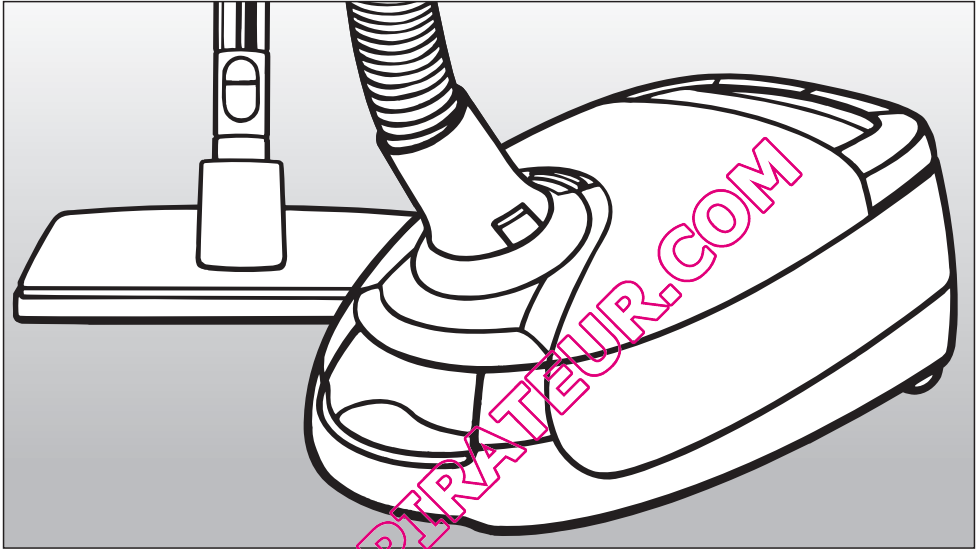

Aspirateur traneau

Miele vous recommande d'utiliser les **accessoires et produits d'entretien MIELE**, disponibles à la vente :

- au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé)
- sur www.boutique.miele.fr

Ce mode d'emploi décrit les modèles de base S 5211 - S 5581 ainsi que les séries spéciales portant une désignation ou une référence propre.

fr - FR

M.-Nr. 09 160 130

Table des matières

Votre contribution à la protection de l'environnement	3
Description de l'appareil	4
Prescriptions de sécurité et mises en garde	6
Avant utilisation	10
Utilisation des accessoires en série	13
Utilisation	14
Cordon d'alimentation	14
Mise en marche et arrêt	14
Sélection de la puissance d'aspiration	15
Ouvrir le curseur d'air additionnel	16
Transport et rangement	17
Entretien	19
Où se procurer les filtres et les sacs à poussière Miele ?	19
Quels sacs à poussière et quels filtres choisir ?	19
Quand remplacer les sacs ?	20
Comment remplacer les sacs ?	21
Quand remplacer le filtre d'évacuation ?	22
Comment remplacer le filtre d'évacuation Air Clean ?	22
Comment remplacer les filtres Actif Air Clean et Actif HEPA ?	23
Changement d'équipement du filtre d'évacuation	24
Quand remplacer le filtre moteur ?	24
Comment remplacer le filtre moteur ?	24
Quand remplacer le ramasse-fils ?	25
Comment remplacer le ramasse-fils ?	25
Nettoyage	26
Dysfonctionnements / Service Après Vente	27
Accessoires en option	28
Garantie	30

Votre contribution à la protection de l'environnement

Elimination de l'emballage

L'emballage protège l'aspirateur des avaries de transport. Les matériaux utilisés sont choisis en fonction de critères écologiques de façon à en faciliter le recyclage.

Le recyclage de l'emballage économise les matières premières et réduit le volume des déchets à éliminer. Jetez l'emballage dans la poubelle adaptée (en fonction du matériau).


Elimination des sacs à poussière et des filtres usés.

Les sacs à poussière et les filtres sont composés de matériaux recyclables. Vous pouvez vous débarrasser des filtres par le biais de vos ordures ménagères. Cela s'applique également aux sacs à poussière dans la mesure où ils ne contiennent pas de salissures interdites.

Elimination de l'ancien appareil

Avant l'élimination de votre ancien appareil, retirez le sac à poussière et les filtres insérés et jetez ces éléments dans les ordures ménagères.

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent encore des matériaux recyclables. Ils contiennent également des matériaux nocifs, nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de l'appareil. Ces matériaux peuvent être dangereux pour les hommes et l'environnement s'ils restent dans la collecte de déchets ou s'ils sont mal manipulés. Ne jetez par conséquent en aucun cas votre appareil avec les déchets.

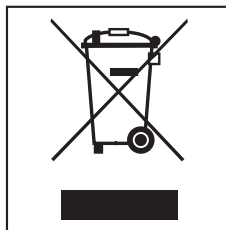

Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune ou rappez votre appareil dans un point de collecte spécialement adapté à l'évacuation de ce type d'appareil. Informez-vous le cas échéant auprès de votre revendeur.

Gardez l'ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son enlèvement, pour éviter tout accident.

Description de l'appareil



Le croquis présente l'équipement maximal de l'aspirateur.

Certains modèles sont équipés en série avec un des accessoires suivants qui ne sont pas représentés dans ce mode d'emploi : dans ce cas un mode d'emploi séparé correspondant à chaque type de brosse est fourni.

- Electrobrosse
- Turbobrosse
- Brosse Allergotec

Description de l'appareil

- ① Poignée (en fonction du modèle avec réglage d'air additionnel) *
- ② Touches + / - pour réglage de la puissance d'aspiration *
- ③ Touche Idéal Pause pour de courtes pauses *
- ④ LED *
- ⑤ Touche de déverrouillage
- ⑥ Tube d'aspiration télescopique *
- ⑦ Bouton de réglage pour tube télescopique *
- ⑧ Raccord d'aspiration
- ⑨ Prise pour électrobrosse *
- ⑩ Touche de déverrouillage du couvercle compartiment à poussière
- ⑪ Filtre moteur
- ⑫ Sac à poussière
- ⑬ Brosse Bimatic double position *
- ⑭ Poignée de transport
- ⑮ Support pour le capuchon de protection de la prise pour l'électrobrosse
- ⑯ Support pour le flexible d'aspiration (sur les deux côtés de l'aspirateur)
- ⑰ Filtre d'évacuation *
- ⑱ Pédale pour enrouleur de câble automatique
- ⑲ Sélecteur de puissance d'aspiration *
- ⑳ Cordon d'alimentation
- ㉑ Témoin de remplacement du filtre (touche Reset / remise à zéro *)
- ㉒ Voyant protection thermique \triangleup *
- ㉓ Système "Idéal Pause"
- ㉔ Veille (stand-by) *
- ㉕ Pédale Marche / Arrêt ①
- ㉖ Touche de déverrouillage du compartiment à accessoires
- ㉗ Jauge à poussière

* Les équipements marqués d'un * peuvent être différents ou inexistantes suivant les modèles.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Cet appareil répond aux réglementations de sécurité en vigueur. Une utilisation non conforme comporte des risques pour les personnes et l'appareil.

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'aspirateur pour la première fois. Il vous apporte des indications importantes concernant la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre aspirateur. Vous vous protégerez ainsi et éviterez de détériorer votre aspirateur.

Conservez ce mode d'emploi et remettez-le à un éventuel futur propriétaire.

Utilisation conforme

- ▶ Cet aspirateur est destiné à une utilisation de type domestique.
- ▶ Cet aspirateur ne convient pas à une utilisation en extérieur.
- ▶ N'utilisez l'aspirateur que dans le cadre domestique, pour aspirer des poussières sèches. N'utilisez pas cet aspirateur sur les hommes et les animaux. Toute autre application, adaptation ou modification de l'aspirateur est irrecevable.
- ▶ Les personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser l'aspirateur en toute sécurité en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ne doivent pas l'utiliser sans la surveillance d'une personne responsable.

Précautions à prendre avec les enfants

- ▶ Surveillez les enfants lorsqu'ils jouent à proximité de l'aspirateur. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'aspirateur.
- ▶ Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'aspirateur à moins d'être constamment surveillés.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

- ▶ Les enfants à partir de 8 ans ne sont autorisés à se servir de l'aspirateur sans la surveillance d'un adulte que si le fonctionnement de l'aspirateur leur a été expliqué de manière à ce qu'ils puissent l'utiliser ou le nettoyer en toute sécurité. Les enfants doivent avoir la capacité de reconnaître et de comprendre les dangers liés à une éventuelle mauvaise manipulation de l'aspirateur.
- ▶ Pour les modèles à poignée avec commande à distance : ne pas laisser les enfants jouer avec les piles.

Sécurité technique

- ▶ Comparez les données de raccordement indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil (tension et fréquence) avec celles du réseau. Ces données doivent absolument coïncider.
- ▶ La prise électrique doit être protégée par un fusible 16 A ou 10 A.
- ▶ Vérifiez visuellement avant utilisation que l'aspirateur n'est pas endommagé. Ne mettez jamais un aspirateur endommagé sous tension.
- ▶ La réparation de l'appareil pendant la période de garantie doit être effectuée exclusivement par un Service Après Vente agréé par le fabricant, sinon vous perdrez le bénéfice de la garantie en cas de pannes ultérieures.
- ▶ La prise sur l'aspirateur (selon modèle) ne doit être utilisée que pour l'électrobrosse Miele évoquée dans ce mode d'emploi.
- ▶ Ne vous servez pas du câble d'alimentation pour porter l'aspirateur et ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour débrancher la prise.
Ne tirez pas le câble sur des arêtes vives et ne le coincez pas sous une porte !
Évitez de rouler trop souvent sur le câble d'alimentation.
Le câble, la fiche et la prise risqueraient d'être endommagés et vous risquez de vous blesser.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

- ▶ N'utilisez pas l'aspirateur lorsque le câble d'alimentation est endommagé. Ne faites remplacer un câble d'alimentation endommagé que par un enrouleur de câble complet. Pour des raisons de sécurité, ce remplacement ne doit être effectué que par des techniciens qualifiés ou par le SAV Miele.
- ▶ Lorsque vous passez l'aspirateur, en particulier sur des poussières fines telles que sciure, sable, farine, etc., des décharges électrostatiques peuvent se produire dans certaines situations. Pour éviter cela, la poignée est dotée d'une tige métallique antistatique sur la partie inférieure. Par conséquent, veillez à ce que votre main soit en contact permanent avec cette tige.
- ▶ Arrêtez et débranchez l'aspirateur avant chaque nettoyage / entretien.
- ▶ Ne plongez jamais l'aspirateur dans l'eau. Nettoyez-le avec un chiffon sec ou légèrement humide.
- ▶ Les réparations ne doivent être effectuées que par des techniciens Miele agréés. Les réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

Utilisation et installation

- ▶ N'utilisez pas les tubes d'aspiration et le suceur plat à proximité de la tête.
- ▶ N'utilisez pas l'aspirateur sans sac à poussière, sans filtre moteur et sans filtre d'évacuation !
- ▶ Vous ne pouvez pas fermer le couvercle de l'aspirateur si vous n'avez pas inséré de sac à poussière. Ne forcez pas la fermeture du capot.
- ▶ N'aspirez pas de liquides ou d'éléments humides ! Laissez sécher complètement les tapis et moquettes shampooinés avant de les aspirer.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

- ▶ N'aspirez pas d'objets incandescents comme par exemple les cendres, le charbon même s'ils semblent éteints.
- ▶ N'aspirez pas de toner ! Le toner utilisé pour les imprimantes et les photocopieurs peut être conducteur.
- ▶ N'aspirez pas de produits ni de gaz inflammables ou explosifs. N'utilisez pas l'aspirateur dans des locaux dans lesquels sont stockés ces produits.
- ▶ Informations importantes concernant la pile (pour modèles avec poignées avec commande à distance) :
 - Ne pas court-circuiter la pile, ne pas la recharger et ne pas la jeter dans le feu.
 - Elimination de la pile : retirez la pile de la télécommande et débarrassez-vous en auprès de la collecte de pile de votre commune. Ne jetez pas la pile dans les ordures ménagères.

Accessoires


- ▶ N'introduisez pas vos doigts dans l'électrobrosse ou la turbobrosse (selon modèles) quand celles-ci sont en marche !
- ▶ L'électrobrosse Miele est un accessoire entraîné par un moteur exclusivement prévu pour s'adapter sur les aspirateurs Miele. L'utilisation de l'aspirateur avec l'électrobrosse d'un autre fabricant est strictement interdites pour des raisons de sécurité !
- ▶ Lorsque vous passez l'aspirateur avec la poignée sans brosse ou suceur, veillez à ne pas l'abîmer.
- ▶ N'utilisez que des sacs à poussière, des filtres et des accessoires portant le logo "Original Miele". Le fabricant ne peut garantir votre sécurité que dans ces conditions.

Miele ne peut pas être tenu pour responsable pour les dommages qui résulteraient d'une mauvaise utilisation et qui iraient à l'encontre des prescriptions de sécurité.

Avant utilisation


Raccordement du flexible

- Insérez le tuyau de rallonge jusqu'au dé clic. Superposez les deux marques de guidage pour vous aider.

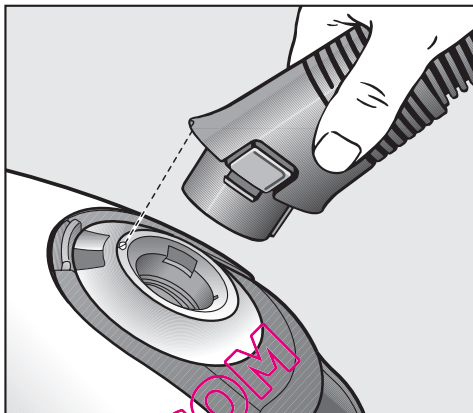

Pour dégager le flexible de l'appareil

- Pressez les touches de déverrouillage aménagées sur les côtés du raccord et dégagez-le de l'orifice.

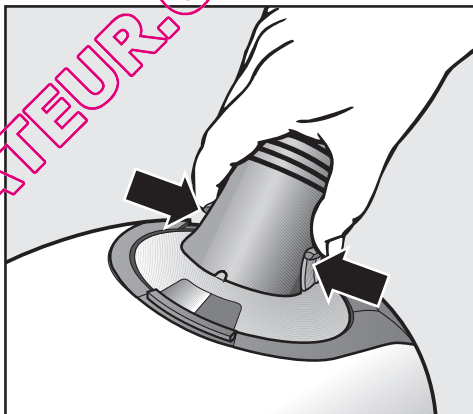

QUELASPIRATEUR.COM

En fonction du modèle, votre aspirateur est équipé d'une des variantes de tube d'aspiration suivantes :

- Tube d'aspiration EasyLock
- Tube d'aspiration télescopique

Assemblage des tubes Easy-Lock

- Prenez le tube avec l'élément de raccord et insérez-le dans le deuxième tube en le faisant tourner à droite et à gauche jusqu'à ce que le verrouillage s'enclenche.
- Faites glisser l'élément de raccord vers le haut jusqu'au déclic.




Assemblage du flexible et du tube d'aspiration

- Montez la poignée du flexible d'aspiration dans le tube EasyLock / tube télescopique jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Superposez les deux marques de guidage pour vous aider.
- Appuyez sur la touche de déverrouillage (voir flèche) pour séparer les deux éléments.

Réglage du tube télescopique

Ce tube télescopique se compose de deux parties emboîtées l'une dans l'autre, qu'il faut adapter à la longueur la plus commode pour effectuer les travaux d'aspiration.

- Appuyez sur le bouton de réglage et ajustez le tube télescopique à la longueur voulue.

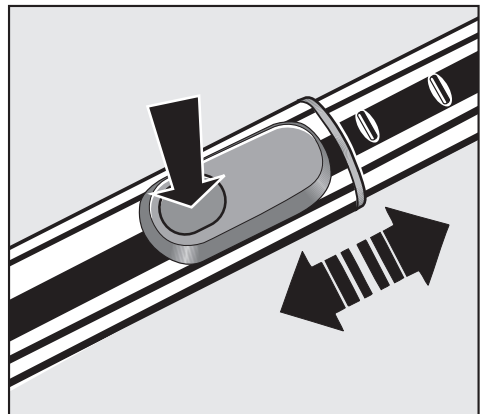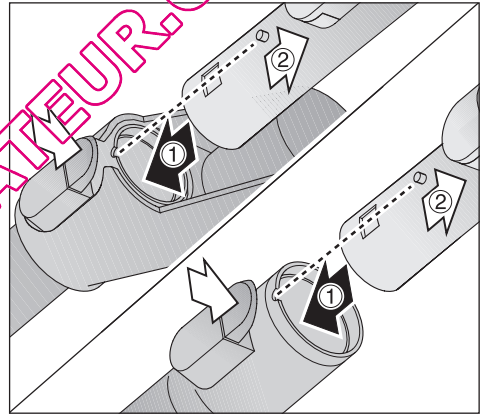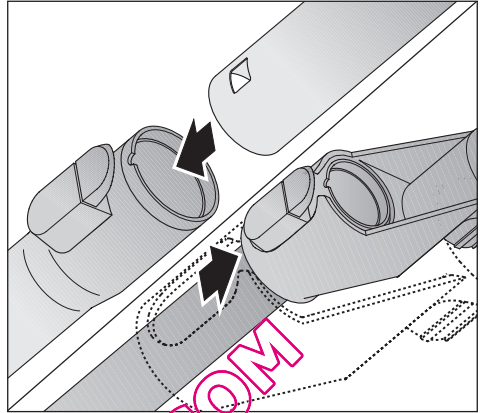

Avant utilisation


Montage de la brosse Bimatic

- Enfoncez la brosse sur le tube en tournant légèrement dans les deux sens. Le verrouillage doit s'enclencher (déclat).
- Appuyez sur la touche de déverrouillage (flèche) pour dégager la brosse du tube.


Pour le nettoyage quotidien des tapis, moquettes et sols durs peu fragiles. Pour les autres types de sols, nous vous conseillons d'employer les brosses Miele (voir "Accessoires en option").

Veillez cependant vous conformer aux conseils de nettoyage et d'entretien du fabricant du revêtement de sol.

Aspirez tapis et moquettes, brosse rentrée :

- Appuyez sur la pédale .



Aspirez les sols durs peu fragiles brosse sortie :

- Appuyez sur la pédale .

Aspirez les sols comportant des interstices très profonds toujours avec la brosse Bimatic, brosse sortie.

Brosse Allergotec / Turbobrosse / Electrobrosse

Certains modèles peuvent être équipés en série de ces brosses (voir chapitre "Accessoires en option"). Leur utilisation et leur entretien sont décrits dans les modes d'emploi livrés avec ces articles.

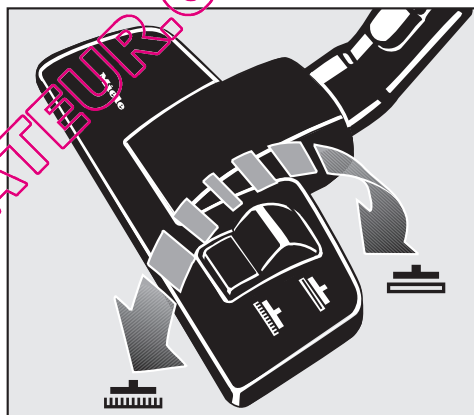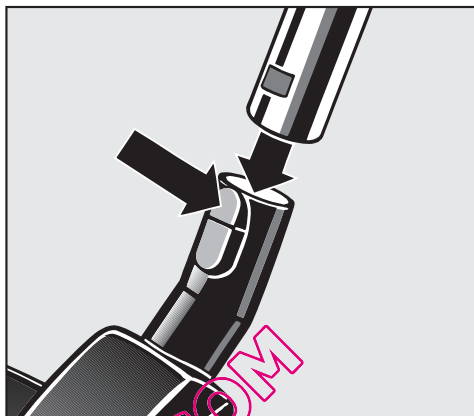

Utilisation des accessoires en série

Les accessoires suivants sont fournis :

- ① **Suceur long**
Pour aspirer plis, plinthes et coins.
- ② **Brosse à meubles en poils naturels**
Pour aspirer les moulures, objets ciselés etc. La tête de brosse pivote et tourne ainsi dans la position appropriée à chaque cas.
- ③ **Suceur à coussins**
Pour aspirer canapés, matelas, coussins, doubles rideaux, revêtements etc.




Pour prendre un accessoire

- Appuyez sur la touche de déverrouillage.

Le compartiment d'accessoires s'ouvre.


- Prenez l'accessoire dont vous avez besoin.
- Refermez le compartiment en appuyant fermement sur le couvercle.

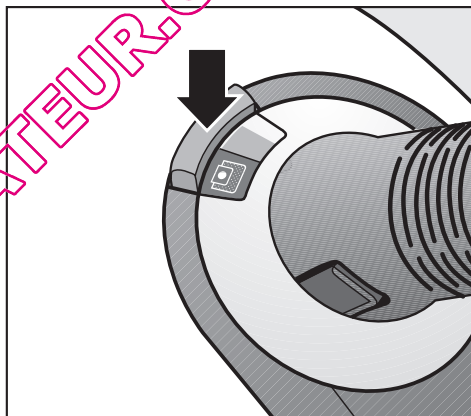

Brosse Bimatic double position

Egalement adaptée pour aspirer les marches.

Pour des raisons de sécurité, aspirez les marches d'escalier du bas vers le haut.

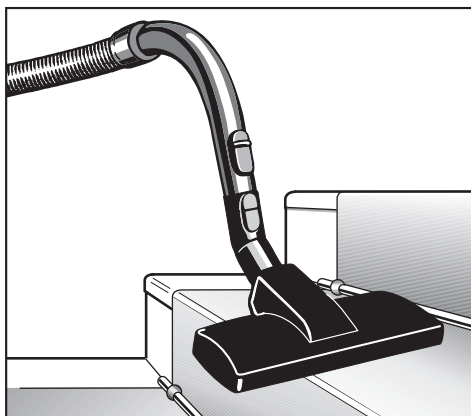


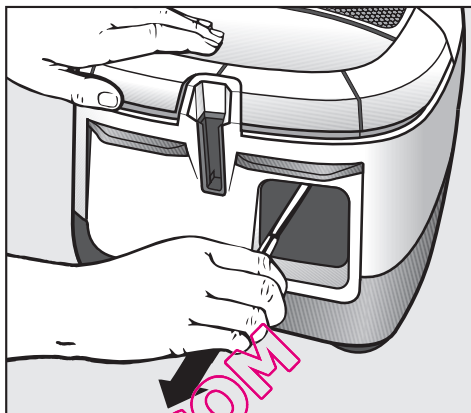
Utilisation

Cordon d'alimentation

Déroulement


- Tirez sur le câble d'alimentation jusqu'à la longueur désirée (max. env. 6,5 m).

 En cas d'utilisation de l'aspirateur supérieure à 30 minutes, il faut tirer sur le câble d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit complètement sorti. Risque de surchauffe et de dommages.




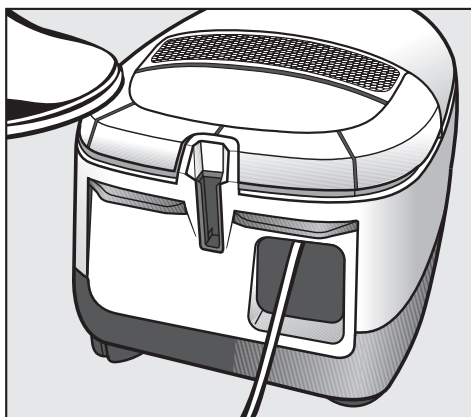
Enroulement

- Débranchez la prise.
- Appuyez sur la pédale d'enroulement automatique : le câble s'enroule automatiquement.

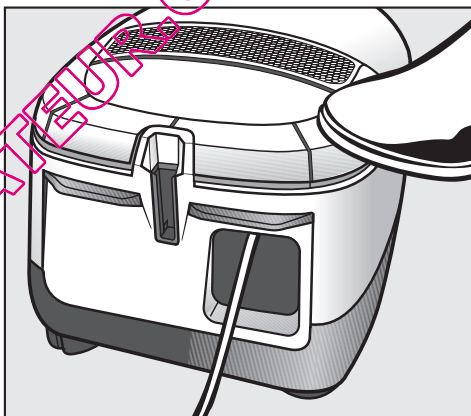

Mise en marche et arrêt







- Appuyez sur la touche "Marche-Arrêt" .



Sélection de la puissance d'aspiration

Vous pouvez adapter la puissance de l'aspirateur aux différentes conditions d'utilisation. En réduisant la puissance d'aspiration, vous diminuez la force à exercer sur la brosse.

Chez certains modèles, les niveaux de puissance sont associés à des symboles qui indiquent par exemple quelle puissance est adaptée à telle ou telle application.

-  - Rideaux, textiles
-  - Meubles, coussins
-  - Tapis de valeur
-  - Aspiration quotidienne à faible consommation et bruit réduit
-  - Tapis légèrement sales et moquettes
-  - Sols durs, tapis et moquettes très sales

Le sélecteur de puissance et son fonctionnement peuvent être différents selon le modèle. Les variantes sont indiquées ci-dessous.



Sélecteur rotatif

- Positionnez le sélecteur de puissance sur le symbole de la puissance souhaitée.

Pédales + / -

Maintenez la pédale correspondante appuyée jusqu'à ce que le niveau de puissance souhaitée s'allume en vert.

- Appuyez sur la pédale **+**, si vous souhaitez augmenter la puissance.
- Appuyez sur la pédale **-**, si vous souhaitez diminuer la puissance.

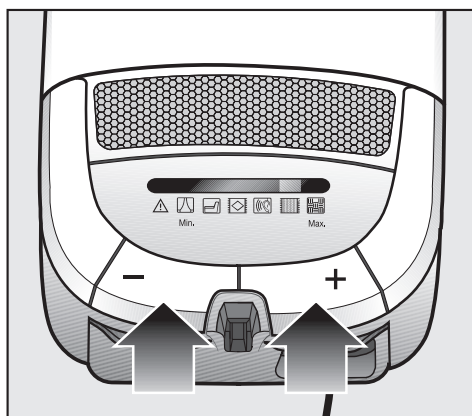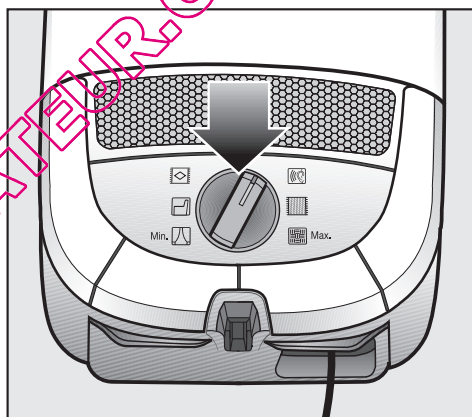


Utilisation

Pédales + / - avec position AutoEco

Lorsque vous mettez votre aspirateur sous tension, la puissance d'aspiration est automatiquement réglée sur "AutoEco".

- Appuyez sur la pédale +, lorsque vous voulez changer en mode Turbo.
- Appuyez sur la pédale -, lorsque vous voulez changer en mode Min.

Le niveau de puissance correspondant s'allumera en blanc.

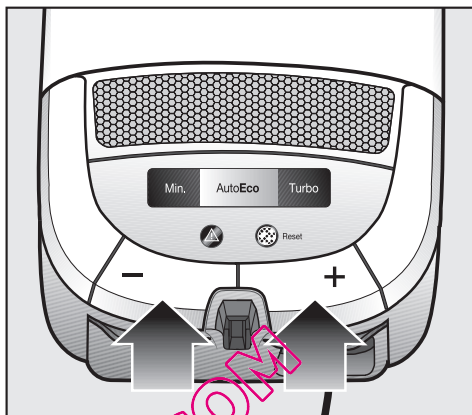


Ouvrir le curseur d'air additionnel

Ce curseur sert à réduire brièvement la puissance d'aspiration pour éviter que la brosse ne reste "collée" sur le revêtement du sol.

- Ouvrez le curseur jusqu'à ce que la brosse glisse facilement.


L'ouverture du curseur réduit la force qui s'exerce sur la brosse.

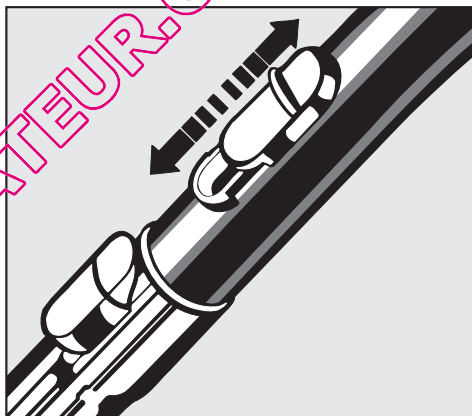

En passant l'aspirateur

- Tirez l'aspirateur derrière vous comme s'il s'agissait d'un traîneau. Vous pouvez également utiliser l'aspirateur en position verticale, notamment pour aspirer dans des escaliers ou pour dépoussiérer des rideaux.

⚠ Lorsque vous passez l'aspirateur, en particulier sur des poussières fines telles que sciure, sable, farine, etc., des décharges électrostatiques peuvent se produire dans certaines situations. Pour éviter cela, la poignée est dotée d'une tige métallique antistatique sur la partie inférieure. Par conséquent, veillez à ce que votre main soit en contact permanent avec cette tige.

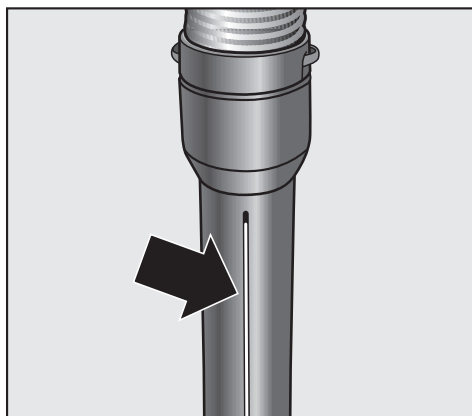


Système "Idéal Pause"

Vous pouvez fixer le tube et la brosse sur l'aspirateur en cas d'interruption momentanée.

- Insérez la brosse grâce à l'ergot dans le support du système Idéal Pause.

Si l'aspirateur se trouve sur une surface en pente, par exemple une rampe,
- réduisez au maximum votre tube télescopique,
- n'utilisez pas le système Idéal Pause si votre aspirateur est équipé d'un tube d'aspiration EasyLock.

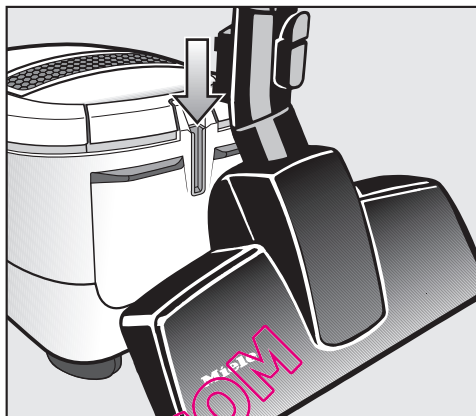

Marche / Arrêt avec le système "Idéal Pause"

Certains modèles sont équipés d'un interrupteur Marche / Arrêt dans le système Idéal Pause.

L'aspirateur s'arrête automatiquement dès que vous insérez la brosse dans la fixation prévue à cet effet. L'appareil se remet automatiquement en marche lorsque vous ressortez la brosse du support.

Si votre aspirateur est équipé de pédales de sélection de puissance + / - ou + / - avec niveau **AutoEco**, vous pouvez désactiver ou activer la fonction Marche / Arrêt au niveau du système Idéal Pause.

- Dans les deux cas arrêtez votre aspirateur avec la touche Marche / Arrêt ①.
- Maintenez soit la touche +, soit la touche - appuyée et arrêtez simultanément l'aspirateur à l'aide de la touche Marche / Arrêt.

Transport et rangement

Transport et rangement



Si votre aspirateur est équipé d'un tube d'aspiration EasyLock, il est conseillé de désembôiter les deux éléments.


- Appuyez sur les touches de déverrouillage sur le tube du bas et retirez le tube du haut.
- Insérez l'élément de raccord du tube dans le tube du bas.

Si votre aspirateur est équipé d'un tube télescopique, il peut être utile d'emboîter complètement les éléments du tube.

- Posez l'aspirateur à la verticale.
- Insérez la brosse avec l'ergot prévu à cet effet dans l'un des deux supports de tuyau, sur les côtés de l'aspirateur.

Ceci est plus pratique pour transporter ou ranger votre aspirateur.

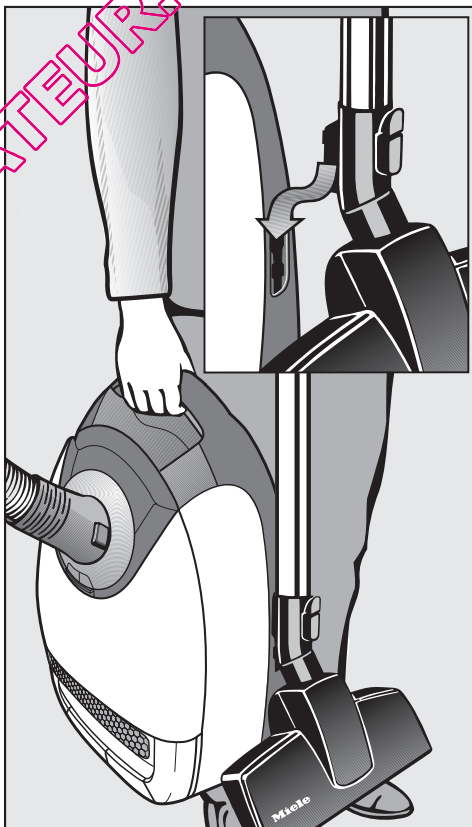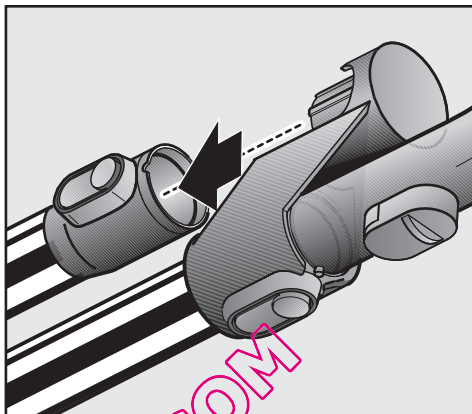


 Mettez l'aspirateur hors tension avant tout entretien et débranchez l'appareil.

L'aspirateur est équipé de trois filtres, qui doivent être remplacés régulièrement, afin de garantir un fonctionnement parfait :

- Sac à poussière
- Filtre d'évacuation
- Filtre moteur

Pour que l'aspirateur fonctionne avec la puissance d'aspiration maximale, ces filtres doivent être changés régulièrement.

N'utilisez que des sacs à poussière, des filtres et des accessoires portant le logo "Original Miele". Ce n'est que cette seule condition que l'efficacité de l'aspirateur peut être exploitée de manière optimale et que les meilleurs résultats d'aspiration seront atteints.

 Les sacs à poussière en papier ou en matériaux similaires ainsi que les sacs avec plaquette de support en carton ou les sacs à poussière ne portant pas le logo "Original Miele" peuvent se rompre et gravement endommager votre appareil.

Où se procurer les filtres et les sacs à poussière Miele ?

Les sacs à poussière portant le logo "Original Miele" sont disponibles auprès de votre revendeur, auprès du SAV Miele ainsi que sur la boutique Accessoires sur le site www.miele.fr.

Quels sacs à poussière et quels filtres choisir ?

Vous reconnaîtrez les sacs à poussière originaux Miele de type **G/N** et les filtres correspondants grâce au logo "Original Miele" sur l'emballage ou directement sur le sac à poussière.

ORIGINAL
Miele



Chaque pochette de sacs à poussière Miele comporte en plus un filtre d'évacuation Air Clean et un filtre moteur. Lorsque vous souhaitez racheter des filtres d'évacuation, indiquez le modèle de votre aspirateur au revendeur ou au SAV ainsi vous serez certains d'obtenir les bonnes pièces. Vous avez par ailleurs la possibilité d'acheter tous ces éléments sur notre boutique accessoires en ligne.

Vous avez bien entendu la possibilité de remplacer le filtre d'évacuation livré de série par un autre filtre "Original Miele" (voir chapitre "Accessoires en option").

Entretien


Quand remplacer les sacs ?

Lorsque le voyant de la jauge à poussière est entièrement rempli de rouge, le sac à poussière doit être remplacé.

Les sacs à poussière sont à usage unique.

Jetez les sacs pleins. N'utilisez jamais plusieurs fois un sac à poussière.

Les pores obstrués du sacs risquent de diminuer les capacités d'aspiration de l'aspirateur.

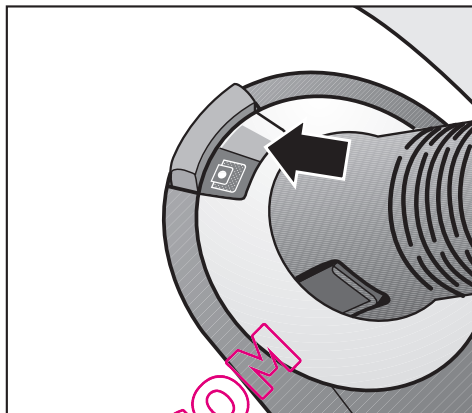

Vérification

- Emboîtez la brosse Bimatic. Toutes les autres brosses ont tendance à perturber le fonctionnement de la jauge à poussière.
- Activez l'aspirateur à l'aide de la pédale Marche / Arrêt ① et positionnez le sélecteur de puissance sur la puissance maximum.
- Eloignez la brosse Bimatic du sol. Si la jauge indique toujours que le sac est plein, vous devez le remplacer.

Fonction de la jauge de remplissage de sac à poussière

La jauge est réglée sur le mélange de saletés de base présentes dans la maison : poussière, cheveux, peluches de tapis, fils, sable, etc.


Si vous aspirez beaucoup de poussière fine, les pores du sac se bouchent très rapidement. La jauge affiche que le sac est plein alors qu'il ne l'est pas. Il doit néanmoins être changé car les pores bouchés réduisent la puissance d'aspiration.

Si au contraire vous aspirez beaucoup de cheveux, de peluches de tapis ou de laine, la jauge de remplissage ne réagira que lorsque le sac sera plein à craquer.


Comment remplacer les sacs ?

- Appuyez sur la touche de verrouillage et relevez le couvercle jusqu'au dé clic.


La fermeture "hygiène" du sac à poussière se ferme automatique de façon à éviter toute émission de poussière.

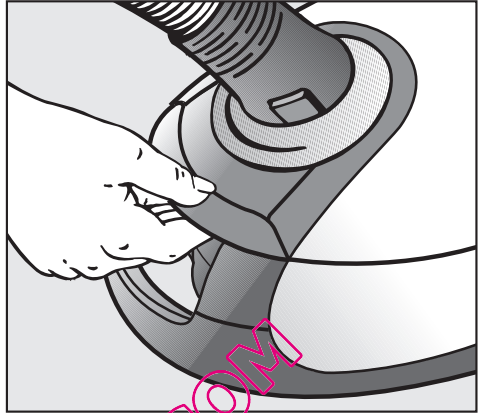


- Retirez le sac de son logement par la poignée.

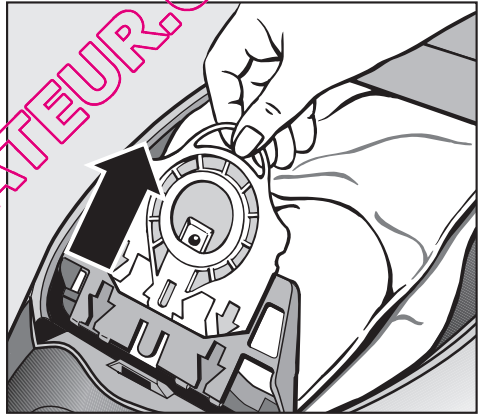

- Placez le nouveau filtre et enfoncez-le jusqu'à la butée. Laissez-le plié tel qu'il sort de l'emballage.
- Dans le compartiment à poussière, déployez-le autant que possible.
- Refermez le couvercle du compartiment à poussière jusqu'au dé clic et veillez à ce que le sac ne reste pas coincé.

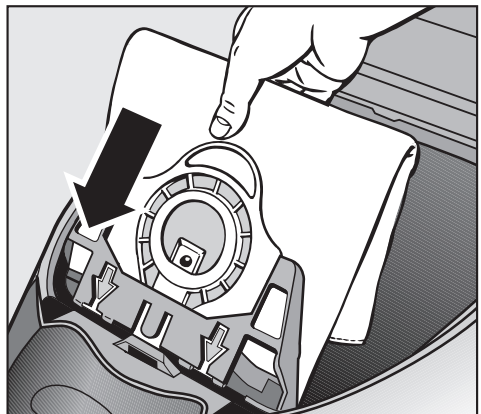

 Il n'est pas possible de fermer le compartiment à poussière si ce dernier ne contient pas de sac à poussière. Ne forcez pas trop.

Entretien

Quand remplacer le filtre d'évacuation ?

Différents filtres d'évacuation peuvent être utilisés suivant les modèles :

a Filtre Air Clean,

Remplacez le filtre d'évacuation à chaque fois que vous ouvrez un nouveau paquet de sacs à poussière. Chaque pochette de sacs à poussière Miele comporte en plus un filtre d'évacuation Air Clean.

b Filtre Actif Air Clean SF-AAC 50 (noir)

c Filtre Actif HEPA SF-AH 50 (bleu)

Remplacez ces filtres d'évacuation après environ 1 an. Notez la date de remplacement sur le filtre.



Comment remplacer le filtre d'évacuation Air Clean ?

Attention à ne mettre qu'un filtre à évacuation.

- Ouvrez le compartiment à poussière.
- Ouvrez la grille de filtre jusqu'au déclic et sortez le filtre Air Clean utilisé par le coin carré "hygiène" (flèche).
- Reposez le nouveau filtre Air Clean.

Si vous souhaitez mettre en place un filtre d'évacuation Actif Air Clean ou HEPA reportez vous au chapitre "Changer de type de filtre d'évacuation".


- Fermez le cadre du filtre.
- Refermez le couvercle du compartiment à poussière jusqu'au déclic.

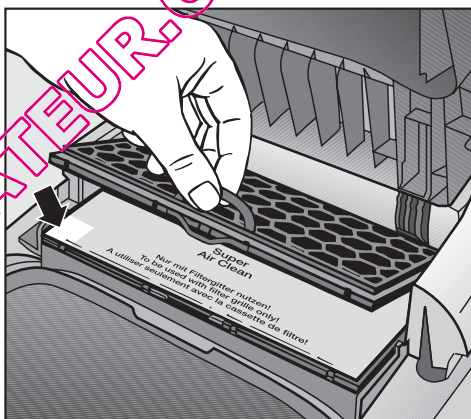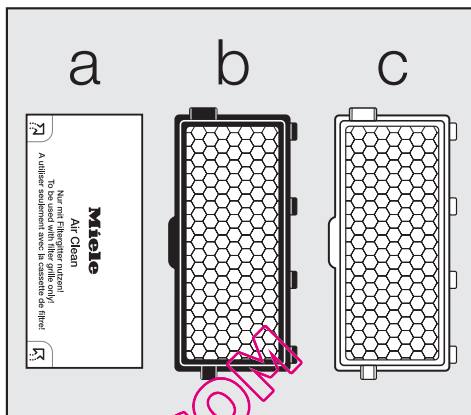

Comment remplacer les filtres Actif Air Clean et Actif HEPA ?

Attention à ne mettre qu'un filtre à évacuation.


- Ouvrez le compartiment à poussière.
- Soulevez le filtre d'évacuation et retirez-le.

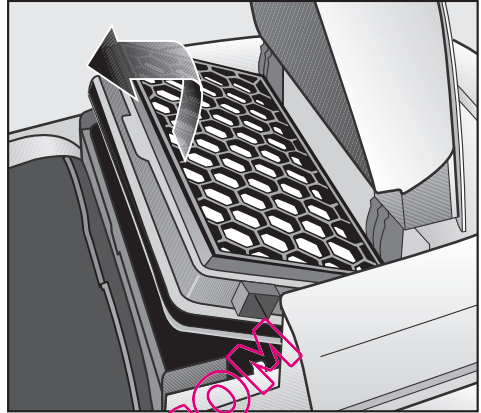

- Insérez le nouveau filtre d'évacuation Active Air Clean ou Active Hepa et poussez-le vers le bas.

Si vous souhaitez mettre en place un filtre d'évacuation Air Clean reportez vous au chapitre "Changer de type de filtre d'évacuation".

- Refermez le couvercle du compartiment à poussière jusqu'au déclic.

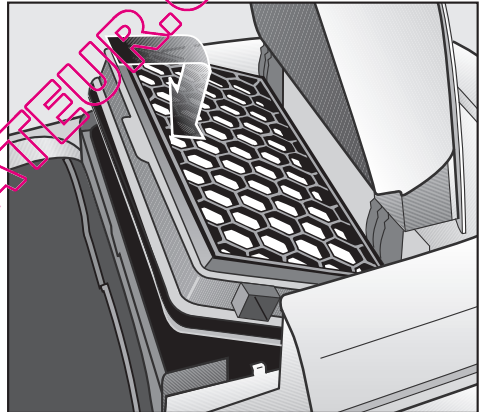

QUEL'ASPIRATEUR.COM

Entretien

Changement d'équipement du filtre d'évacuation

Différents filtres d'évacuation peuvent être utilisés suivant les modèles :

- a** Air Clean
- b** Filtre Actif Air Clean SF-AAC 50 (noir)
- c** Filtre Actif HEPA SF-AH 50 (bleu)

A observer lors du changement

1. Si vous souhaitez remplacer le filtre **a** par le filtre **b** ou **c**, vous devez démonter la grille du filtre avant de poser le nouveau filtre d'évacuation.

2. Si vous souhaitez remplacer le filtre **b** ou le filtre **c** par le filtre **a**, vous devez obligatoirement remonter la grille du filtre *.

* Grille de filtre - voir section "Accessoires en option"



Attention à ne mettre qu'un filtre à évacuation.

Quand remplacer le filtre moteur ?

A chaque fois que vous entamez une nouvelle poche de sacs. Un filtre moteur est fourni d'office dans chaque poche.

Comment remplacer le filtre moteur ?

- Ouvrez le compartiment à poussière.
- Ouvrez la cadre de filtre et retirez le filtre moteur usagé.
- Réinsérez le nouveau filtre.
- Refermez le cadre.
- Refermez le couvercle du compartiment à poussière jusqu'au déclic.

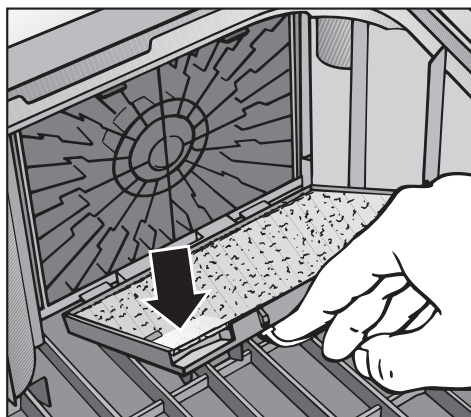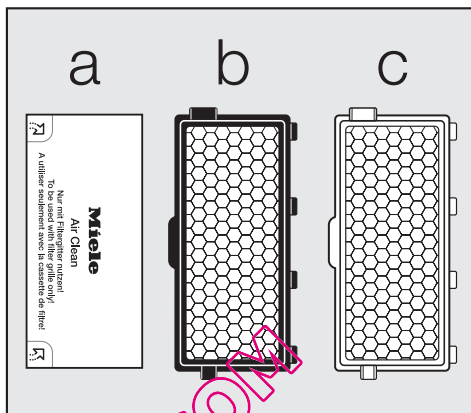

Quand remplacer le ramasse-fils ?

Le ramasse-fils au niveau de la fente d'aspiration de la brosse sont interchangeables. Remplacez le ramasse-fils lorsque que le velours est usé.

Comment remplacer le ramasse-fils ?

- Dégagez les ramasse-fils des fentes avec un tournevis par exemple. Deux espaces sont prévus à cet effet.
- Remplacez-les par des nouveaux.

Brosse à meubles, 190 mm




- Retirez les ramasse-fils à l'aide d'une pièce.
- Remplacez le ramasse-fils et bloquez-le à nouveau.

Des fils ou des cheveux se sont pris dans le rouleau de la brosse.


- ① Déverrouillez l'axe de la roulette à l'aide d'une pièce de monnaie.
- ② Retirez l'axe de la roulette.
- ③ Retirez la roulette.

Retirez les fils et cheveux, remplacez la roulette et verrouillez l'axe à roulette.

Vous pouvez vous procurer les pièces de rechange chez votre revendeur ou au SAV Miele.

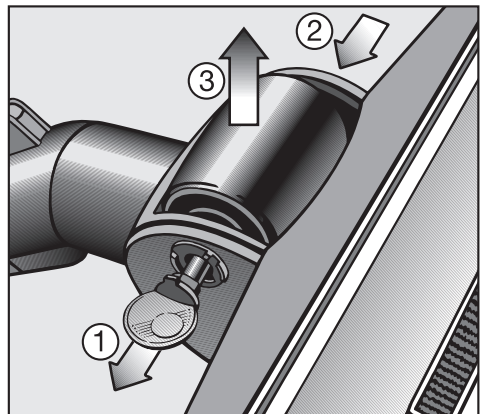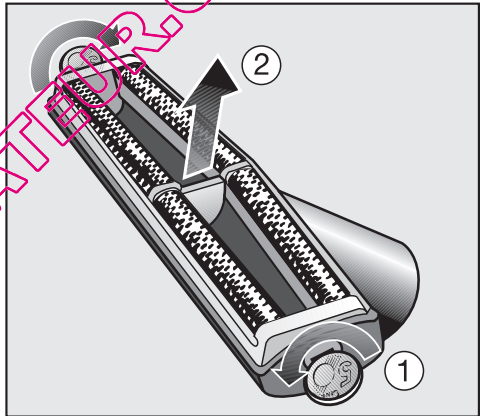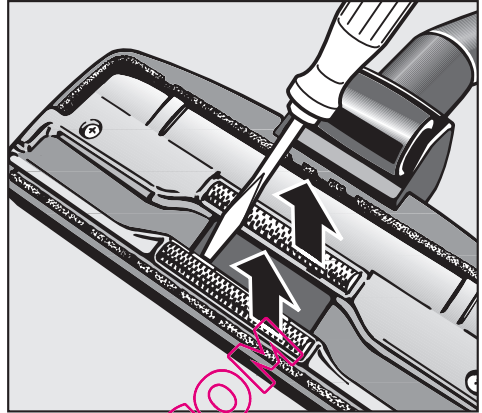


Nettoyage

 Arrêtez et débranchez l'aspirateur avant chaque entretien.


Aspirateur et accessoires

Vous pouvez nettoyer l'aspirateur et tous les accessoires en plastique avec un nettoyant pour plastique courant, vendu dans le commerce.

 N'utilisez pas de produits abrasifs, produits à vitres ou multi-usages. Leurs composants chimiques peuvent endommager sévèrement la surface plastique.

Compartment à poussière


Si nécessaire et si vous disposez d'un deuxième aspirateur vous pouvez aspirer l'intérieur du compartiment à poussière ou simplement le nettoyer avec un chiffon **sec** ou un pinceau.


 Ne plongez jamais l'aspirateur dans l'eau. La présence d'humidité dans l'appareil peut provoquer des décharges électriques.

QUELLEASPIRATEUR.COM

L'aspirateur s'arrête automatiquement.

Sur certains modèles, le voyant de thermoprotection  s'allume.

Un limiteur de température arrête l'aspirateur lorsqu'un échauffement anormal du moteur se produit. Sur certains appareils, le voyant "Protection thermique"  s'allume et signale qu'il y a échauffement du moteur.

Celui-ci peut se produire lorsque des objets relativement volumineux ont obstrué les conduits d'aspiration ou lorsque le sac à poussière est plein. Un filtre d'évacuation ou un filtre moteur très encrassé peut également en être la cause. Mettez l'aspirateur hors tension (pédale Marche / Arrêt ) et débranchez l'appareil.

Après élimination de la cause, attendez env. 20-30 minutes que l'appareil se soit suffisamment refroidi avant de le remettre en marche.

Service Après Vente


Si vous avez besoin du service après-vente, contactez

– votre revendeur Miele

ou

– la ligne Consommateurs Miele.

Vous trouverez le numéro de téléphone au dos de ce mode d'emploi.

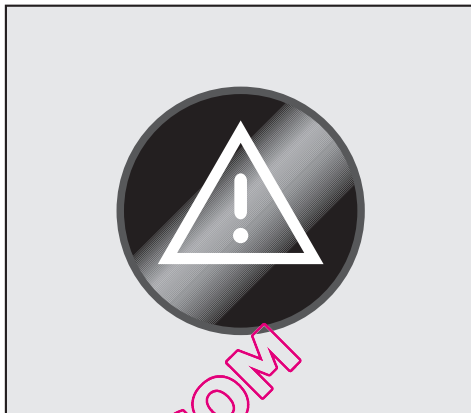

QUEL'ASPIRATEUR.COM

Accessoires en option

Veuillez vous conformer aux conseils de nettoyage et d'entretien du fabricant du revêtement de sol.

Vous pouvez commander ces articles en ligne dans la boutique Accessoires du site www.miele.fr mais également auprès de votre revendeur Miele et auprès du SAV Miele.

Certains modèles sont équipés en série d'un ou de plusieurs des accessoires suivants :

Brosses / suceurs

Electrobrosse SEB 216-3

Seulement pour modèles équipés d'une prise pour électrobrosse, reconnaissable par un point de pression sur le capot.

Elle convient particulièrement au nettoyage de tapis et de moquettes robustes. Elle permet d'éliminer facilement les salissures incrustées sans laisser de marques de passage.

Brosse Allergotec

Pour le nettoyage quotidien et hygiénique de tous types de tapis et moquettes. Le degré de propreté est indiqué par un affichage chromatique (tricolore).

Turbobrosse

Pour aspirer sur des revêtements de sol à poils courts.

Brosse Sols durs

Spécialement conçue pour aspirer sur les sols durs et peu fragiles comme les carrelages.

Brosse Parkett-3

Brosse équipée de poils naturels pour aspirer sur les sols durs fragiles, comme le parquet et le stratifié.

Brosse Parkett Twister avec articulation

Pour aspirer sur les sols durs comme les carrelages et dans les recoins plus difficiles d'accès.

Brosse Parkett XXL avec articulation

Pour aspirer sur les sols durs de grande surface et dans les recoins plus difficiles d'accès.

Autres accessoires

Jeu de mini-accessoires (SMC 20)

Pour nettoyer les petits objets et les endroits difficiles d'accès (chaîne stéréo, claviers, maquettes etc.)

Mallette CarCare (SCC 10)

Accessoires pour le nettoyage des habitacles de voiture.

Mallette Cat&Dog (SCD 10)

Accessoires pour le nettoyage des foyers avec animaux domestiques.

Mallette HomeCare (SHC 10)

Accessoires pour le nettoyage de l'intérieur de la maison.

Mini-turbobrosse Turbo Mini Compact (STB 20)

Pour aspirer les coussins, matelas ou les sièges de voiture.

Brosse universelle

Pour aspirer livres, étagères etc.

Brosse pour radiateurs et interstices

Pour dépoussiérer les éléments de radiateurs, les étagères ou les plinthes.

Suceur plat pour matelas

Idéal pour aspirer confortablement les interstices de matelas et canapés.

Suceur long, 300mm

Pour aspirer plis, plinthes et coins.

Suceur long flexible SFD 20, 560 mm

Suceur plat extra long pour aspirer les endroits difficiles d'accès.

Fermeture "hygiène" avec charbon actif

Permet d'éviter l'émission de poussière et d'odeurs désagréables lorsque le tube d'aspiration est enlevé.

Adaptateur flexible

Pour rallonger le tube d'aspiration d'environ 1,5 m.

Brosse à meubles, 190 mm

Pour aspirer les coussins, matelas etc.

Filtres

Filtre d'évacuation Actif Air Clean SF-AAC 50

Absorbe les odeurs résultant de la saleté accumulée dans le sac à poussière.

Filtre à évacuation Actif HEPA SF-AH 50

Filtre d'évacuation particulièrement efficace pour un air parfaitement pur. Particulièrement adapté aux personnes allergiques.

Grille pour filtre

Nécessaire lorsque vous souhaitez remplacer un filtre Actif Air Clean ou Actif HEPA par un filtre Air Clean.

CONDITIONS D'INTERVENTION APRES VENTE

La mise en service et les raccordements nécessaires doivent être conformes aux prescriptions figurant dans le mode d'emploi et aux normes et règles de sécurité en vigueur.

Les clauses de garantie mentionnées ci-dessous sont valables uniquement en France

I. Conditions de garantie

La garantie qui s'applique sur les appareils électroménagers Miele vendus en France est la garantie commerciale du distributeur ou du revendeur.

Elle consiste au minimum en la fourniture gratuite des pièces reconnues défectueuses par les services techniques Miele pendant 1 an à compter de la date de livraison de l'appareil chez l'utilisateur.

Les pièces remplacées au titre de la garantie deviennent la propriété de la société Miele.

Les dispositions qui suivent ne sont pas exclusives du bénéfice de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil relatifs aux défauts cachés.

II. Clauses d'exclusion de la garantie

- a) Utilisation inadéquate de l'aspirateur et non-respect des instructions du mode d'emploi.
- b) Ne seront pas couvertes par la garantie les réparations dues à des négligences ou des surcharges ainsi que celles dues à des variations au niveau de l'alimentation électrique, aux surtensions ou à une installation défectueuse.
- c) La garantie ne couvre pas les dégâts dus à des chocs ou des intempéries. Le matériel voyage aux risques et périls de l'utilisateur ; en cas de détériorations pendant le transport, le destinataire doit faire toutes réserves vis-à-vis du transporteur avant de prendre livraison de l'appareil.
- d) La garantie ne couvre pas les défauts ou les dommages résultant directement ou indirectement d'une utilisation incorrecte telle que :
 - l'usage de l'appareil sans sac à poussière.
 - l'usage de sacs à poussière en papier.
 - l'usage de sacs à poussière et de filtres non d'origine Miele
Seuls les sacs avec le sigle de qualité Miele permettent d'obtenir un fonctionnement optimal de l'aspirateur.
 - l'usage de l'appareil pour aspirer de l'eau ou d'autres liquides ainsi que des poussières très fines telles que plâtre, farine, nettoyant moquette ou encore des gravats, objets pointus et tout autre matériau pouvant endommager le moteur ou colmater, voir percer le sac à poussière.
 - le non-respect de l'usage unique des sacs à poussière ou de l'indication de saturation des filtres.
 - toute chute ou dégradation accidentelle de l'aspirateur.
- e) La garantie ne s'applique pas en cas d'intervention, de réparation, de modification par des personnes non qualifiées ou en cas d'utilisation inappropriée.
- f) La directive 2006/42/EC interdit la vente d'appareils ménagers à des fins professionnelles.
Par conséquent, la garantie ne saurait couvrir les appareils ménagers utilisés à des fins professionnelles.

Le matériel MIELE désigné ci-dessus est de première qualité et de construction éprouvée. Nous nous engageons à garantir tout défaut de matériel ou de fabrication dans le cadre des CONDITIONS DE GARANTIE.

Livré/mis en service le : _____

Livré/mis en service par : _____

Cachet de l'établissement

Signature du revendeur

Cet exemplaire du certificat de garantie est à conserver précieusement par l'utilisateur; il devra être présenté au revendeur ou à la société MIELE pour justifier de la garantie.

Vous avez la possibilité d'enregistrer la garantie de votre produit sur Internet. Pour ce faire, veuillez remplir notre formulaire d'enregistrement de produit en ligne dans la rubrique "Les Services" sur le site www.miele.fr.

QUASPIRATEUR.COM

MIELE France

Siège social

93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX

9 av. Albert Einstein - Z. I. du Coudray
R.C.S. Bobigny B 708 203 088

Galerie Miele Paris

55, Boulevard Malesherbes
75008 Paris



Internet

www.miele.fr



La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires
et pièces détachées

09 74 50 1000

Appel non surtaxé

Siège en Allemagne

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh