

Certains distributeurs vous donnent la possibilité de leur retourner votre achat (port à vos frais) dans un certain délai, à l'adresse indiquée sur la facture, pour échange ou remboursement.

ATTENTION : Tout appareil expédié à L.M.A.C. dans le cadre de la clause satisfait ou remboursé vous sera retourné en port dû.

GARANTIE

Cet appareil est garanti un an à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie "totale" pièces et main d'œuvre, la garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil, ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'un survoltage ou d'un mauvais emploi. Toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?


Si votre appareil ne fonctionne plus normalement, adressez-vous à votre revendeur qui le plus souvent pourra y porter remède lui-même. Sinon, portez directement votre appareil ou envoyez-le (port à vos frais) à :

Société L.M.A.C. 49 bis Avenue de l'Europe 77184 EMERAINVILLE (FRANCE)
Tél. : 01.60.95.01.30 Fax : 01.64.11.94.87 www.lmac.fr

Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé. Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas couvert par la garantie. Il vous sera rendu dans les plus brefs délais. Les appareils envoyés seront réexpédiés port payé. Ne pas oublier de placer une copie de votre facture d'achat dans le colis contenant l'appareil retourné.

Dans tout les cas, le fabricant, l'importateur et le distributeur déclinent toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation.

EN CAS D'ENDOMMAGEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION, S'ADRESSER A VOTRE REVENDEUR OU A L'IMPORTATEUR POUR SON REMPLACEMENT AFIN D'EVITER TOUT DANGER

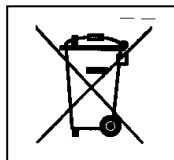

Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective (se renseigner auprès de votre commune), où d'une reprise gratuite par le distributeur pour l'achat d'un article similaire. Compte-tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, CET ARTICLE NE DOIT PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIES.

MODE D'EMPLOI

03/10

ASPI 2 en 1

REF.U010

PROVAC




PRECAUTIONS D'EMPLOI

LIRE ATTENTIVEMENT LA PRESENTE NOTICE D'UTILISATION AVANT DE VOUS SERVIR DE VOTRE ASPIRATEUR ET LA CONSERVER.

1. Vérifier que la tension de l'appareil est identique à celle de votre installation (220/230volts)
2. Ne pas laisser l'appareil sous tension sans surveillance.
3. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants ou autres personnes sans assistance ou surveillance si leur aptitude physique, sensorielle ou mentale ne leur permet un usage en toute sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
- 4 L'appareil ne doit être utilisé que comme indiqué dans la présente notice. N'utiliser que les accessoires fournis par le fabricant.
- 5 L'appareil ne doit pas être utilisé lorsque le cordon électrique est endommagé. Dans ce cas, adressez-vous au service après vente de votre revendeur, afin d'éviter tous dangers. Tous les droits de garantie deviennent caducs en cas d'intervention non autorisée.
- 6 Pour nettoyer, utilisez un chiffon sec. **Ne pas immerger.**
- 7 Ne pas tirer ou porter par le cordon. Saisir la fiche pour débrancher.
- 8 Aucun objet ne doit être placé dans les orifices de l'appareil : éliminer les poussières, cheveux et autres objets pouvant obstruer l'aspiration.
- 9 Ne pas aspirer de liquides, d'objets en feu ou fumant, par exemple des cigarettes, des allumettes ou de la cendre chaude.
- 10 Eteindre l'appareil avant de débrancher la fiche de la prise.
- 11 L'aspirateur ne doit pas être utilisé sans son filtre.
- 12 Ne pas utiliser avec les mains mouillées, ou si le sol est mouillé ou humide.

DESCRIPTIF

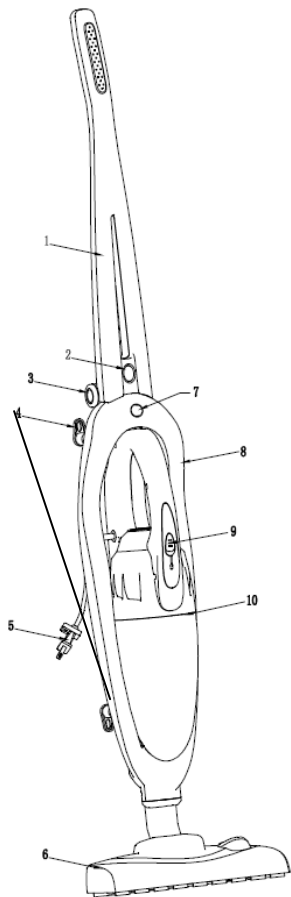

1. MANCHE REPLIABLE.
2. BOUTON DE DEBLOCAGE DU MANCHE.
3. AXE DE ROTATION.
4. CROCHETS ENROULEMENT DU CABLE.
5. CORDON D'ALIMENTATION.
6. BROSSSE SOL.
7. BOUTON DEBLOCAGE ASPIRATEUR A MAIN.
8. SUPPORT.
9. INTERRUPTEUR GENERAL ET LAMPE TEMOIN BLEUE.
10. ASPIRATEUR PORTABLE.
11. FILTRE MICRO-PARTICULES

UTILISATIONS.

A. ASPIRATEUR PORTABLE.


- . Enlever le cordon d'alimentation(5) de ses crochets(4).
- . Oter l'aspirateur portable(10) de son support(8) en appuyant fermement sur le bouton de déblocage(7) et en basculant l'appareil vers l'avant.
- . S'assurer que le filtre(11) est bien présent et que l'interrupteur général(9) est sur « 0 ».
- . Brancher la fiche du câble d'alimentation dans une prise alimentée en 220/230 volts.
- . Tirer le suceur plat intégré dans l'appareil. IL NE S'ENLEVE PAS.
- . Pousser l'interrupteur vers « I ». L'appareil fonctionne et la lampe témoin bleue s'allume.
- . Pour optimiser l'aspiration, ne pas attendre que le bac à poussières soit plein.
- . Arrêter l'aspirateur en couissant l'interrupteur général vers « 0 » et débrancher la fiche du cordon.

B. ASPIRATEUR BALAI.

- . Connecter la grande brosse sol(6) au bas du support(8).
- . Enfoncer le suceur plat intégré dans le nez de l'appareil jusqu'au cran.
- . Placer l'aspirateur portable dans son logement du support(8) en introduisant préalablement la partie avant, puis en basculant vers l'arrière jusqu'au déclic du bouton de déblocage(7).
- . S'assurer que le filtre(11) est bien présent et que l'interrupteur général(9) est sur « 0 ».
- . Brancher la fiche du câble d'alimentation dans une prise alimentée en 220/230 volts.
- . Pousser l'interrupteur vers « I ». L'appareil fonctionne et la lampe témoin bleue s'allume.
- . Pour optimiser l'aspiration, ne pas attendre que le bac à poussières soit plein.
- . La brosse sol est dotée d'un sélecteur « SOLS DURS/ TAPIS-MOQUETTES » actionnable au pied. La connexion permet une rotation à 360° pour faciliter l'utilisation dans toutes les positions et spécialement dessous les meubles.
- . Arrêter l'aspirateur en couissant l'interrupteur général(9) vers « 0 » et débrancher la fiche du cordon.

C. NETTOYAGE DU FILTRE.

- . Oter l'aspirateur portable(10) de son support(8) en appuyant fermement sur le bouton de déblocage(7) et en basculant l'appareil vers l'avant.
- . Enlever le bac à poussières en abaissant le petit clip de fixation situé sur le fond de l'appareil et en tournant comme indiqué sur les figures ci-après :

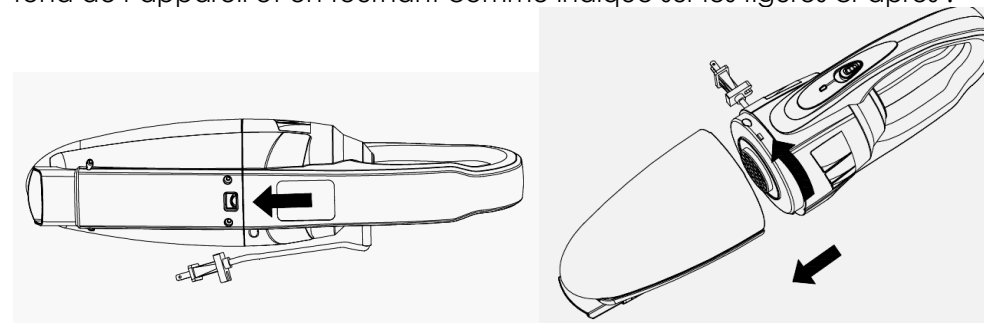

- . Enlever le filtre et vider le bac.
- . Nettoyer le filtre avec une brosse douce ou le laver à l'eau tiède, sans détergent. **Le faire sécher avant de le remettre en place**

NE JAMAIS UTILISER L'ASPIRATEUR SANS SON FILTRE.

- . Replacer le bac à poussières en introduisant les picots du corps dans les guides du bac à poussières et tourner vers la droite jusqu'au déclic du clip de fixation.
- . Nettoyer périodiquement la brosse sol et ses roulettes.
- . Le bac se lave à l'eau avec un détergent pour vaisselle. Nettoyer le corps et le support avec une éponge humide. Bien sécher.