

**SAMSUNG**


## Instructions pour un bon Fonctionnement



SC4340  
SC4370  
SC4390

SC4360  
SC4380

# ASPIRATEUR

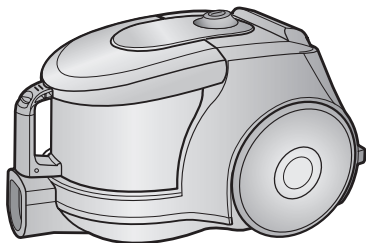

- \* Avant d'utiliser cet appareil, lire attentivement les instructions ci-dessous.
- \* Ne l'utiliser qu'en intérieur


Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur : [www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

## MESURES DE PRÉCAUTION IMPORTANTES


1. Lire attentivement les instructions. Avant de brancher l'aspirateur, vous assurer que le voltage de votre installation est identique à celui qui est indiqué sur la base de l'appareil.
2. ATTENTION : Ne pas utiliser l'aspirateur si les tapis ou le sol sont mouillés.  
Ne pas l'utiliser pour aspirer de l'eau.
3. Surveiller de près lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci. Ne pas permettre que l'aspirateur soit utilisé comme un jouet. Ne pas le laisser fonctionner dans le vide sans surveillance. Ne l'utiliser qu'aux fins décrites dans ce descriptif.
4. Ne pas utiliser l'aspirateur sans le sac prévu pour les résidus. Vider celui-ci avant qu'il soit plein afin de garantir son plein usage.
5. Amenez la glissière en position Stop (ou Min) avant de mettre l'aspirateur sous tension.
6. Ne pas utiliser l'aspirateur pour ramasser des allumettes, des cendres incandescentes ou des mégots. Le ranger loin de toutes sources de chaleur. La chaleur pourrait déformer les parties en matière plastique de l'appareil.
7. Éviter d'utiliser l'appareil pour aspirer des objets durs ou pointus qui pourraient endommager ses éléments. Ne pas marcher sur le tube. Ne pas placer d'objets lourds sur le tube. Ne bloquer ni la bouche d'aspiration ni la bouche de sortie de l'aspirateur.
8. Éviter d'utiliser l'appareil pour aspirer des objets durs ou pointus qui pourraient endommager ses éléments. Ne pas marcher sur le tube. Ne pas placer d'objets lourds sur le tube. Ne bloquer ni la bouche d'aspiration ni la bouche de sortie de l'aspirateur.
9. Éteindre l'aspirateur avant de le débrancher. Le débrancher avant de changer le sac de résidus ou de vider le réceptacle. Afin d'éviter d'endommager l'appareil, le débrancher en enlevant la fiche de la prise, ne pas tirer le câble pour ce faire.
10. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou par des personnes handicapées sans la présence d'une personne responsable qui puisse vérifier qu'il est utilisé dans les conditions requises. Les jeunes enfants doivent être sous surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
11. L'appareil doit être débranché avant d'être nettoyé ou entretenu.
12. L'utilisation d'une rallonge est déconseillée.
13. Si votre aspirateur ne fonctionne pas correctement, éteindre le courant et consulter un service autorisé.
14. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
15. Ne pas déplacer l'aspirateur en le tirant par le tube. Utiliser la poignée prévue à cet effet.



# 1 MONTAGE DE L'ASPIRATEUR

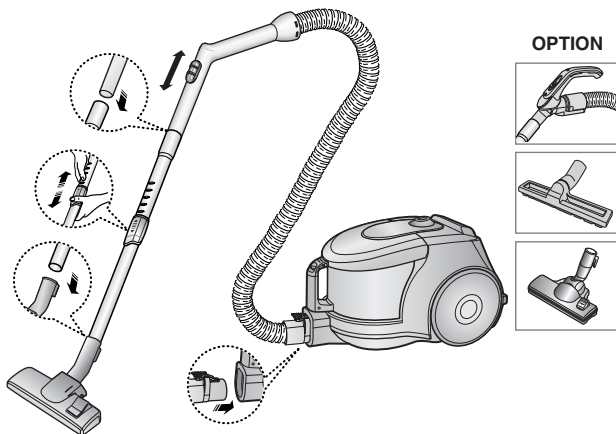


► Les caractéristiques peuvent varier suivant le modèle.

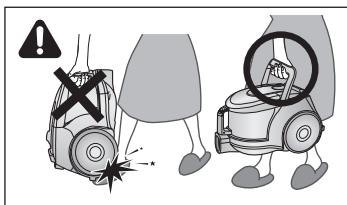

## PRÉCAUTION

Ne pas utiliser la poignée du réservoir quand vous déplacez l'aspirateur.

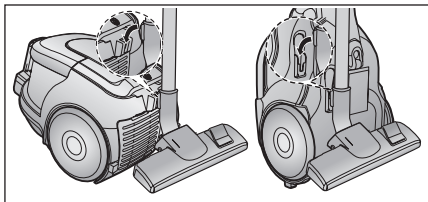


Enlever le succion prévu pour le sol quand vous rangez l'aspirateur.


## 2 ASPIRATEUR EN MARCHÉ

### 2-1 INTERRUPTEUR ON/OFF


#### 1) CONTRÔLE DU CORPS PRINCIPAL

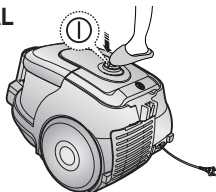

#### 2) TYPE ON/OFF

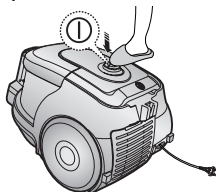

### 2-2 CÂBLE

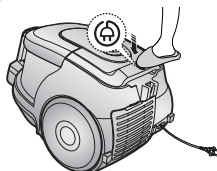

#### NOTE

Quand vous débranchez l'appareil, enlevez la fiche de la prise, Ne tirez pas sur le câble.

### 2-3 CONTRÔLE DE LA PUISSANCE


#### 1) CONTRÔLE PAR GLISSEMENT SEULEMENT (En option)

##### • GLISSEMENT SUR LA POSITION STOP

L'aspirateur s'arrête (reste sur le mode stand by [en attente]).


##### • GLISSEMENT ARRIÈRE SUR MAX

La capacité de succion augmente peu à peu jusqu'au maximum de sa capacité.

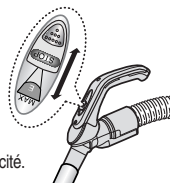

#### 2) CONTRÔLE SUR LE CORPS PRINCIPAL/TYPE ON/OFF

##### - TUBE

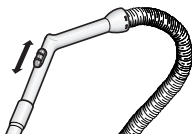

Diminue l'effet de succion pour l'adapter au nettoyage de draperies, tapis ou autres petits objets ; tirer sur la capsule de sortie d'air pour l'ouvrir.




##### - VARIATEUR AU CORPS (CONTRÔLE CENTRAL UNIQUEMENT)











**MIN** = Pour des surfaces délicates par ex. rideaux  
**MAX** = Pour des sols durs et des tapis très sales.






## 2-4 COMMENT UTILISER ET MAINTENIR LES ACCESSOIRES

► Les caractéristiques peuvent différer suivant les modèles.


<p><b>TUBE</b></p> 	 <p>Régler la longueur du tube télescopique à l'aide du bouton de contrôle prévu à cet effet, lequel se trouve au milieu du tube lui-même, à l'arrière et à l'avant de celui-ci.</p>	 <p>Pour contrôler de possibles obstructions et les résoudre, séparer les différentes parties du tube. Ceci permet de situer les résidus et de les retirer facilement.</p>
---	---	---

<p><b>ACCESSOIRES</b></p> 	<p><b>SUCEUR POUR LA POUSSIÈRE</b></p>  <p>Brosse prévue pour meubles, étagères, livres, etc.</p>	<p><b>ACCESSOIRE POUR LES ANFRACTUOSITÉS</b></p>  <p>Accessoire pour anfractuosités telles que radiateurs, angles, interstices entre coussins.</p>  <p>Pour que le suceur soit plus performant, le nettoyer avec l'accessoire prévu pour les angles.</p>	
---	--	--	--


<p><b>OPTION</b></p> 	<p>► Nettoyage de tapis</p>  <p>► Nettoyage du sol</p>  <p>Mettre la manette sur la position correspondante à la nature du sol.</p>	 <p>Enlever toutes les saletés si l'entrée est bloquée,</p>
--	---	--

<p><b>OPTION</b></p> 	<p>► Nettoyage de tapis</p>  <p>► Nettoyage du sol</p>  <p>Mettre la manette sur la position correspondante à la nature du sol.</p>	<p><b>- TUBE TRANSPARENT(OPTION)</b></p>   <p>Retirez les éléments obstruant l'orifice d'aspiration.</p>
--	---	--

### 3 VIDER LE RÉSERVOIR À POUSSIÈRES




Quand le niveau des résidus atteint la marque ou que le pouvoir de succion se réduit notablement, vider le réceptacle.

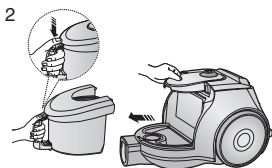

Retirer le réceptacle en appuyant sur le bouton.




Retirer le couvercle du réceptacle.

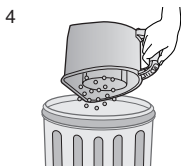


Jeter les ordures contenues dans le réceptacle.


- Vider son contenu dans un sac en plastique (recommandé pour les asthmatiques ou les personnes souffrant d'allergies.)

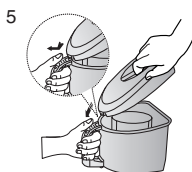

Remettre en place le couvercle.

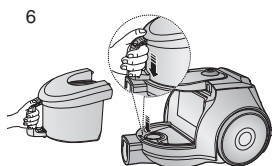


Avant d'utiliser l'aspirateur, mettre en place le réceptacle jusqu'à l'écoute du (clic).

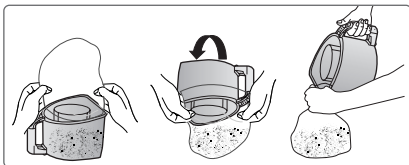

#### NOTE


Rincer le réceptacle à l'eau froide.



## 4 NETTOYAGE DU RÉCEPTACLE

### 4-1. QUAND NETTOYER LE DISPOSITIF DE STOCKAGE DE RÉSIDUS


- Si la succion diminue notablement, vérifier le dispositif de stockage de résidus comme indiqué ci-dessous.

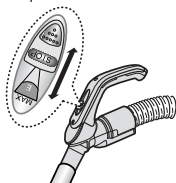

**MANETTE DE  
VÉRIFICATION**



Régler l'aspirateur sur la puissance 'MAX'

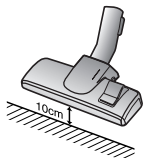

Si la succion diminue notablement quand le suceur est à 10cm du sol, nettoyer ce dispositif.

#### **NOTE**

Quand la succion diminue notablement, vider le réceptacle de résidus Dust-Pack (4-2) comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.


## 4-2 NETOYAGE DU DISPOSITIF DE STOCKAGE DE RÉSIDUS

1




Enlever le réceptacle et le dispositif comme indiqué.

2

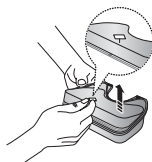


Retirez l'éponge et le filtre du compartiment poussière.

3

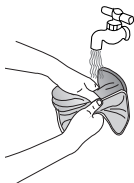


Laver l'éponge et le filtre du dispositif à l'eau claire.

4

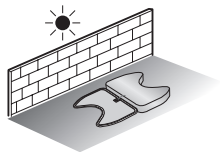


Laissez sécher l'éponge et le filtre à l'ombre pendant plus de 12 heures.

5

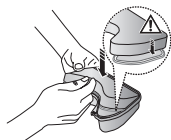

Remettez l'éponge et le filtre en place dans le compartiment poussière.

6

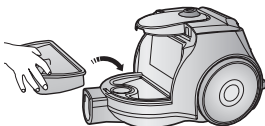

Replacer le dispositif complet dans le corps principal.




**NOTE :** Vous assurer que le filtre est complètement sec avant de le remettre dans l'aspirateur. Le laisser sécher durant 12 heures.



## 5 NETTOYAGE DU FILTRE DE PROTECTION DU MOTEUR




Enlever le réceptacle et le dispositif des résidus.

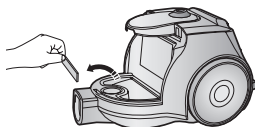


Enlever le filtre de protection du moteur de l'aspirateur. Le secouer et le battre pour enlever la saleté et le remettre ensuite en place.

## 6 NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE

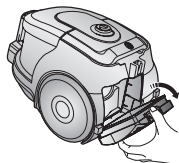


Appuyer sur le cadre de la partie arrière du corps principal pour enlever le filtre de sortie.

### OPTION – MICRO FILTRE

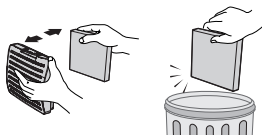

Enlever le filtre, le déboucher et le remettre en place.

### OPTION

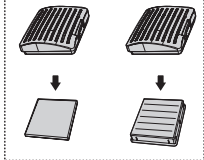

**NOTE :** Les filtres de rechange peuvent s'obtenir chez le distributeur local Samsung.

## - EN CAS DE PROBLÈME

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	Pas de courant. Coupure de courant	Vérifier le câble, la fiche et la prise. Laissez refroidir.
La puissance de succion diminue.	Le suceur, la bouche d'aspiration ou le tuyau sont obstrués.	Vérifier s'il y a obstruction et l'ôter si tel est le cas.
Le câble ne se rembobine pas complètement.	Vérifier que le câble n'est ni tordu ni mal enroulé.	Tirer sur le câble pour dérouler 2-3 m et appuyer sur le bouton de rembobinage.
L'appareil n'aspire pas.	Fissure ou rupture du tuyau.	Vérifier le tube et le remplacer si nécessaire.
Puissance de succion faible ou réduite.	Le filtre est rempli de poussière.	Vérifier le filtre et, si nécessaire, le remplacer comme indiqué dans les illustrations ci-jointes.

## 7 GARANTIE

Cet appareil est garanti pendant un an (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France métropolitaine.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi. Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie.

(La facture d'achat fait office de bon de garantie)

Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : - - - - -

Numéro de série : - - - - -

Date d'achat : - - - - -

Revendeur : - - - - -

## 8 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les options disponibles sur votre aspirateur dépendent du modèle que vous avez acheté. Pour plus de détails, reportez-vous au tableau ci-dessous :

Modèle		SC4340	SC4360	SC4370	SC4380	SC4390
Puissance Maximale	Max. W	1800	1800	2000	2000	2000
Puissance Utile	W	360	360	370	370	370
Dépression	Kpa	24	24	24	24	24
Débit d'air	l/sec	36	36	36	36	36
Niveau Sonore	dB	80	80	82	82	82
Capacité du réservoir	L	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Contrôle de la puissance		Corps	Télécommande	Corps	Variateur	Télécommande
Enrouleur		0	0	0	0	0
Brosse		2 Positions	Rotative 180°	2 Positions	2 Positions	2 Positions
Brosse Parquet		-	0	-	0	0
Pré-filtre		Mousse	Mousse	Mousse	Mousse	Mousse
Filtration		HEPA H11	HEPA H12	HEPA H11	HEPA H11	HEPA H11
Accessoire		0	0	0	0	0
Brosse à meuble		0	0	0	0	0
Suceur Plat		0	0	0	0	0
Tube acier télescopique		0	0	0	0	0
Longueur du câble d'alimentation	m	6	6	6	6	6
Rayon d'action	m	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2
Poids (Emballage/Produit)	Kg	6.0/4.2	7.0/4.3	6.6/4.2	6.7/4.2	6.8/4.2
Dimensions (L*H*P)	Produit(mm)	280*238*395	280*238*395	280*238*395	280*238*395	280*238*395
	Emballage(mm)	310*316*502	310*316*502	310*316*502	310*316*502	310*316*502
Coloris		NOIR ÉBÈNE	Rouge Tango	Rouge Bourgogne	NOIR ÉBÈNE	Rouge Tango

**NOTE :** En raison de l'évolution permanente de ses produits, la société Samsung se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et spécifications de ses aspirateurs.

Les caractéristiques techniques, descriptions, fonctionnement, présentations et dessins de ce manuel d'utilisation sont sujets à modification sans préavis.

*MEMO*

**SAMSUNG**

*MEMO*

**SAMSUNG**

*MEMO*

**SAMSUNG**

*MEMO*

**SAMSUNG**

**CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :**

**56, Quai de Dion Bouton  
92806 PUTEAUX CEDEX**



**Pour toute information ou tout  
renseignement complémentaire sur nos  
produits, notre service consommateurs  
est à votre disposition au :**

**08 25 08 65 65 (€ 0,15 / min)**

**Vous pouvez également  
vous connecter à notre site internet**

**<http://www.samsung.com>**

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :  
Directive EMC : 2004/108/EEC  
Directive de sécurité sur la basse tension : 2006/95/EC