



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive **2012/19/CE du 4 juillet 2012**, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.
- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.
- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.
- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.



Ne remplacez la pile qu'avec celles spécifiées. Recyclez ou éliminez les piles usagées selon les règlements locaux ou selon le guide de référence fourni avec le produit.

Déclaration de Conformité

Nous, **Sopadis**, déclarons par la présente que cet **Aspirateur Robot** est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1995/5/CE. Et qu'il a été testé conforme aux protocoles de tests essentiels des normes suivantes applicables dans le cadre des exigences essentielles :


Article	Exigence essentielle	Norme
3.1a	Exigences de protection sanitaire et de sécurité	EN 60335-1:2012 EN 60335-2-2:2010+A11:2012 EN 62233:2008
3.1b	Exigences de protection pour la compatibilité électromagnétique	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:2997+A1:2011+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2013
3.2	Utilisation efficace du spectre radio	EN 300440-1 V 1.6.1 EN 300440-2 V 1.4.1

THOMSON est une marque de Technicolor SA utilisée sous licence par **ADMEA**

Ce produit est importé par :
ADMEA - 12 rue Jules Ferry - 93110 Rosny Sous Bois

THOMSON

MODE D'EMPLOI ASPIRATEUR ROBOT Réf. THVC05903S

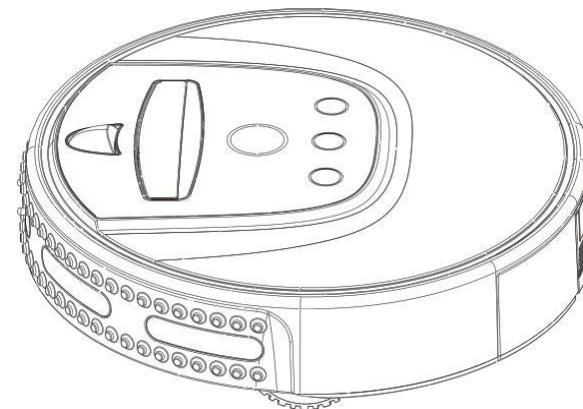

Lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE)

Consignes de sécurité importantes

Quand vous utilisez votre aspirateur robot, vous devez toujours respecter un certain nombre de précautions de sécurités élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures, parmi lesquelles :

- 1) Lisez et comprenez toutes les instructions.
- 2) Le produit est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.
- 3) Débranchez cet appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyant liquide ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil.
- 4) N'utilisez pas le produit près d'un endroit où il y a de l'eau (une baignoire, un évier, une piscine, etc.)
- 5) Ne mettez pas les prises murales ou les rallonges électriques en surcharge, car cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- 6) L'appareil ne doit pas être utilisé sans ses filtres.
- 7) L'utilisation d'autres types de batteries ou de piles non rechargeables/éléments primaires est dangereuse. Cela peut provoquer des interférences et/ou endommager l'appareil. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dégâts provoqués par le non-respect de cette exigence.
- 8) N'utilisez pas de chargeur autre que celui fourni par le fabricant, car cela peut détériorer les batteries.
- 9) Respectez la polarité indiquée lors de l'insertion des batteries.
- 10) N'immergez jamais les batteries dans de l'eau et ne les jetez jamais dans un feu.
- 11) Débranchez l'adaptateur du secteur avant toute période d'inutilisation prolongée pour économiser l'énergie.
- 12) Le cordon d'alimentation de l'adaptateur ne peut pas être remplacé. S'il est endommagé, l'adaptateur doit être détruit.
- 13) Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (sielles) sont correctement surveillé(e)s ou si les instructions relatives à l'utilisation de l'appareil ont été lues et comprises et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- 14) Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- 15) Le câble souple externe du chargeur ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, l'adaptateur complet doit être remplacé.
- 16) Utilisez uniquement l'adaptateur fourni pour faire fonctionner cet appareil. Numéro du modèle d'adaptateur : RHD30W240100
Les spécifications techniques de l'adaptateur sont les suivantes :
Courant d'entrée : 100-240V~ 50Hz
Courant de sortie : CC 24V 1000mA
- Utilisez exclusivement les batteries NiMH (Nickel-Hydrure Métallique) fournies ! L'autonomie indiquée n'est valable que pour la capacité des batteries d'origine.



ATTENTION - IL Y A UN RISQUE D'EXPLOSION SI LES BATTERIES SONT REMPLACÉES PAR DES BATTERIES D'UN TYPE INADAPTÉ. JETEZ LES BATTERIES USAGÉES EN RESPECTANT LES INSTRUCTIONS DE LA NOTICE D'UTILISATION.

Table des matières

Table des matières.....	01
Domaine d'application	02
Présentation des fonctions	02
Pièces de l'aspirateur	02
Introduction	03
Description.....	03
Installation de la batterie.....	04
Fonctions des touches.....	05
Recharge de l'appareil.....	06
Télécommande.....	07
Mur virtuel.....	09
Station de recharge.....	10
Assemblage, démontage et nettoyage	11
Bac à poussières.....	11
Filtre.....	12
Brosse principal et brosse de sol.....	13
Roulette avant.....	13
Spécifications techniques	14
Consignes de sécurité	15

Domaine l'application :

Ce produit convient principalement pour la maison, les chambres d'hôtel et les petits bureaux, pour nettoyer les parquets, les carrelages, les moquettes à poils ras, etc.

Présentation des fonctions :

L'aspirateur THVC05903 avec batterie rechargeable est contrôlé par un programme intelligent avancé intégrant les fonctions suivantes : le nettoyage automatique par aspiration, l'aspiration des poussières, la fonction balai, le nettoyage programmé, le contrôle sans fil, la sélection de la vitesse, plusieurs fonctions de protection et de reconnaissance, plusieurs modes de nettoyage automatiques et la recharge automatique.

Pièces du robot :

Liste des pièces du modèle :

1. Boîtier x 1
2. Télécommande x 1
3. Station de recharge x 1
4. Adaptateur x 1
5. Mur virtuel x 1
6. Notice d'utilisation x 1
7. Brosse centrale x 1
8. Brosse latérale x 1
9. Filtre x 2
10. Batterie rechargeable x 1
11. Support x 1
12. Serpillère x 2
13. Tournevis x 1



Boîtier



Télécommande



Station de recharge



Adaptateur

Mur virtuel Notice d'utilisation

Brosse centrale

Brosses latérales



Filtre (deux) Batterie rechargeable Support



Serpillère (deux) Tournevis

Consigne de sécurité :



Mises en garde

Aucune personne à l'exception des techniciens de réparation agréés par le fabricant ne doit démonter, réparer ou modifier le produit, car cela peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.	N'utilisez aucun chargeur autre que celui fourni avec ce robot, car cela peut provoquer la détérioration du produit, un choc électrique ou un incendie à cause d'une haute tension.	
Ne touchez pas le cordon d'alimentation sous haute tension de l'appareil électrique si vos mains sont mouillées, car vous risquez de subir un choc électrique.	Ne courbez pas excessivement le cordon d'alimentation et ne mettez aucun poids dessus, car cela peut l'endommager et provoquer un incendie ou un choc électrique.	
N'emmêlez pas vos vêtements ni aucune partie de votre corps (tête, doigt, etc.) dans les brosses ou les roues du robot, car cela peut provoquer des blessures corporelles.	N'approchez pas de cigarette, de briquet, d'allumette, ni aucun objet chaud ou combustible, par exemple de l'essence.	



Attention

Pensez à toujours éteindre le robot avant de le transporter et avant toute période d'inutilisation prolongée, sinon sa batterie risque d'être détériorée.	Insérez correctement le cordon d'alimentation dans le chargeur, sinon cela peut provoquer un choc électrique, un court-circuit, de la fumée ou un incendie.		
Vérifiez que le chargeur est correctement branché sur la prise, sinon cela peut empêcher la recharge de l'appareil ou même un incendie.	Avant toute période d'inutilisation prolongée de l'appareil, retirez-en sa batterie et rangez-le dans un endroit frais et sec après l'avoir complètement rechargé.		
Pour prolonger la durée de vie de la batterie, veillez à la recharger pendant 16 heures au minimum avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et après toute période d'inutilisation prolongée. Les performances de nettoyage de l'appareil sont maximales après 2 à 3 cycles de recharge de sa batterie.	Retirez tous les objets pouvant être facilement endommagés (y compris les luminaires, les tissus, les bouteilles en verre, etc.) avant utilisation, sinon ils risquent d'être abîmés et l'utilisation du robot en sera affectée.		
Utilisez le robot avec prudence si des enfants sont présents pour éviter de les effrayer ou de les blesser.	Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur le robot, car cela peut provoquer la détérioration du robot ou des blessures corporelles.		
Veillez à ce que le robot n'aspire pas de liquide ni d'alcool, car cela peut l'endommager.	N'utilisez pas le robot sur de petites tables, des chaises, ni aucune autre surface réduite, car cela risque de l'endommager.		
N'utilisez pas le robot à l'extérieur, car cela peut l'endommager.	N'utilisez pas le robot dans un environnement commercial, car il risque d'être endommagé par une utilisation excessive.		

Aucune corde, aucun câble et aucun autre objet dont la longueur dépasse 150 mm ne doit se trouver sur le sol pour éviter qu'il ne s'emmêle dans les brosses de l'aspirateur.



Spécifications Techniques :

Spécifications techniques de l'appareil :

1	Tension nominale	CC14,4V
2	Batterie rechargeable	Batterie Ni-MH (durée de recharge : about 5 h environ)
3	Autonomie en continu	60-90 minutes (max.)
4	Puissance nominale	24 W
5	Température de fonctionnement	-10°C~45°C
6	Fréquence	2,4 GHz
7	Dimensions	320x92 mm
8	Poids	3,1 kg
9	Capacité de la batterie	1500 mAh
10	Capacité du bac à poussières	350 ml

Spécifications techniques de la télécommande :


1	Batterie	2 piles alcalines AAA 1,5V CC LR03 (non fournies)
2	Portée de la télécommande	7 m (max.)
3	Températures de fonctionnement	-10°C~45°C
4	Fréquence	2,4 GHz
5	Spécifications	108 x 28 mm (touches incluses) (LXT)
6	Poids	0,08 kg

Spécifications techniques de la station de recharge :

1	Spécifications	L×P×H : 218×138×125 mm
2	Poids	0,23 kg
3	Tension nominale	CC24V
4	Températures de fonctionnement	-10°C~45°C


Introduction

Description

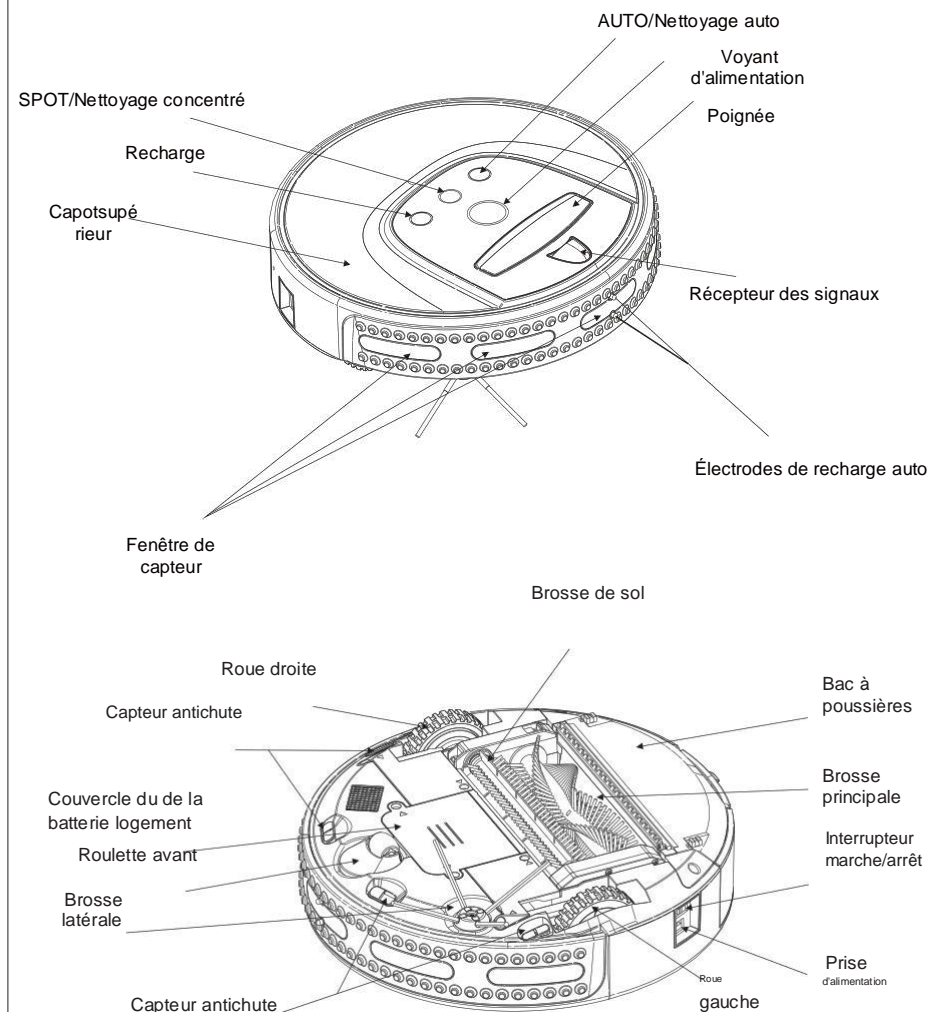

Installation de la batterie:

1. Dévissez la vis avec un tournevis, puis ouvrez le couvercle inférieur. (voir image 1)
2. Connectez les deux bornes lors de l'installation de la batterie. (voir image 2)
3. Activez le mode de recharge de l'appareil.
4. Veillez à utiliser une batterie d'origine fournie par le fabricant pour changer la batterie de l'appareil, sinon cela peut provoquer des détériorations ou des accidents.

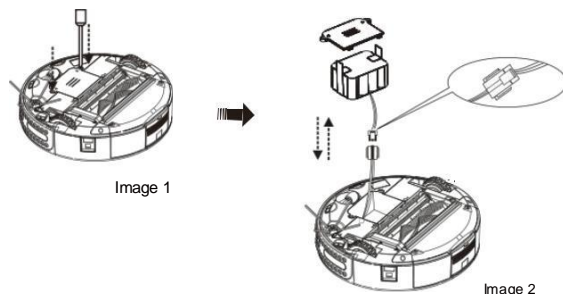

1. Sortez la batterie de l'appareil avant toute période d'inutilisation prolongée de l'appareil.
2. Éteignez d'abord l'appareil, puis sortez la batterie de l'appareil.
3. Ne placez jamais la batterie dans un environnement où la température dépasse 45°C ni dans de l'eau.
4. N'appuyez jamais sur la batterie et veillez à ce qu'elle ne tombe jamais de haut.
5. La batterie doit être recyclée dans le respect de l'environnement. Ne la jetez jamais avec les déchets ménagers et ne la jetez jamais dans un feu, car elle risque d'exploser.
6. En cas de fuite, veillez à ce que le liquide n'entre pas en contact avec la peau ou les vêtements, essuyez-le immédiatement avec un chiffon sec, puis apportez la batterie à un centre de recyclage ou de réparation. Ne la jetez jamais avec les déchets ménagers.
7. Il est interdit d'utiliser dans cet appareil une batterie rechargeable fournie par un autre fournisseur.
8. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, veillez à la recharger 12 h avant la première utilisation du robot et après toute période d'inutilisation prolongée, sinon son autonomie sera grandement réduite et très inférieure à ce qu'elle aurait dû être.

Montage et démontage des brosses principale et de sol :

1. Poussez la barre de verrouillage vers l'avant et soulevez le capot avec le pouce droit. Puis soulevez le rouleau de la brosse principale de la main gauche. (voir images 1 et 2)
2. Sortez la brosse principale et la brosse de sol. (voir image 3)
3. Insérez la brosse principale et la brosse de sol dans les trous, puis refermez le capot.

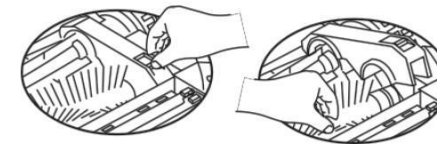


Image 1 Image 2


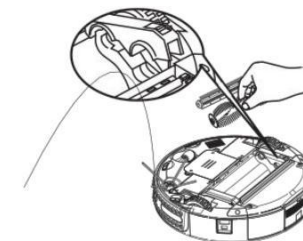


Image 3


Montage et démontage de la brosse latérale :

1. Dévissez la vis de l'axe central de la brosse latérale avant d'en installer une neuve.
2. Appuyez la brosse latérale contre l'axe central, puis vissez la vis. (voir image ci-contre)

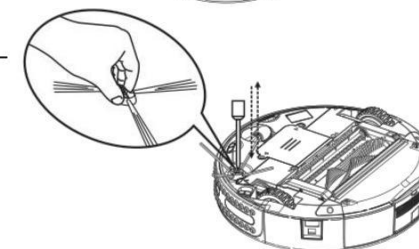


Nettoyage des brosses principale et de sol :

1. Éliminez régulièrement les cheveux/poils et les grosses saletés des brosses afin d'améliorer l'efficacité de nettoyage. Éliminez les poussières de la bouche d'aspiration. Éliminez les morceaux de papier et les petites particules en brossant directement les brosses. Tournez précautionneusement les brosses, puis coupez avec des ciseaux ou tirez à la main les cheveux/poils, les fils et tous les autres objets emmêlés.
2. Vous pouvez nettoyer les brosses principales et de sol en procédant comme indiqué au paragraphe de montage et démontage.

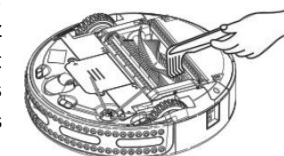

Assemblage, démontage et nettoyage de roues :

1. Nettoyez la roulette avant avec une brosse propre. (Voir image ci-dessous)

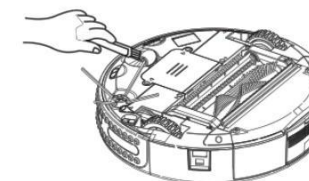

Remplacement et nettoyage du filtre :

- A. Appuyez sur les deux clips présents sur le bac à poussières pour ouvrir son couvercle. Si le joint en caoutchouc présent sur le couvercle est usé, retirez-le et remplacez-le. (voir image 1)

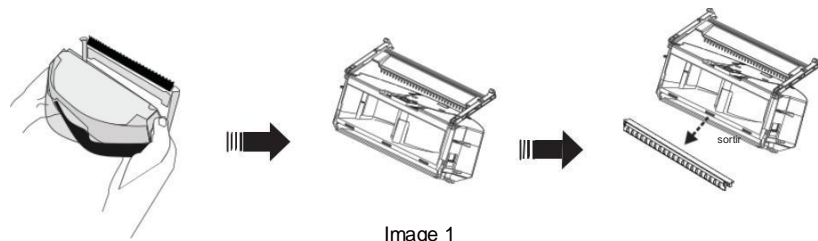


Image 1

- B. Appuyez sur le bouton du bac à poussières, le bloc d'aspiration se détache automatiquement (voir image 2).

Conseils : ne nettoyez jamais directement le bloc d'aspiration avec de l'eau.

- C. Retirez le bloc d'aspiration, puis sortez le filtre et nettoyez le bac à poussières. (voir image 3)

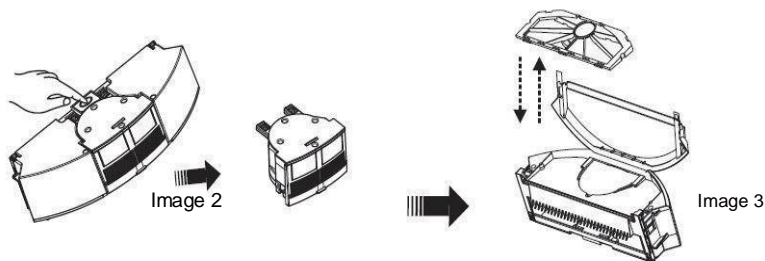


Image 2

Image 3

- D. Nettoyez le filtre avec un sèche-cheveux (flux d'air froid) ou une brosse. (voir les images 4 et 5)

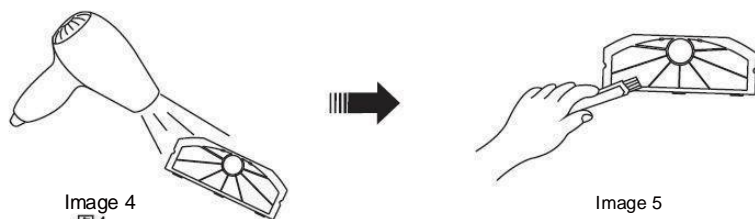


Image 4

Image 5

- F. Réinstallez le filtre dans sa position initiale.

Fonction des touches:

Voyant d'alimentation :

Allumez l'appareil, il se met en veille, son voyant s'allume. Le voyant d'alimentation s'allume lorsque l'appareil est en fonctionnement. Il clignote pendant la recharge.

Quand la batterie est complètement rechargée, le voyant s'arrête de clignoter. Lorsque la charge de la batterie est faible, le voyant d'alimentation se met à clignoter et l'aspirateur se met automatiquement à rechercher sa station de recharge.

AUTO (nettoyage automatique) :

Appuyez sur la touche AUTO pour que l'aspirateur nettoie automatiquement. Quand la charge de la batterie devient insuffisante, l'appareil recherche automatiquement sa station de recharge.

Appuyez sur n'importe quelle touche du panneau de contrôle de l'appareil pour arrêter le nettoyage.

Conseils :

Le voyant d'alimentation clignote et l'appareil recherche automatiquement sa station de recharge quand la charge de sa batterie devient faible pendant le nettoyage.

Avant le nettoyage, retirez tous les objets coupants présents sur le sol.

SPOT (nettoyage concentré) :

Appuyez sur la touche SPOT pour que l'aspirateur nettoie automatiquement une surface de 1 m² en spirale pendant 2 à 3 minutes.

Appuyez sur n'importe quelle touche du panneau de contrôle de l'appareil pour arrêter le nettoyage.

Conseil :

Le voyant d'alimentation clignote et l'appareil recherche automatiquement sa station de recharge quand la charge de sa batterie devient faible pendant le nettoyage.

RECHARGE (recharge) :

Appuyez sur la touche RECHARGE pour que l'appareil se mette automatiquement à rechercher sa station de recharge. Appuyez sur n'importe quelle touche du panneau de contrôle de l'appareil pour arrêter.

REMARQUE : Par défaut, le mode express est activé, vous pouvez sélectionner les modes rapide ou lent avec la télécommande.

Recharger l'appareil :

➔ Recharge manuelle :

1. Vous pouvez recharger l'appareil directement avec l'adaptateur ou sa station de recharge.
2. Branchez la fiche de sortie de l'adaptateur dans la prise d'alimentation de l'appareil pour le recharger avec l'adaptateur. (voir image 1)
3. Avant de recharger, branchez l'adaptateur sur la station de recharge et vérifiez que l'aspirateur et ses électrodes sont en contact avec celles de la station de recharge. (voir image 2)
4. Appuyez sur la touche RECHARGE de la télécommande pour que l'aspirateur recherche automatiquement sa station de recharge et se recharge. (voir image 3)
5. Quand l'appareil est à la recherche de sa station de recharge, appuyez sur la touche RECHARGE du panneau de contrôle de la télécommande ou sur la touche STOP ou RECHARGE de la télécommande pour que l'appareil arrête de rechercher sa station de recharge. (voir image 4)

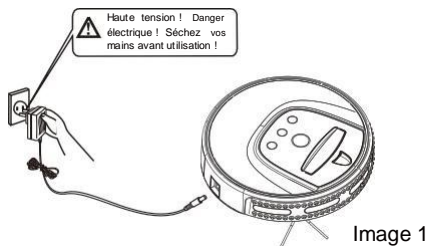


Image 1

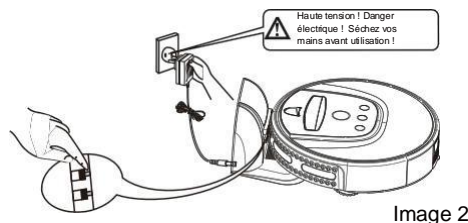


Image 2

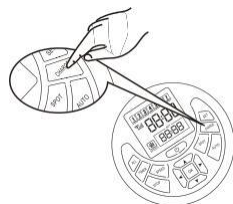


Image 3

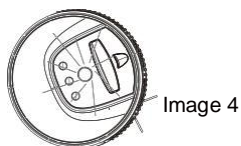


Image 4

6. Pendant la recharge, le voyant clignote. Quand il s'arrête de clignoter, cela indique que la batterie est complètement rechargée.
7. Allumez l'appareil, si son voyant d'alimentation clignote, cela indique que la charge de sa batterie est faible et qu'il doit être rechargé. (Voir image 4)

➔ Recharge automatique :

Si la charge de la batterie devient faible alors que l'aspirateur est en train de nettoyer, son voyant d'alimentation se met à clignoter et il se met automatiquement à la recherche de sa station de recharge.



Conseil : À la fin du nettoyage, la batterie est chaude et la durée de sa recharge est plus longue.

Assemblage, démontage et nettoyage des pièces :

Montage et démontage du bac à poussières :

- A. Tenez le bas de l'appareil et appuyez sur le bouton du bac à poussières (voir image 1)

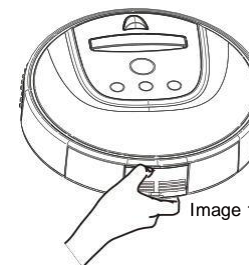


Image 1

- B. Retirez le bac à poussières en le tirant en arrière (voir image 2).

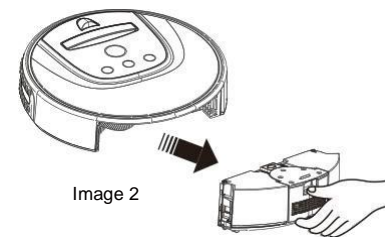


Image 2

Remarque : poussez le bac à poussières dans son logement pour le réinstaller.

Nettoyage du bac à poussières

1. Déplacez les deux clips latéraux du bac à poussières, ouvrez son couvercle, puis videz-le des poussières qu'il contient (comme montré sur l'image 1).
02. Nettoyez-le avec la brosse de nettoyage (comme montré sur l'image 2).


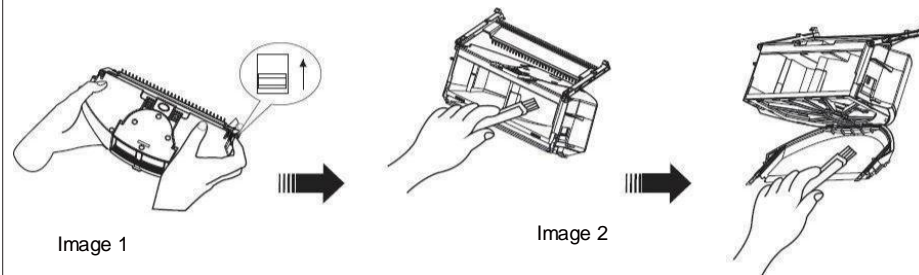


Image 1

Image 2

Station de recharge:

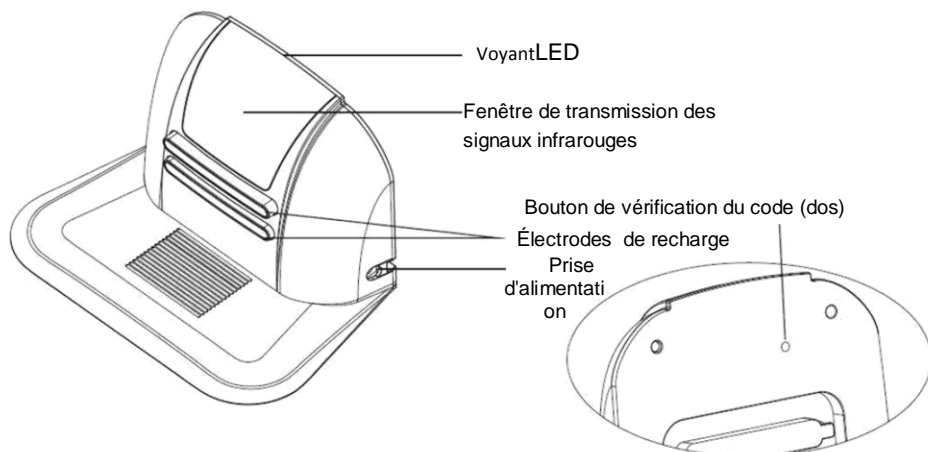

Conseils : Avant d'utiliser la station de recharge, vous devez procéder à la vérification du code, sinon la recharge automatique ne pourra pas s'effectuer.

Procédure de vérification du code :

A : Éteignez l'appareil.

B : Appuyez longuement sur le bouton de vérification du code de la station de recharge (Conseil : le bouton de vérification du code se trouve dans un trou, utilisez un objet fin pour appuyer dessus)

C : Allumez l'appareil.

D : Après que l'appareil a sonné deux fois, relâchez la touche OK, la procédure de vérification est terminée.

★Remarque : Si l'appareil ne sonne pas pendant la procédure de vérification, répétez-la.

Recharge automatique :

1. Positionnez la station de recharge sur une surface dure et plane, contre un mur (voir image 1).

2. Il ne doit y avoir aucun obstacle ni zone creuse à moins de 3 m devant la station de recharge et 0,5 m sur chacun de ses côtés. (voir image 1)

3. Le robot ne peut pas trouver sa station de recharge et se recharger si la fenêtre de transmission des signaux est recouverte.


4. Branchez la fiche de sortie de l'adaptateur dans la prise d'alimentation de la station de recharge. (Voir image 2)

5. Voyant LED :

A : Pendant la recharge de l'appareil, la LED clignote rapidement (1 fois par seconde).


B : Quand l'appareil est en veille, la LED est allumée et passe de lumineuse à sombre.

Appuyez sur la touche ALL de la télécommande pour éteindre la LED.

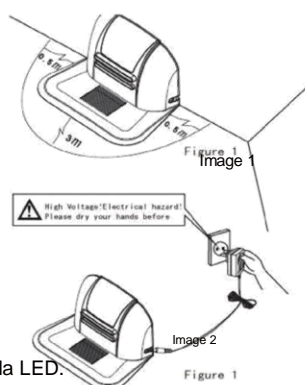

Télécommande :

Panneau de contrôle et télécommande :

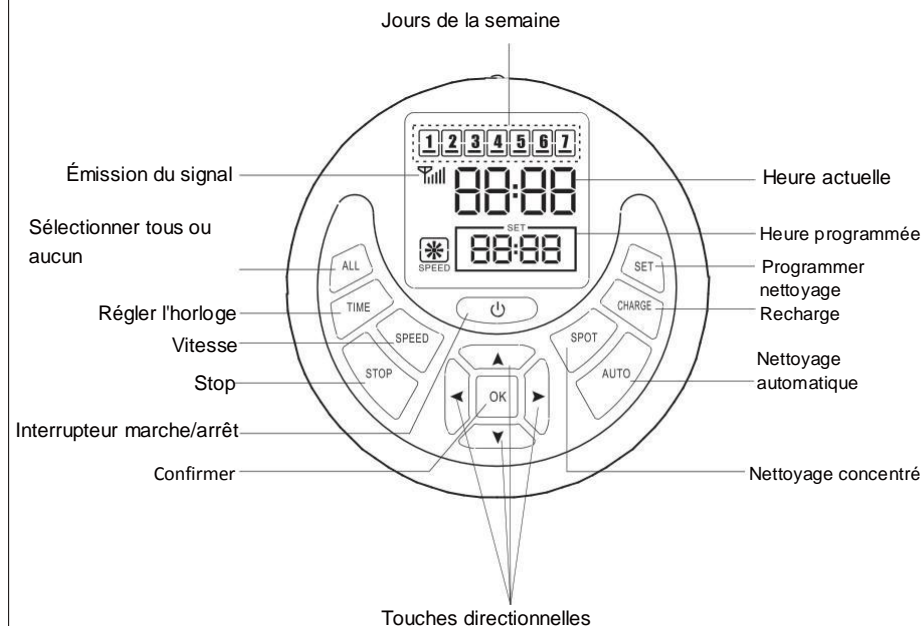

Conseils : La vérification du code est requise pour permettre l'utilisation de la télécommande.

Procédure de vérification du code : Vérifiez que les piles de la télécommande ne sont pas usées et que la batterie de l'appareil n'est pas déchargée, puis effectuez la procédure suivante :

A : Éteignez l'appareil.

B : Maintenez la touche OK de la télécommande appuyée.

C : Allumez l'appareil.

D : Après que l'appareil a sonné deux fois, relâchez la touche OK, la procédure de vérification est terminée.



★Remarque : Si l'appareil ne sonne pas deux fois pendant la procédure de vérification, répétez-la.



Présentation des fonctions de la télécommande :


- Sélection de la VITESSE : appuyez sur cette touche pour sélectionner la vitesse rapide ou lente.

 vitesse rapide  vitesse lente

- HEURE (Réglage de l'horloge)



Appuyez sur """ pour faire successivement clignoter (sur l'écran de la télécommande) les heures, les minutes et le jour de la semaine (comme montré sur l'image 1)



Appuyez sur """ pour que le paramètre clignotant augmente « + » ou diminue « - ».

- ★ Conseil : appuyez sur l'interrupteur "" pour annuler le réglage actuel, appuyez sur la touche HEURE pour enregistrer le réglage actuel.


- RÉGLER (nettoyage programmé) :

A : Heure pré-réglée


Appuyez sur """ pour faire successivement clignoter (écran de la télécommande) les heures, les minutes et le jour de la semaine (comme montré sur l'image 2)

Appuyez sur """ pour que le paramètre clignotant augmente « + » ou diminue « - ».

B : Programmer les jours de la semaine :

Pendant la programmation, lorsque "" se met à clignoter, appuyez sur la touche « OK ».

Le paramètre clignotant comporte un cadre clignotant ou éteint, le jour de la semaine sélectionné est celui

dont "" dont le cadre clignote.


Appuyez sur la touche « ALL » pour sélectionner tout "" ou aucun "".

- ★ Remarque : Appuyez sur la touche "" pour annuler le programme. Appuyez sur la touche


RÉGLER pour enregistrer le réglage actuel.

Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche AUTO pour faire fonctionner l'aspirateur dans le mode automatique, ce qui signifie qu'il a mémorisé le paramétrage actuel. • FONCTION FULL GO



1. Appuyez sur la touche RÉGLER, l'affichage se met à clignoter : "". Puis appuyez sur la touche

STOP, l'écran affiche «  », cela indique que la fonction FULL GO est activée. Dans ce mode, l'aspirateur nettoie automatiquement une fois qu'il est complètement rechargé.

2. Si l'écran affiche "", la fonction programme n'est pas disponible.

3. Appuyez à nouveau sur la touche RÉGLER pour annuler la fonction FULL GO. Quand l'affichage clignote : "", vous pouvez sélectionner un autre réglage.

Mur virtuel :

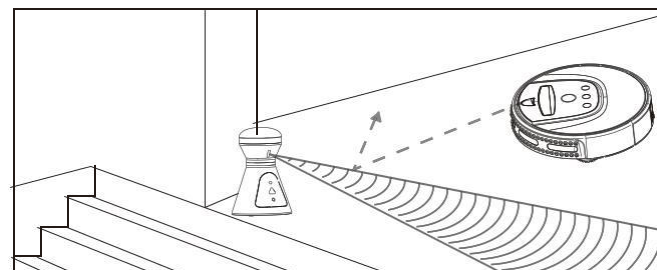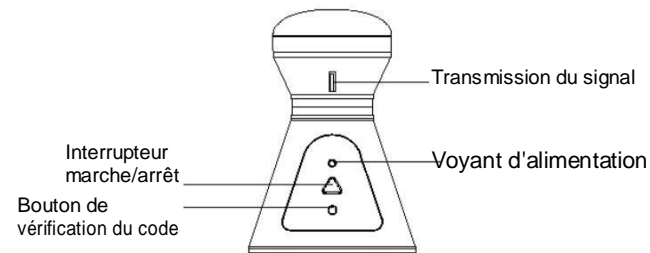

Conseil : Vous devez effectuer la procédure de vérification du code avant d'utiliser le mur virtuel, sinon il ne fonctionnera pas.

Procédure de vérification du code :

A : Éteignez l'aspirateur, puis allumez le mur virtuel (voyant d'alimentation allumé).

B : Maintenez le bouton de vérification du code du mur virtuel appuyé (Conseil : le bouton de vérification du code se trouve dans un trou, utilisez un objet fin pour appuyer dessus)

C : Allumez l'appareil.

D : Après que l'appareil a sonné deux fois, relâchez le bouton de vérification du code, la procédure de vérification est terminée.

- ★ Remarque : Si l'appareil ne sonne pas deux fois pendant la procédure de vérification, répétez-la.