


# Quick Start Guide

# FC9910

Kurzanleitung / Guide de mise en route / Snelstartgids


## Before first use

Vor dem ersten Gebrauch / Avant la première utilisation / Voor het eerste gebruik

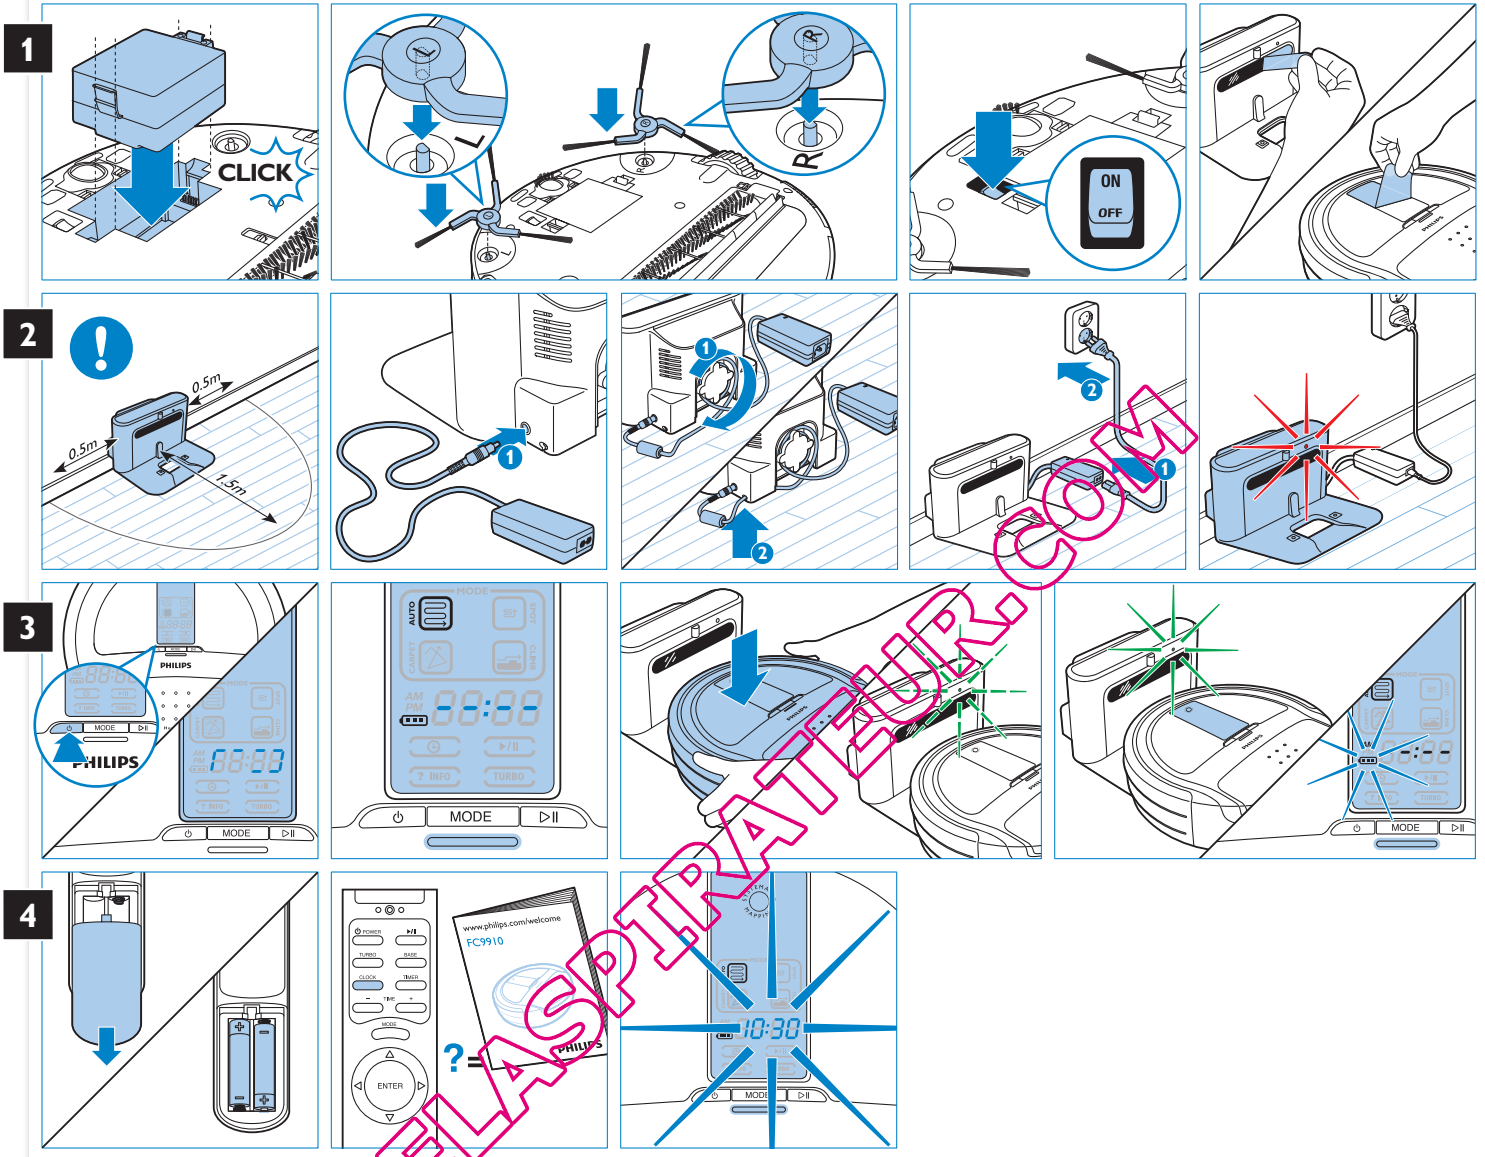


## Using your HomeRun

Gebrauch Ihres HomeRun / Utilisation de HomeRun / Uw HomeRun gebruiken

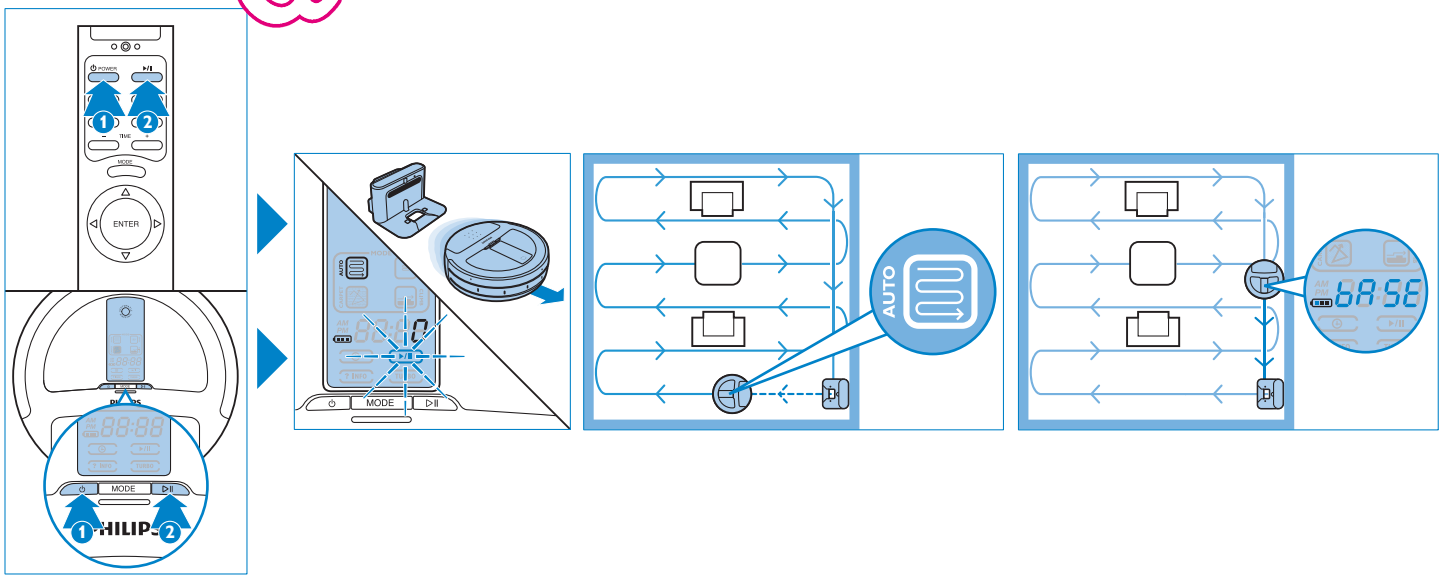


## After each use

Nach jedem Gebrauch / Après chaque utilisation / Na gebruik

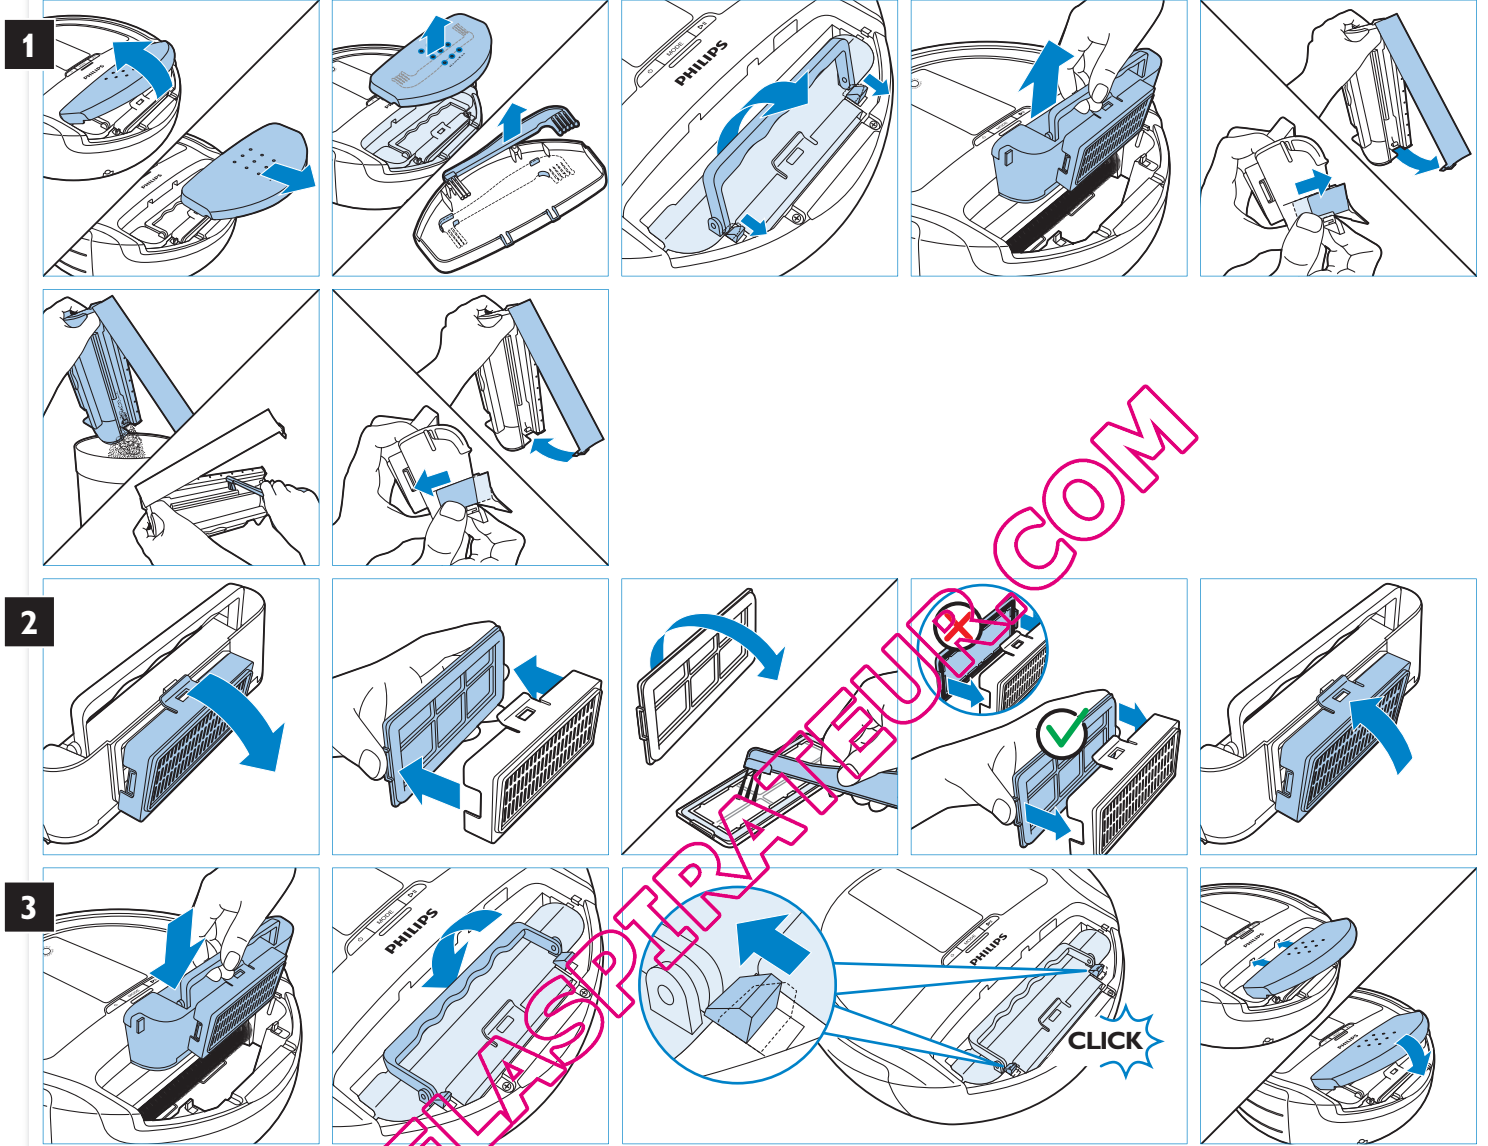

## Cleaning the roller brush

Die Bürstenrolle reinigen / Nettoyage de la brosse rotative / De borstelrol schoonmaken

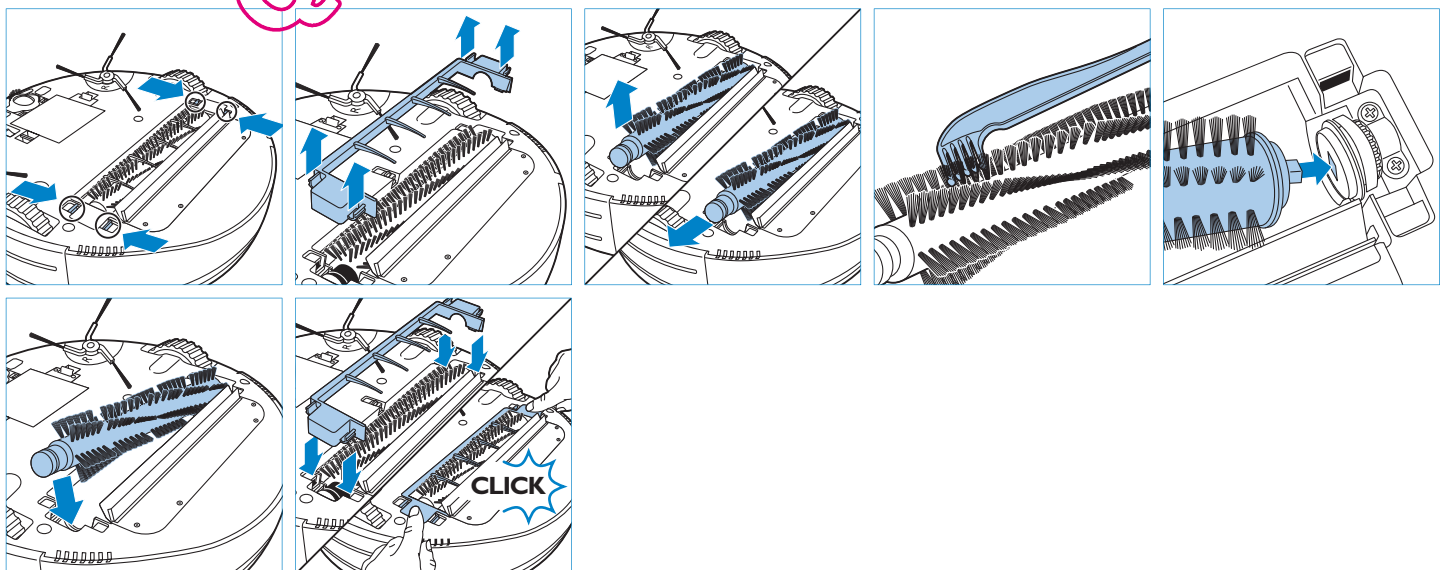


# How your HomeRun works

So funktioniert Ihr HomeRun / Fonctionnement de HomeRun / Hoe uw HomeRun werkt


## How your HomeRun finds its way around

So findet Ihr HomeRun seinen Weg / Déplacement de HomeRun / Hoe uw HomeRun zijn weg vindt

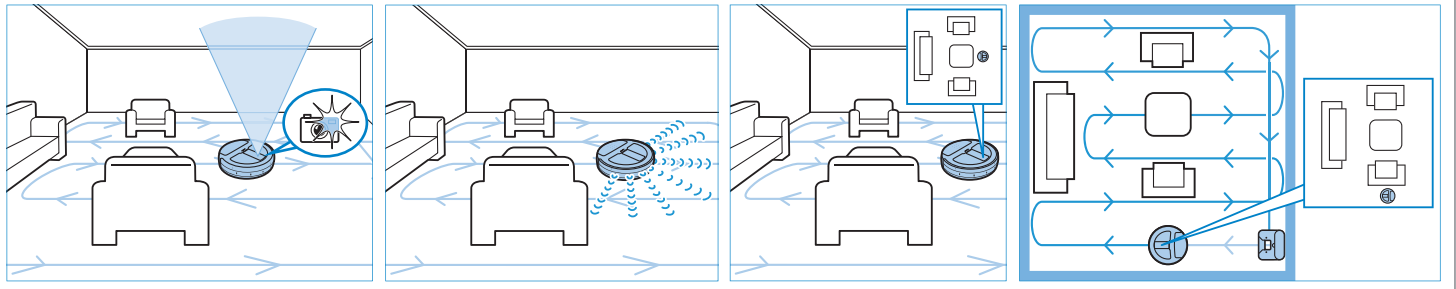


## How your HomeRun avoids obstacles and stairs

So umgeht Ihr HomeRun Hindernisse und Treppen / Gestion des obstacles et escaliers de HomeRun / Hoe uw HomeRun obstakels en trappen ontwijkt

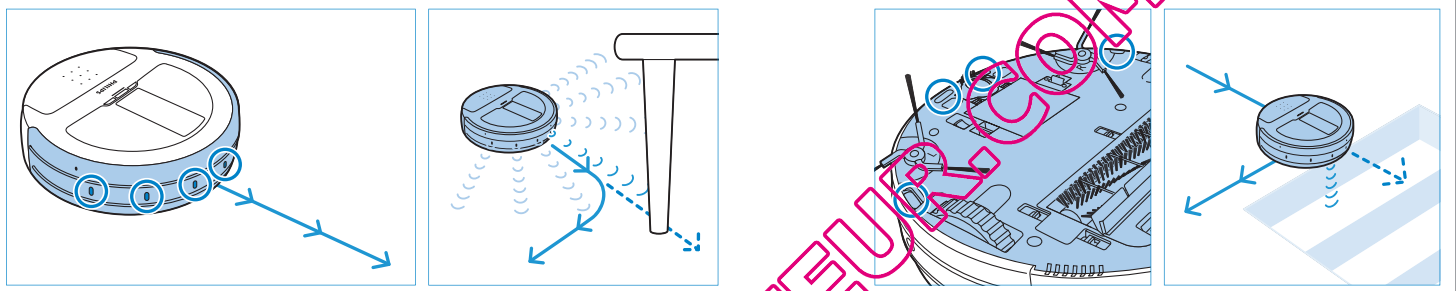


## How your HomeRun cleans

So reinigt Ihr HomeRun / Procédure de nettoyage par HomeRun / Hoe uw HomeRun stofzuigt

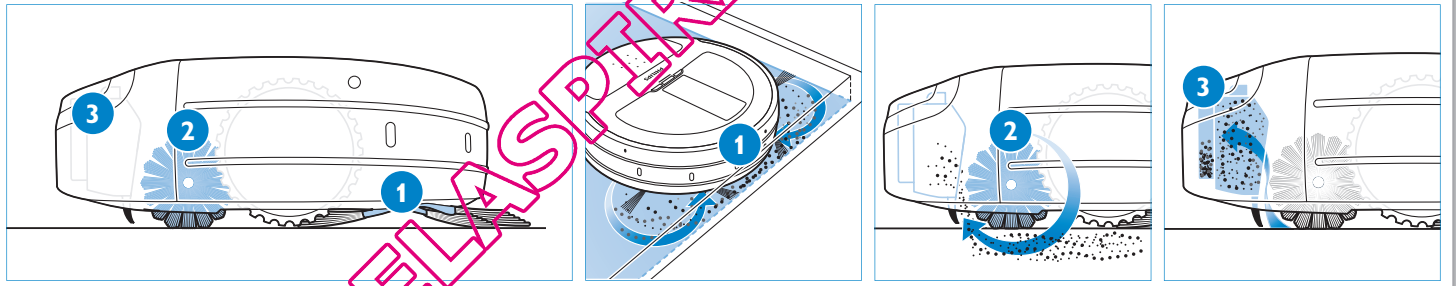



## Your HomeRun's cleaning modes

Die Reinigungsmodi Ihres HomeRun / Modes de nettoyage de HomeRun / De reinigingsmodi van uw HomeRun

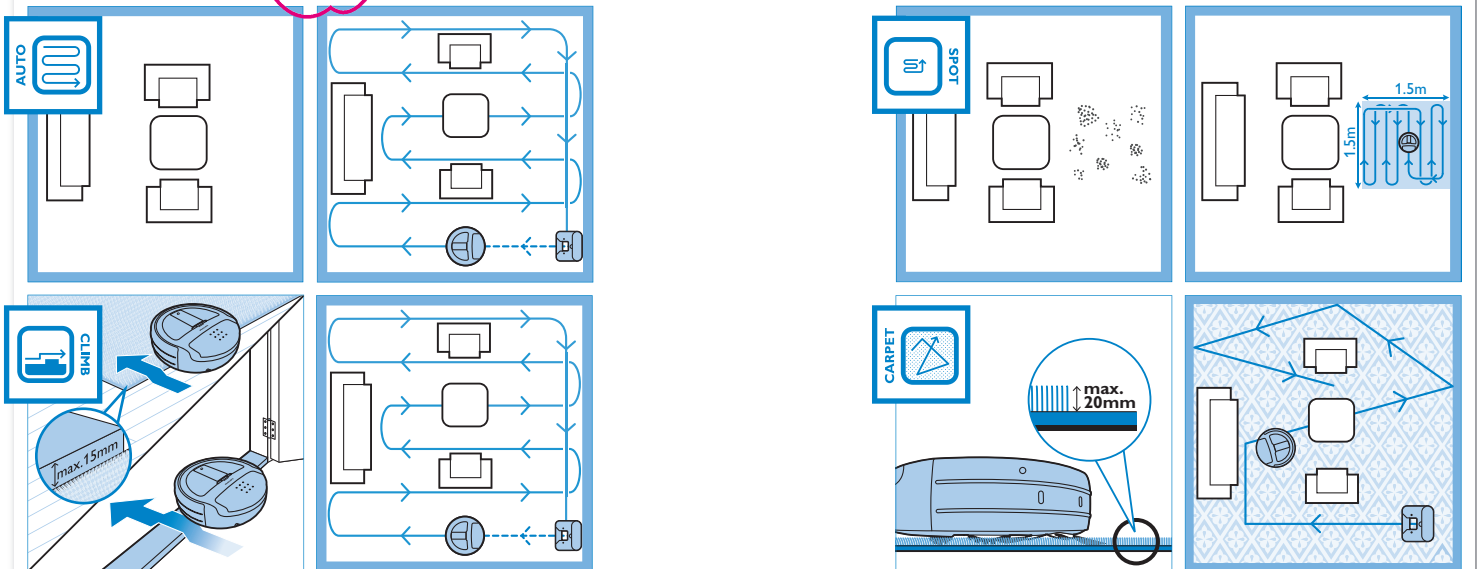


# Important information

Wichtige Informationen / Informations importantes / Belangrijke informatie

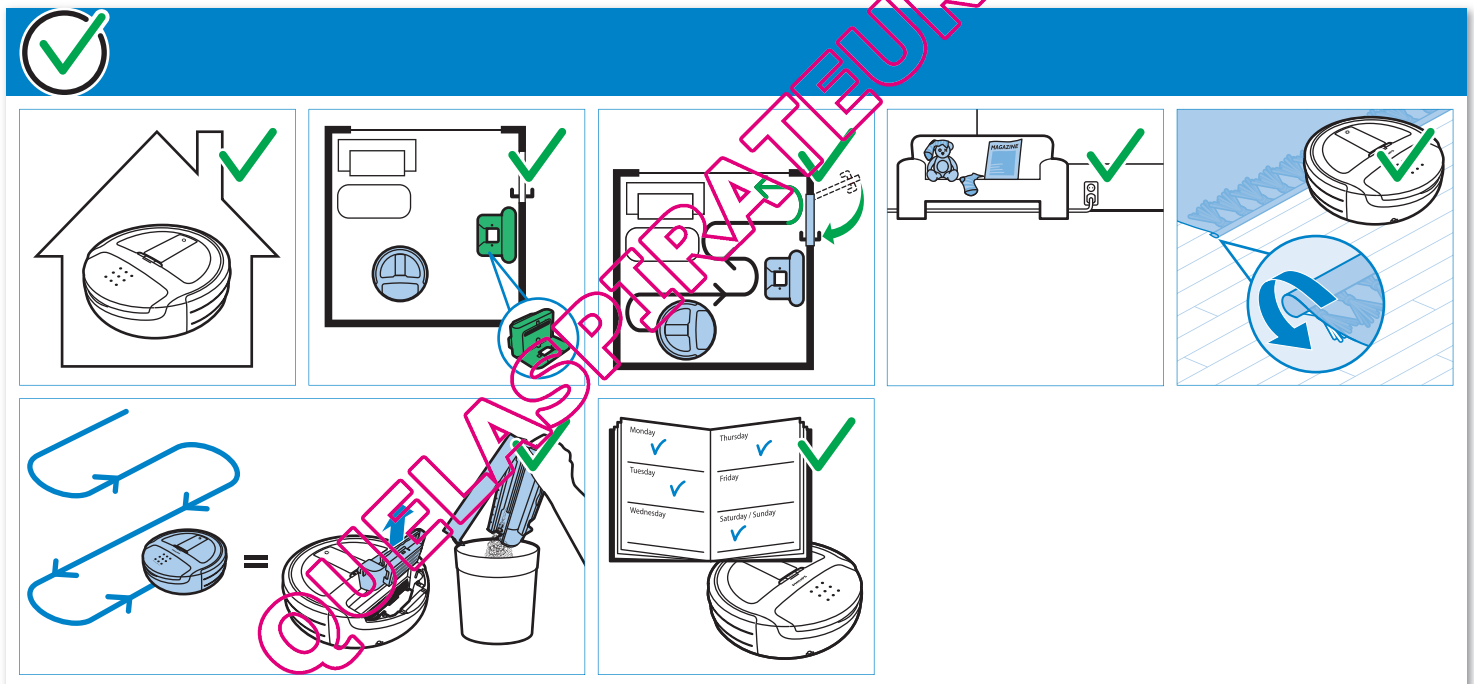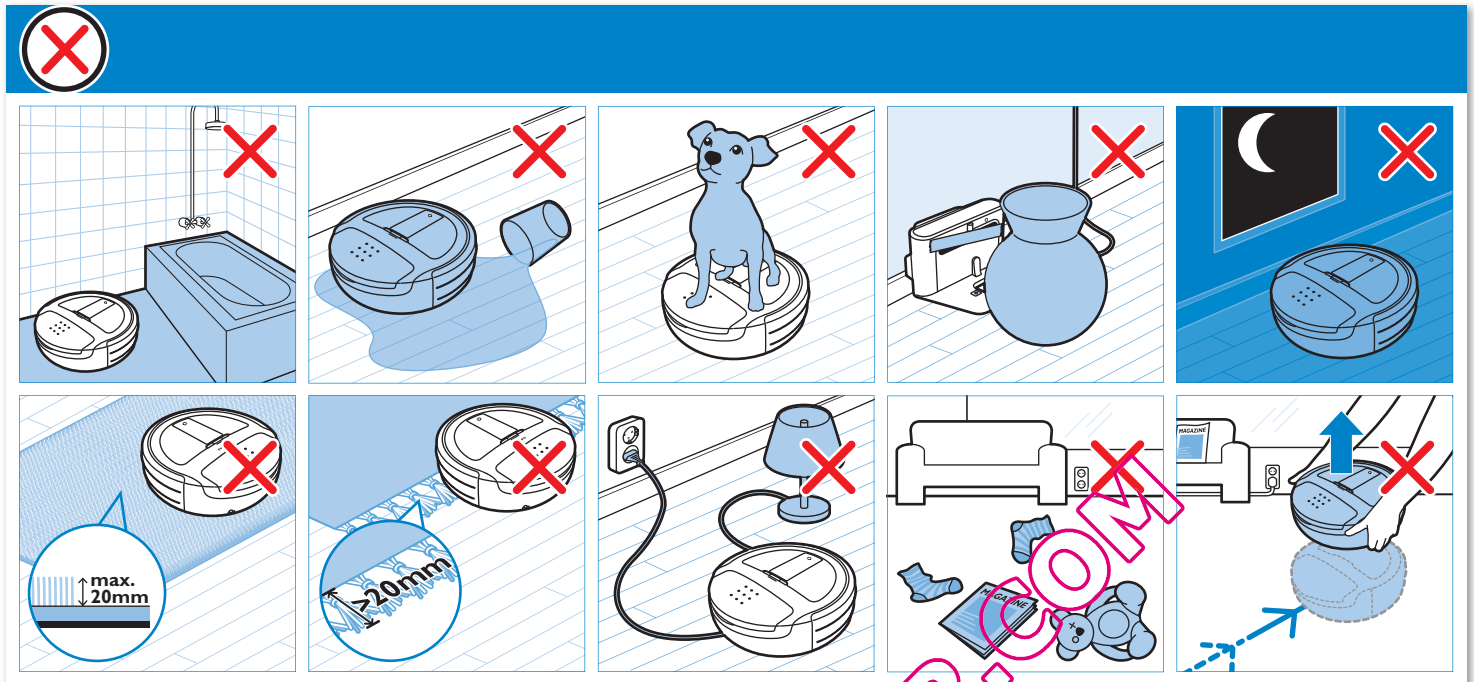

## For extra information

Weitere Informationen  
Pour plus d'informations  
Voor meer informatie

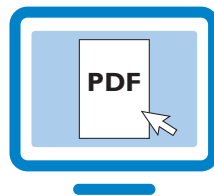

[www.PHILIPS.com/support](http://www.PHILIPS.com/support)

